Belgacom Twist™ 405
Belgacom Twist™ 405

Handleiding
Mode d'emploi

3111 285 20691

belgacom

INSTALLATIE INSTALLATION

Twist™ 405
&
Twist™ 415

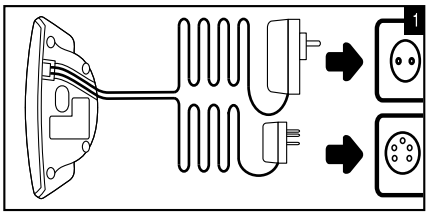

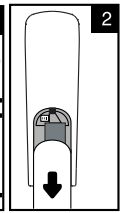

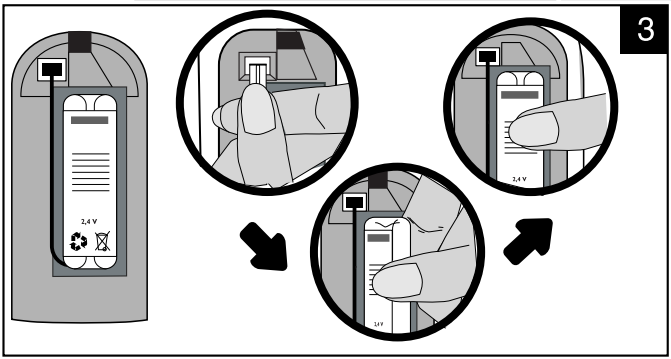

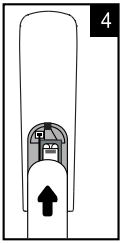

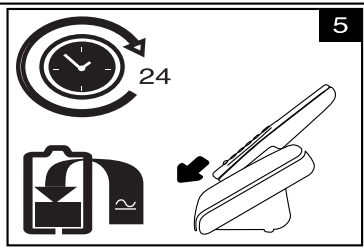

Conformiteit, milieu en veiligheid

✦ ***Veiligheid :*** Dit toestel werd niet op die manier ontworpen dat noodoproepen kunnen worden gedaan indien er een panne is aan de electrische voeding. U dient in dit geval over een alternatief te beschikken.

✦ ***Conformiteitscertificaat :***

Ondergetekende,
PCE
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
Frankrijk

Verklaart dat de produkten Twist 405 & Twist 415 voldoen aan de BIJLAGE III van de R&TTE-Richtlijn 1999/5/EG en met name aan de volgende essentiële eisen:

Artikel 3.1 a : (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker)
EN 60950 (2000)

Artikel 3.1 b : (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit)
ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (09/2001)

Artikel 3.2 : (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken)
EN 301 406 (2001)

De conformiteitsveronderstelling van de apparaaten aan de essentiële eisen van de Richtlijn 1999/5/EG van de Raad wordt gegarandeerd.

Datum : 24/10/2002, Le Mans



Vice President & General Manager DECT & Home Telephony

Dit toestel is bestemd om aangesloten te worden op het analoge publiek geschakelde telefoonnetwerk van Belgacom.

✦ ***Aansluiting op het electriciteitsnet :*** Dit product is ontworpen voor een eenfasige wisselstroom van 220 to 240 volt en is niet geschikt voor IT-installaties zoals omschreven in de EN 60-950 norm.

✦ ***OPGELET ! :*** De netspanning wordt beschouwd als een gevaarlijke spanning volgens de bepalingen van de norm EN 60-950. Dit toestel kan enkel volledig spanningsloos gemaakt worden door de voedingskabel uit het stopcontact te trekken. Het stopcontact moet zich in de buurt van het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

✦ ***Aansluiting op het telefoonnet :*** De op dit net aanwezige spanning is van de categorie “TNV-3” (Telecommunication Network Voltages) zoals beschreven in de norm EN 60-950.

✦ ***Voorzorgen bij het gebruik :*** Gelieve de handset niet in aanraking te brengen met water. De handset en de basis mogen niet worden geopend. Dit zou u kunnen blootstellen aan hoge netspanning. Gelieve voor herstellingen steeds de dienst na verkoop te contacteren.

✦ ***Bescherming van het milieu :*** Gelieve de plaatselijke regelgeving te respecteren wanneer u de verpakking, de gebruikte batterijen of uw oud telefoontoestel weggooit. Probeer zoveel mogelijk te recycleren.

• U kunt uw handset onmiddellijk in gebruik nemen;na een laadtijd van 24 uur kunt u ermee telefoneren.

• Als de batterij vervangen moet worden, gebruik dan altijd oplaadbare batterijen NiMH AAA 600 x 2.

Batterijen moeten in speciaal hiervoor bestemde containers gegooid worden.

Twist 405 & Twist 415 handsets

Lichtje van de PhoneMail©

Twist 405 **Twist 415**

Toetsenbord/Bedieningsveld

Lijntoets	**p 5**
Telefoonboek-toetsen	**p 6**
Bellijst	**p 6**
Toets herkiezen & corrigeren	**p 5**
Toets bevestigen & intern gesprek	**p 7**
Luidsprekertoets (Twist 405)	**p 5**
Luidspreker /antwoordapparaat-toets (Twist 415)	**p5/p9**
Programmeertoets en gekalibreerde onderbreking	**p 12**
Volumetoets	**p 5**

Beeldschermpictogrammen

Instellingen / activeren van het antwoordapparaat (alleenTwist 415)	**p 12**

Belmelodie van de handset **p 13**

Handset aanmelden / afmelden **p 13**

Technische instellingen **p 14**

Bericht op antwoordapparaat (alleenTwist 415) **p 9**

Laadtoestand batterij : wordt geladen - batterij vol - batterij zwak **p 4**

Bellijst - PhoneMail© **p 6**

Luidspreker **p 5**

Vrienden-telefoonboek **p 6**

Lijn in gesprek - Intern gesprek **p 7**

Familie-telefoonboek **p 6**

Reikwijdte basis /handset **p 15**

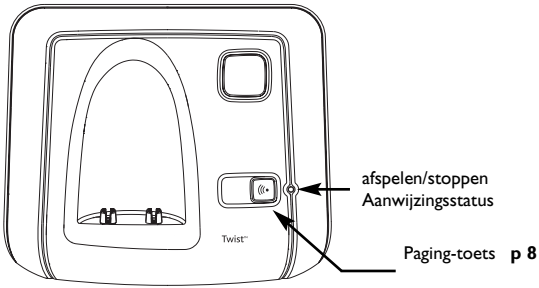

✦ ***Batterij aanbrengen /vervangen /telefoonverbinding***

Pas op: Voor het aanbrengen van de batterij en/of aansluiten van de telefoon verwijzen wij naar de tekeningen op de binnenkant van de omslag.

Met behulp van de installatietekening :

- Opent u het batterijvakje door het batterijdeksel omlaag te schuiven,
- Sluit u de batterij op het contact in de handset aan,
- Plaatst u het batterijpack met de stickerkant omhoog en met de draden aan de linkerkant van de batterij,
- Schuift u het batterijdekseltje terug.

✦ ***Telefoon laden / herladen*** *(zie pictogram batterijstatus op pag.3).*
Als u het toestel voor het eerst gebruikt of een nieuwe batterij aanbrengt, laad de handset dan gedurende minstens 24 uur. Als u de batterij 3 keer helemaal ontlaadt en herlaadt, verhoogt dit de levensduur. De batterij moet geladen worden als u tijdens het telefoneren een pieptoon hoort.

Telefoneren

✦ ***Een gesprek aannemen /ophangen***

gesprek aannemen.

Om het gesprek te beëindigen drukt u nogmaals op de toets of zet de handset terug op het basisstation.

✦ ***Direct kiezen***

vorm het nummer.

✦ ***Nummer vóór het gesprek voorselecteren***

Vorm het nummer

✦ ***Vanuit een telefoonboek bellen***

of of

om door de lijst te bladeren

✦ ***Volume aanpassen (oortelefoon of luidspreker)***

knippert bij een inkomend gesprek of als het antwoord-apparaat Twist 415 de lijn bezet houdt.

Om de invoer te corrigeren drukt u op .

Handsfree-functie bij de handset gebruiken

op Twist 405 handset op Twist 415 handset

✦ ***Luidspreker activeren / uitschakelen***

/

3 volumes beschikbaar voor hoorn en luidspreker.

Pas op : Door activering van de handsfree-functie kan het volume van de hoorn plotseling sterk stijgen. Houd de handset niet te dicht u bij uw oor.

Toets herkiezen en corrigeren gebruiken

✦ ***Lijst herkiezen binnengaan / verlaten***

of /

om door de lijst herkiezen te bladeren *om te verlaten*

✦ ***Een nummer uit de lijst herkiezen bellen***

of

om door de lijst herkiezen te bladeren

✦ ***Een nummer uit de lijst herkiezen wissen***

of *om de actuele notering te wissen*

om door de lijst herkiezen te bladeren

In de lijst herkiezen staan de laatste vijf gebelde nummers : van het nieuwste tot het oudste.

✦ *Een van de nummers van de lijst herkiezen in een van uw telefoonboeken opslaan*

C → 1 of 3 → of *biep* → naam invoeren → OK

om door de lijst herkiezen te bladeren

✦ *Nummer corrigeren*

C corrigeert :

- een cijfer bij het voorselecteren,
- een cijfer of een karakter bij het invoeren van namen in de telefoonboeken.

Als u lang op C drukt, wordt elke begonnen handeling afgebroken.

Telefoonboeken aanmaken en veranderen

De telefoon heeft twee telefoonboeken :

Een familie-telefoonboek met ruimte voor 20 fiches (zie VIP-functie pag. 13).

Een vrienden-telefoonboek met ruimte voor 20 fiches (zie VIP-functie pag.13).

U kunt ook een fiche vanuit de lijst herkiezen en de bellijst aanmaken.*

✦ *Een fiche aanmaken*

Elke fiche bevat een naam (max 10 karakters) en een nummer (max 16 cijfers).

1. Voer het telefoonnummer in en druk op of .

N.B. : om een pauze in te voegen drukt u lang op #.

2. Voer de naam in en druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Druk op of om in de telefoon-boeken te komen resp. deze te verlaten.

✦ *Een fiche veranderen (naam)*

of → 1 of 3 → C → C → OK

om door de lijst te bladeren — *om de naam te veranderen*

✦ *Een fiche veranderen (nummer)*

of → 1 of 3 → OK → C → C → OK

om door de lijst te bladeren — *om het oude nummer te veranderen*

✦ *Een fiche wissen*

of → 1 of 3 → OK → 6 → OK

om door de lijst te bladeren — *om de notering te wissen*

Gebruik van de bellijst

Deze functie is beschikbaar als u een weergave oproeper abonnement bij BELGACOM heeft.

In de bellijst worden de laatste 10 ontvangen externe gesprekken opgeslagen :

- aangenomen gesprekken

* *hiervoor is een abonnement "weergave oproeper" van Belgacom nodig.*

- *niet-aangenomen gesprekken*
- *weergave boodschappen PhoneMail© **
- *berichten geregistreerd op uw antwoordapparaat (alleenTwist 415) (✉).*

** Afhankelijk van een activering door BELGACOM.*

en het lichtje op de hoorn knippert als er een nieuw bericht op uw PhoneMail© is.

✦ *Bellijst consulteren*

om door het logboek te bladeren — *om te verlaten*

✦ *Het gesprekkenlogboek raadplegen*

Op het scherm kan het volgende te zien zijn:

- *het nummer van de beller**
- *de naam van de beller (indien in het telefoonboek opgeslagen of indien verzonden door het netwerk)**
- *sterretjes bij een gesprek zonder telefoonnummertransmissie***
- *streepjes bij een onbekend nummer.*

Tijd en datum afhankelijk van het netwerk.

U kunt het telefoonnummer, de datum en tijd van het gesprek met weergeven.

Druk op om naar het consultatiemenu terug te keren.

** De dienst Weergave oproeper en/of de Weergave naam kan bij het Belgacom netwerk worden aangevraagd.*

*** Gesperde nummer*

✦ *Een nummer uit de bellijst bellen*

om door de bellijst te bladeren

✦ *Een nummer uit de bellijst wissen*

om door de bellijst te bladeren — *om te verlaten*

✦ *Een van de bellijst in uw telefoonboeken opslaan*

om door de bellijst te bladeren — invoeren

Opmerking : *Indien het lichtje op de hoorn en* *blijven knipperen nadat alle op uw PhoneMail© nagelaten boodschappen werden geconsulteerd en alle nummers in de bellijst werden gelezen kunt u dit stoppen door manueel het nummer dat overeenstemt met de gesproken boodschap van de PhoneMail© van Belgacom in de bellijst te wissen.*

Functie interne gesprekken

Deze functie kan alleen met extra handsets worden gebruikt. U kunt daarmee gratis interne gesprekken voeren en externe gesprekken van een handset naar een ander doorschakelen.

Interne gesprekken & externe gesprekken doorschakelen is alleen mogelijk met handsets* die bij hetzelfde basisstation zijn geregistreerd.

✦ *Intern gesprek*

Kort indrukken om alle handsets te bellen die in de standby-modus staan.

Lang indrukken, handsetnummer invoeren (1 tot 4) om de geselecteerde handset in standby-modus te bellen.

* *Als de handset geen Belgacom Twist 405 of Twist 415 is, is het mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is.*

Druk op OK of om het interne gesprek aan te nemen of te beëindigen.

✦ *Snel doorschakelen*

Tijdens een gesprek kunt u het andere gesprek doorschakelen naar alle extra handsets zonder te wachten tot de andere handset wordt opgenomen :

OK → .

Alle handsets bellen.

Tijdens het doorschakelen hoort de wachtende persoon muziek.

✦ *Gesprek naar een bepaalde handset doorschakelen*

Tijdens een gesprek kunt u het andere gesprek naar een bepaalde handset doorschakelen :

Druk lang op OK → voer het handsetnummer in (1 tot 4) →

Alle geregistreerde handsets gaan over.

Paging

Met deze functie kunt u de handset(s) zoeken.

Druk op op het basisstation. Druk op een willekeurige toets op de handset om het overgaan te stoppen nadat u het toestel heeft gevonden, of druk weer op .

Alle geregistreerde handsets gaan over.

Antwoordapparaat instellen

Het antwoordapparaat is bij levering geactiveerd met een voorgeprogrammeerde boodschap en in de modus antwoordapparaat met opname ingesteld.
Totale opnamecapaciteit : 9 min. (standaardkwaliteit) - 6 min. (hoge kwaliteit).
Let op : Deze opnamecapaciteit wordt ook gebruikt voor de voorgeprogrammeerde boodschap, persoonlijke boodschap en memo bericht.

✦ ***Kiezen van de taal van de voorgeprogrammeerde boodschap***

Taal	Code
Nederlands	32
Frans	50
Duits	150
Engels	132

R → 9 WXYZ → 9 WXYZ → # → OK

✦ ***Antwoordapparaat activeren***

Vanop de handset : 7 PQRS → *biep* → *om te verlaten*

✦ ***Antwoordapparaat uitschakelen***

Vanop de handset : 9 WXYZ → *biep* → *om te verlaten*

✦ ***Nieuwe berichten beluisteren / Een boodschap beluisteren***

Vanop de handset : . U kunt het volume aanpassen met .

✦ ***Oude berichten beluisteren***

Vanop de handset : 2 ABC → 1 → of 3 DEF → *Volgende of vorige bericht* *om te verlaten*

✦ ***Actueel bericht wissen***

Vanop de handset : berich beluisteren → 6 MNO → *om te verlaten*

✦ ***Alle berichten wissen***

Vanop de handset : 6 MNO → . *lang indrukken* *om te verlaten*

✦ ***De voorgeprogrammeerde boodschap beluisteren***

Vanop de handset : 5 JKL → *weergave van de voorgeprogrammeerde boodschap* → . *om te verlaten*

pictogram is aan.

pictogram is uit.

pictogram knippert.

pictogram is aan.

✦ *Persoonlijke boodschap opnemen*



spreken — *om te verlaten*

*U hoort de persoonlijke boodschap.

Pas op : *hierbij wordt echter de vooraf opgenomen boodschap blijvend gewist.*

✦ *Een boodschap opnemen*

U kunt voor uw gezinsleden een memobericht opnemen :



spreken — *om te verlaten*

Dit memobericht wordt behandeld als alle andere berichten van het antwoordapparaat.

✦ *Antwoordapparaat-modus instellen*

U kunt het antwoordapparaat zonder opnamefunctie instellen (weergave van de mededeling zonder opname) of de modus antwoordapparaat met opname instellen (opname van berichten).

om tussen modi om te wisselen — *om te verlaten*

modus antwoordapparaat met opname



modus alleen antwoordapparaat



Advies : *Voordat u de modus alleen antwoordapparaat gebruikt, dient u zich ervan te vergewissen dat u daarvoor een boodschap heeft opgenomen.*

Meeluisteren tijdens de opname van berichten

Hiermee kunt u meeluisteren terwijl de beller een bericht inspreekt en kunt u beslissen of u het gesprek aanneemt.

✦ *Meeluisterfunctie tijdens de opname activeren*

Vanop de handset :

✦ *Meeluisterfunctie tijdens de opname uitschakelen*

Vanop de handset :

✦ *Gesprekken aannemen*

Het opnemen van het actuele bericht wordt stopgezet en het gesprek aangenomen.

Als het antwoordapparaat de lijn bezet houdt, knippert .

Afstandsbediening van het antwoordapparaat

Met deze functie kunt u het antwoordapparaat vanop afstand bedienen vanaf een willekeurige telefoon die is voorzien van een (*) toets en een toonkiesfunctie.

RC (Registratie code) staat onderaan het basisstation.

✦ *Antwoordapparaat vanop afstand activeren*

Kies uw telefoonnummer → (*) → voer de RC-code in* → (7)

na 9 beltonen en een pieptoon — *om te activeren*

✦ *Antwoordapparaat vanop afstand uitschakelen*

Kies uw telefoonnummer → (*) → voer de RC-code in* → (9)

tijdens de mededeling — *om uit te schakelen*

* of voer uw persoonlijke afstandsbedieningscode in (zie pag. 13).

✦ *Antwoordapparaat vanop afstand bedienen*

1. Kies uw telefoonnummer**
2. Druk op (*) tijdens de mededeling en voer uw afstandsbedieningscode in*

** U hoort de opgenomen uitgaande boodschap.

✦ *Functies voor de afstandsbediening van het antwoordapparaat*

Toetsen	Functies
(1)	Bericht nogmaals beluisteren
(1) (1)	Vorig bericht beluisteren
(2)	Bericht beluisteren
(3)	Volgend bericht beluisteren
(5)	Mededeling beluisteren
(6)	Actuele boodschap wissen
(8)	Weergave boodschap onderbreken
(4) (5)	Voor opname van de uitgaande boodschap + (8) indrukken
(4) (2)	Voor opname van een memo bericht + (8) indrukken

N.B.: *Als u de afstandsbediening wilt uitschakelen, verwijzen wij naar de notitie op pag. 13 onder "afstandsbedieningscode veranderen".*

Telefoon programmeren

Om in de programmeermodus te komen drukt u op .

Nu verschijnen er pictogrammen voor de menu's :

- Antwoordapparaat-instellingen (allen voor Twist 415)
- Volume- en melodie-instellingen (VIP-melodieën*)
- Handset registreren
- Andere instellingen

Als het menu met de toetsen 1 en 3 is geselecteerd, drukt u op OK om in het geselecteerde menu te komen.

Gebruik 1 en 3 om door de menu's te navigeren.

Pictogrammen knipperen als u een menu kunt selecteren en blijven branden als u in het menu bent.

N.B.: *Elk menu heeft één of meer opties. De opties verschijnen na elkaar op het beeldscherm als u op OK drukt. U kunt de* ***programmeermodus altijd verlaten door*** *op R of C (lang indrukken) te drukken.*

Antwoordapparaat-instellingen (alleen Twist 415)

✦ ***Dag van de week veranderen (eerste optie van 5 : 1/5)***

Iedere dag wordt door een nummer weergegeven : maandag is 1, ..., zondag is 7.



Blader naar het gewenste dagnummer met 1 of 3 en druk op OK om uw keuze te bevestigen.

✦ ***Tijd veranderen (optie 2/5)***

Voer de tijd in (zonder tussenruimten of strepen) en druk op OK om uw keuze te bevestigen.



✦ ***Aantal beltonen vóór opname (optie 3/5)***

U kunt uit de lijst het aantal beltonen selecteren (2, 3, 4, 5 en spaarmodus "TOLL"**), waarna het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.

Blader naar het gewenste aantal beltonen met 1 of 3 en druk op OK om uw keuze te bevestigen.

** *:In de spaarmodus neemt het antwoordapparaat na 3 beltonen op als er nieuwe berichten op het antwoordapparaat zijn, en pas na 5 beltonen als er geen nieuwe berichten zijn. Dus kunt u na 4 beltonen inhaken zonder dat het gesprek iets kost. De spaarmodus heeft alleen nut bij afstandsbediening..*

✦ *Afstandsbedieningscode veranderen (optie 4/5)*

Voor de afstandsbediening van het antwoordapparaat moet u een geheime code met 4 cijfers invoeren. Bij levering is dit dezelfde als de RC-code onderaan het basisstation.

Als u de ingestelde code wilt veranderen :



Voer een persoonlijke code in en druk op OK om uw keuze te bevestigen.

N.B.: *De afstandsbedieningscode kan met C gewist worden. Als deze code is gewist, kan het antwoordapparaat niet vanop afstand worden bediend.*

✦ *Opnamekwaliteit instellen (optie 5/5)*

U kunt de opnamekwaliteit van het antwoordapparaat instellen.



Blader naar de vereiste kwaliteit en druk op OK om uw keuze te bevestigen.

HHHHH : Hoge kwaliteit.

HHHHH : Standaard-kwaliteit.

Beltooninstellingen handset

✦ *Belvolume (eerste optie van 4 :1/4)*



Blader met 1 of 3 door de verschillende volume-instellingen. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

✦ *Handsetmelodie (optie 2/4)*

Blader met 1 of 3 door de zeven verschillende melodieën. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

✦ *Vrienden-telefoonboek (VIP) melodie* (optie 3/4)*



Blader met 1 of 3 door de zeven verschillende melodieën. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

✦ *Familie-telefoonboek (VIP) melodie* (option 4/4)*

Blader met 1 of 3 door de zeven verschillende melodieën. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Iedere groep kan een bepaalde melodie krijgen. Als de telefoon overgaat, kunt u met de VIP-melodie vaststellen tot welke groep de beller behoort.

knippert als Vrienden-telefoonboek gekozen wordt..

knippert als Familie-telefoonboek gekozen wordt.

** Deze functie is beschikbaar als u geabonneerd bent op de dienst Weergave oproeper bij Belgacom.*

Handset registreren / afmelden

Er kunnen 4 handsets bij het basisstation worden geregistreerd. Een handset kan slechts bij één basisstation worden aangemeld.



Om een extra handset aan te melden gaat u eerst de registratiemodus binnen **door de netadapter uit de stroomvoorziening te trekken en er weer in te steken.**

Zodra het menu is geselecteerd, voert u de RC*-code in die onderaan het basisstation staat en druk op om uw keuze te bevestigen.

Pas op: *Als u handsets Twist 405 of TWIST 415 van een andere leverancier dan Belgacom bij een Twist 405 of Twist 415 basisstation wilt aanmelden, dient u zich ervan te vergewissen dat deze handset GAP-geschikt is, omdat een en ander anders niet naar behoren functioneert..*

✦ ***Handset afmelden***

9 WXYZ → 4 GHI → voer de RC-code* in →

✦ ***Alle handsets deregistreren (behalve het toestel dat u gebruikt)***

9 WXYZ → 5 JKL → voer de RC-code* in →

*RC-code (registratiecode) staat onderaan het basisstation.

Let op: *Als de handset afgemeld is, kan hij niet meer gebruikt worden.*

Technische instellingen

Menutoegang voor de volgende instellingen : → 1 of 3 DEF → → *om door de menu's te bladeren*

Druk op om de programmeermodus te verlaten.

✦ ***Flashsignaalduur veranderen (gekallibreerde onderbreking)***

Voor sommige diensten (wachtgesprek, doorschakelen) is de toets nodig.

De correcte instelling van de flashsignaalduur (kort "SHORT" /lang "LONG") is afhankelijk van het type telefooninstallatie (hoofdaansluiting, telefooninstallatie).

Met 1 of 3 DEF *selecteert u SHORT of LONG* →

: Kort .
: Lang.

✦ *Problemen oplossen bij de telefoon...*

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
- Geen kiestoon als u op drukt.	- Het basisstation is niet naar behoren op het stroom- of telefoonstopcontact aangesloten. - Te ver van het basisstation verwijderd - Batterij is zwak (het acculaadsymbool verschijnt op het display).	- Controleer de aansluitingen. - Ga dichter bij het basisstation staan - Laad de batterij.
- pictogram verschijnt niet of knippert.	- De handset is niet geregistreerd. - De handset is buiten het ontvangstbereik.	- Registreer de handset bij het basisstation (p 13) - Ga dichter bij het basisstation staan.
- Er weerklinkt geen pieptoon als de handset op het laadapparaat wordt gezet.	- De handset is niet goed op het laadapparaat van het basisstation gezet. - De laadcontacten zijn vuil.	- Neem de handset van het basisstation en zet hem er weer op. - Maak de contacten met een schone en droge doek schoon.
- Het batterijpictogram blijft leeg hoewel de handset 24 uur geladen is.	De batterij van de handset is defect.	- Koop bij uw BELGACOM verkoopspunt een nieuwe oplaadbare batterij.
- Geen symbool op het display.	De batterij is niet geladen.	-Controleer de aansluitingen. - Laad de batterij.
- Een telefoonboeknotering is niet opgeslagen.	Het telefoonboek dat u wilt gebruiken is vol.	- Wis enkele noteringen om geheugenruimte vrij te maken.
- Slechte geluidskwaliteit (kraken, te zacht, echo enz.).	- Stoorfactoren door elektrische apparaten in de nabijheid. - Het basisstation is in een ruimte met dikke muren geïnstalleerd. - U gebruikt de handset te ver van het basisstation.	- Probeer het basisstation op een andere plaats te installeren. - Installeer het basisstation in een ander kamer. - Ga dichter bij het basisstation staan.
- De telefoonnummer-transmissie functioneert niet.	De functie is niet geactiveerd .	Controleer het abonnement met Belgacom (zie pag. 14).

✦ *Problemen oplossen bij het antwoordapparaat*

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
- Het pictogram antwoordapparaat knippert op het display.	Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.	Beluister berichten en wis er enkele om geheugenruimte vrij te maken. (pag. 9)
- Het antwoordapparaat heeft uw mededeling niet opgenomen.	Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.	Beluister berichten en wis er enkele om geheugenruimte vrij te maken. (pag. 9)
- Het antwoordapparaat is gestopt met opnemen.	Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.	Beluister berichten en wis er enkele om geheugenruimte vrij te maken. (pag 9)

Garantie

De hierboven omschreven eindapparatuur, die speciaal voor u werd uitgekozen door Belgacom, is gewaarborgd "onderdelen en arbeidsloon" tegen elk materieel defect of fabricagefout voor een duur van één jaar behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen.
De termijn neemt een aanvang op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.
De verplaatsingen van de Belgacom-personeelsleden worden niet gedekt door de garantie tenzij er een overeenkomst voor technische bijstand afgesloten is.
Mocht u moeilijkheden ondervinden met uw toestel, dan kan u contact opnemen met de bevoegde technische dienst op het op de keerzijde vermelde telefoonnummer, of het volledige toestel voorleggen in een van onze Teleboetieks, in de originele verpakking (of een andere die een gelijkwaardige bescherming biedt), samen met dit garantiecertificaat. De adressen van onze Teleboetieks vindt u in de informatiebladzijden van de telefoongids.

In geval van materiaalfout of fabricagegebrek zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen mits voorlegging van onderhavig garantiecertificaat, dat naar behoren is ingevuld bij de verkoop.
Enkel Belgacom bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn.De garantietermijn toepasselijk op een hersteld of vervangen toestel eindigt op de vervaldag van de garantie van het gekochte toestel, zonder evenwel minder dan drie maanden te mogen bedragen.

Worden niet door de garantie gedekt :
- schade van eender welke aard die niet bestond vóór de verkoop;
- schade, storingen en defecten ingevolge een fout van de klant of waarvan de oorzaak extern is aan het toestel: bliksem, overspanningen, toevallige beschadigingen, vochtigheid, verkeerd gebruik of onderhoud, niet naleven van de richtlijnen in de gebruiksaanwijzing alsook alle gevallen van overmacht;
- herstelling of vervanging van losse elementen (batterijen,papier,inkt, enz...) en het ter beschikking stellen van onderhoudsproducten.

De garantie is niet van toepassing :
- als de gebruiker zelf, of met tussenkomst van personen die niet bevoegd verklaard zijn door Belgacom, het toestel wijzigt of herstelt;
- als hij de fabricagenummers en/of de merktekens van de eindapparatuur verwijdert of vervalst.

De verantwoordelijkheid van Belgacom kan niet worden ingeroepen voor indirecte of immateriële schade geleden door de koper ten gevolge van een gebrekkig functioneren van de eindapparatuur, zoals onder meer elk productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

De algemene en specifieke verkoopvoorwaarden van onze eindapparatuur kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden in alle voor het publiek toegankelijke diensten van Belgacom.

BELGACOM naamloze vennootschap van publiek recht,
Koning AlbertII-laan 27
B1030 Brussel
BTW BE 202 239 951
HR Brussel 587 183