Taal van de handset selecteren

Bedankt dat u voor een Belgacom telefoon heeft gekozen

Voordat u uw handset personaliseert, adviseren wij u de gewenste menutaal te selecteren.

Allereerst dient u de accu's te plaatsen en moet de handset even worden opgeladen (zie pagina 15).

Op het display verschijnt vervolgens het verzoek om de gewenste taal in te stellen.

Druk OK in en scroll om de gewenste taal in de lijst te selecteren.

Druk OK in om uw keuze te bevestigen.

Nu is uw telefoon gereed voor gebruik en kan worden ingesteld en gebruikt.

Wanneer u de taal van het display van de handset op een later tijdstip opnieuw wilt wijzigen, kijk dan op pagina 30 en volg de aanwijzingen.

Twist 456 Handset

Telefoonboek / Toets naar rechts
- Indrukken om de telefoon in de stand-by modus op te roepen.
- Indrukken om in het menuscherm door de menu's en opties te bladeren.

OK-toets
- Indrukken om de carrousel-menu op te roepen.
- Indrukken om uw keuze te bevestigen.

Bellijst / Toets naar links
- Indrukken om de bellijst in de stand-by modus op te roepen.
- Indrukken om in het menuscherm door de menu's en opties te bladeren.

Telefoneren-toets
Indrukken: verbinding tot stand brengen of gesprek aannemen.

Toetsblokkering & tekstinvoer
- Kort indrukken: voor het invoeren van een* bij de nummerinvoer.
- Lang indrukken: toetsblokkering in stand-by modus in-/uitschakelen.
- Lang indrukken: de R-functie (binnen een kiespauze) bij het invoeren van een nummer invoegen.
- Lang indrukken: standaardtekst-invoer of Eatoni®-tekstinvoerprogramma oproepen.
- Kort indrukken: selecteren van tekens tijdens de Eatoni®-tekstinvoer.

Alarmklok
- Kort indrukken: de 0 invoegen.
- Lang indrukken: de Alarm Klok in-/uitschakelen.

Luidspreker*
- Kort indrukken: een verbinding tot stand brengen of de luidspreker van de handset tijdens een gesprek activeren.

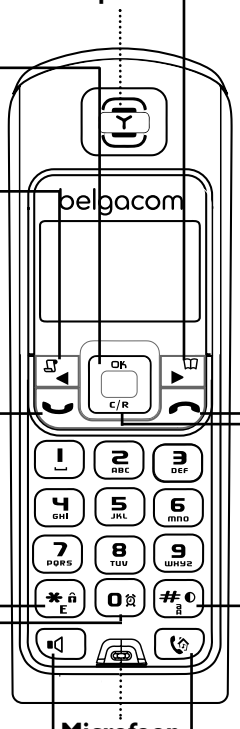

Toets gesprek beëindigen
- Indrukken: gesprek beëindigen.

Wissen / R-functie
- Kort indrukken: getal bij nummerinvoer of teken bij tekstinvoer wissen.
- Kort indrukken: tijdens het bladeren door de menu's terugkeren naar het vorige menu.
- Kort indrukken: tijdens een gesprek gebruikmaken van de operatordiensten.
- Lang indrukken: meerdere cijfers of de gehele tekst wissen.
- Lang indrukken: tijdens het bladeren door de menu's terugkeren naar stand-by modus.

'Niet storen'-modus/ overschakeltoets
- Kort indrukken: het teken # bij het invoeren van een telefoonnummer invoegen.
- Lang indrukken: 'Niet storen'-modus activeren/desactiveren.
- Lang indrukken: het pauzeteken (P) bij het invoeren van een telefoonnummer invoegen.
- Kort indrukken: kleine letters/ hoofdletters in de tekstinvoermodus.

Gesprek doorverbinden / intern gesprek
- Kort indrukken: intern gesprek beginnen of afbreken.
- Kort indrukken: tijdens een intern gesprek, het gesprek doorverbinden of tussen een intern en een extern gesprek overschakelen.
- Kort indrukken: intern aannemen of beëindigen.

***Let op**: Het activeren van de handsfree-functie kan het volume in de oortelefoon plotseling zeer sterk verhogen. Zorg ervoor, dat u de handset niet te dicht bij uw oor houdt.

Symbolen op het display van de handset

Op het display krijgt u informatie over de bediening van uw telefoon

Voordat de handset voor de eerste keer in gebruik wordt genomen moeten de accu's evt. eerst gedurende enkele minuten worden opgeladen, voordat er symbolen op het display verschijnen.

De status van de accu van de handset wordt weergegeven:
Vol, 2/3, 1/3 en accu leeg.

Het belsignaal is gedesactiveerd.

Actief extern gesprek. Wanneer dit symbool **knippert**, komt er een extern gesprek binnen of de lijn is reeds bezet door een extra handset.

Actief intern gesprek. Wanneer dit symbool **knippert**, komt er een intern gesprek binnen.

De luidspreker van de handset is geactiveerd.

De SMS-functie is geactiveerd. Wanneer dit symbool **knippert**, geeft het de ontvangst van een nieuwe SMS aan. **Snel knipperen** betekent dat het SMS-geheugen vol is.

De handset is aangemeld en binnen reikwijdte van het basisstation.
Wanneer dit symbool **knippert**, is de handset niet op het basisstation aangemeld.

De functie van de Alarmklok is geactiveerd.

De 'Niet storen'-modus is geactiveerd.

Let op: bijzonderheden over het display in de stand-by modus (met of zonder nieuwe gebeurtenissen) vindt u op pagina 16.

Twist 456 Basisstation

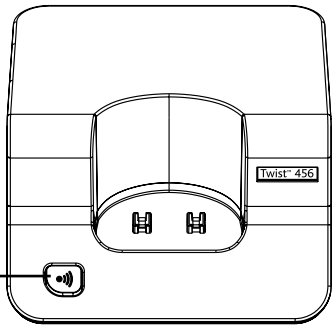

Paging-toets

Met de Paging-toets kunt u een handset die u kwijt bent, zoeken. Druk de toets in tot het belsignaal van de handset klinkt. Druk een willekeurige toets op de handset in om de paging-functie te beëindigen.

Inhoudsopgave

Landinstellingen voor Nederland en België 1

Twist 456 handset 2

Symbolen op het display van de handset 3

Basisstation Twist 456 4

Inhoudsopgave 5-6

Menu-overzicht 7-10

Conformiteit, milieu en veiligheid 11-12

Conformiteitsverklaring
Eisen van de GAP-standaard 13

Twist 456 installeren
Twist 456 uitpakken 14
Basisstation opstellen 15
Accu's plaatsen en vervangen 15
Accucapaciteit en reikwijdte 15

Inleiding
Belgacom screensaver 16
Stand-by modus 16
De menustructuur en bediening 16
Voorbeeld voor het navigeren in de menu 16

Basisfuncties 17

Beschikbare functies tijdens een gesprek 18

Tekstinvoer 19-20

SMS
Zend nieuwe SMS 21
Bekijk SMS 22
SMS-instellingen 25

Handset
Babyfoon-modus 28
Aanmelding 28
Handset hernoemen 30
Taal 30
Datum & tijd 30
Contrast scherm 31
Verlichting 31
Screensaver 31

Intern gesprek
Intern gesprek 32
Gesprek doorverbinden 32
Groepsgesprek 33
Babyfoon modus 33

Telefoonboek
Toevoegen 34
Bekijken 34

Bellijst
Bekijken 37
Alles wissen 39
Bellijst instellingen 39

Netwerk (Diensten Belgacom) 40

Extra's
Gespreksduur 41
Alarmklok 41
Niet Storen modus 42

Geluiden
Belmelodieën handset 43
Belmelodieën groep 44
Volume melodie handset 44
Instellingen 44

Basisstation
Aanmelding 46
Lijninstellingen 46
Instellingen service Belgacom 47

Veelgestelde vragen - FAQ 48

Zelf fouten opsporen en verhelpen 49

Garantie 51

Index 52

Notities 53

Menu-overzicht

U kunt met de toetsen links en rechts in de menu's bladeren.

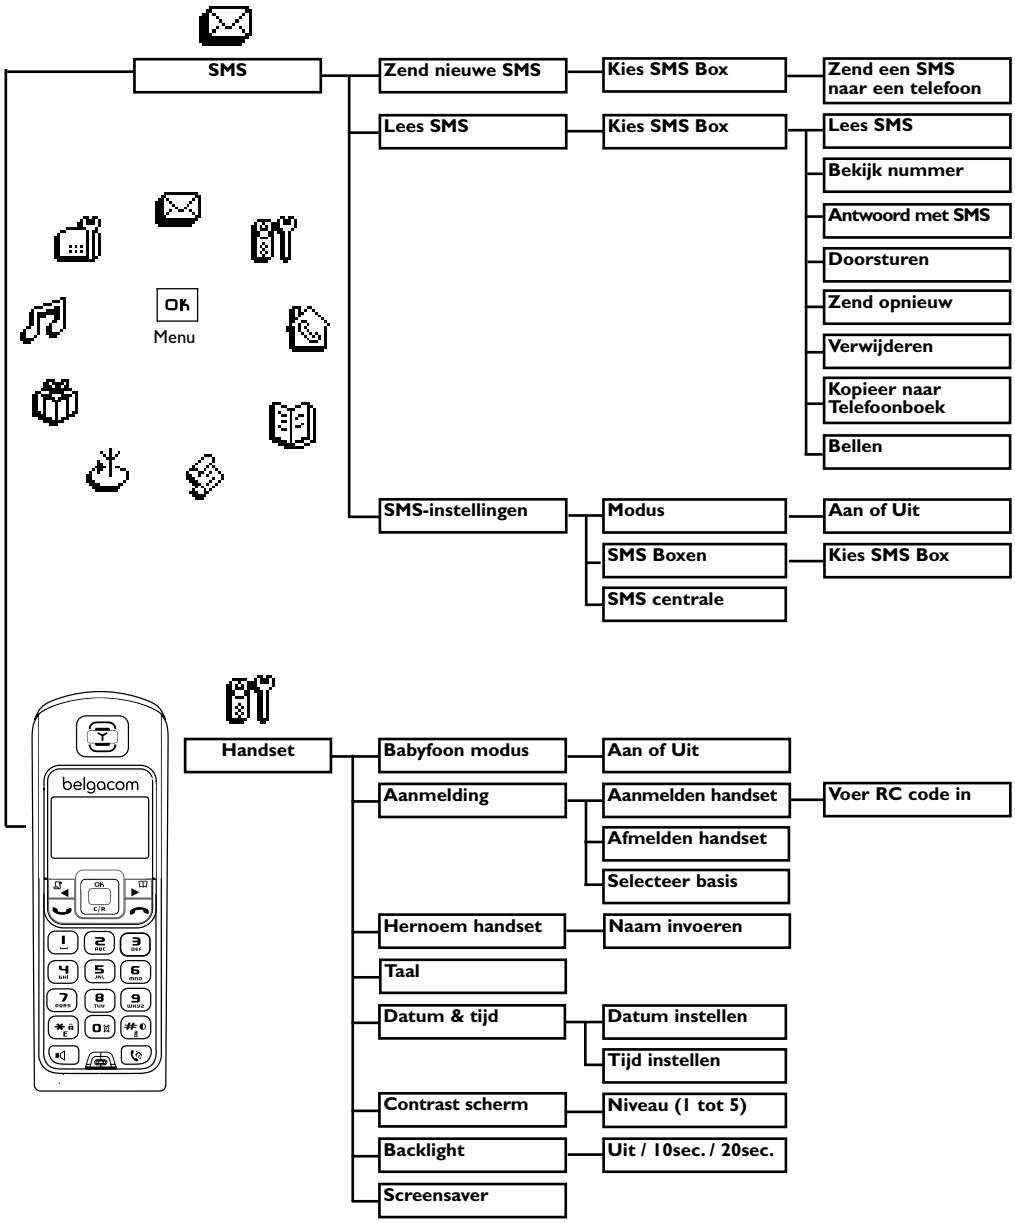

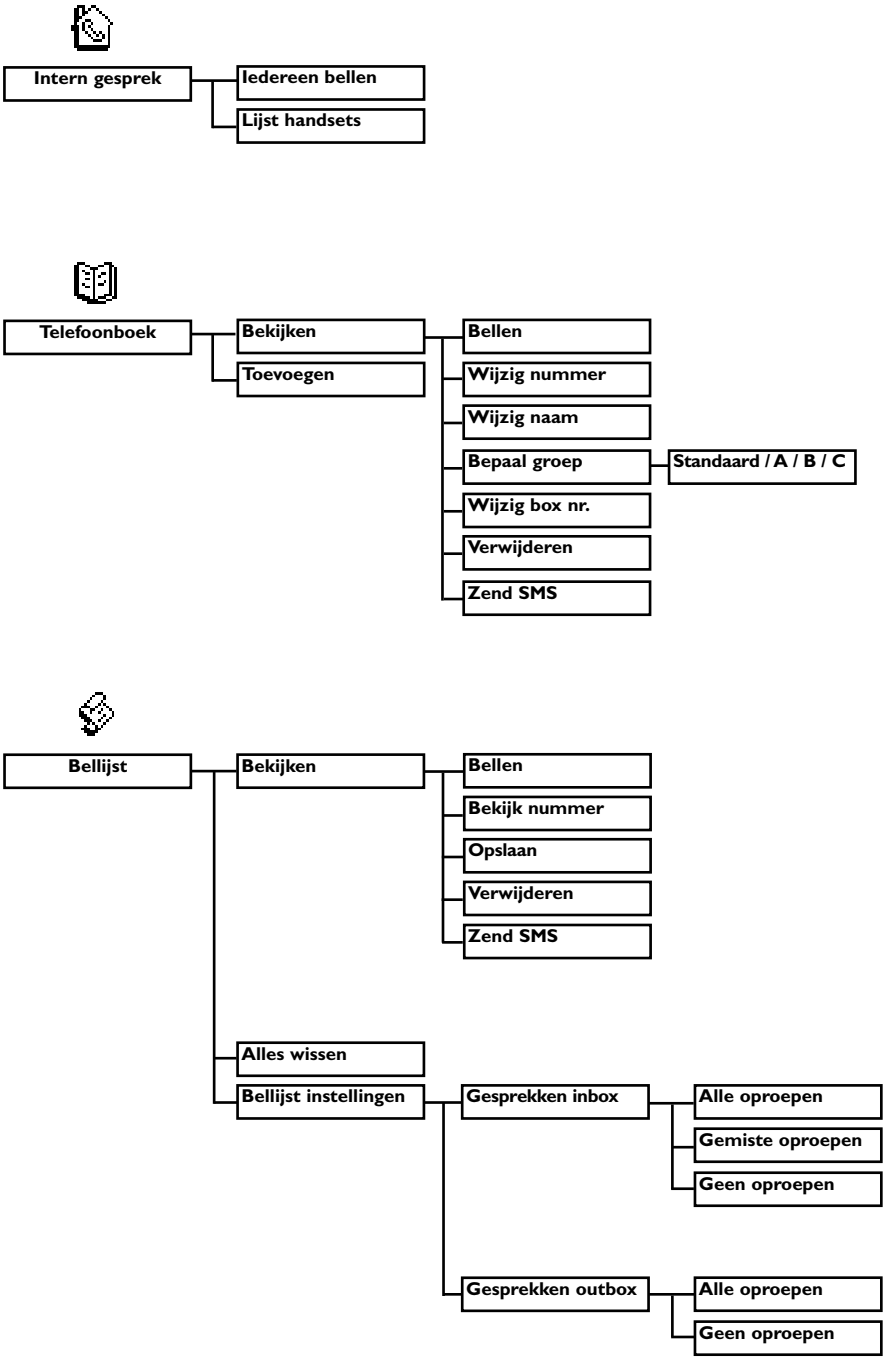
Intern gesprek
Iedereen bellen
Lijst handsets
Telefoonboek
Bekijken
Toevoegen
Bellen
Wijzig nummer
Wijzig naam
Bepaal groep
Standaard / A / B / C
Wijzig box nr.
Verwijderen
Zend SMS
Bellijst
Bekijken
Bellen
Bekijk nummer
Opslaan
Verwijderen
Zend SMS
Alles wissen
Bellijst instellingen
Gesprekken inbox
Alle oproepen
Gemiste oproepen
Geen oproepen
Gesprekken outbox
Alle oproepen
Geen oproepen

- **Netwerk**
  - Doorschakelen
  - Annuleer door-schakelen
  - Doorschakelen bij bezet
  - Doorschakelen bij bezet annuleren
  - Doorschakelen bij geen antwoord
  - Annuleer doorschak. bij geen antwoord
  - PhoneMail
  - Annuleer terugbellen

- **Extra's**
  - Gespreksduur
  - Alarmklok
    - Activeer
      - Aan of Uit
    - Instelling dag
    - Tijd instellen
    - Instellingen
      - Belmelodieën
      - Volume belmelodie
  - Niet Storen modus
    - Activeer
      - Aan of Uit
    - Instelling dag
    - Starttijd
    - Stoptijd
    - Toegelaten groep
      - Standaard / A / B / C

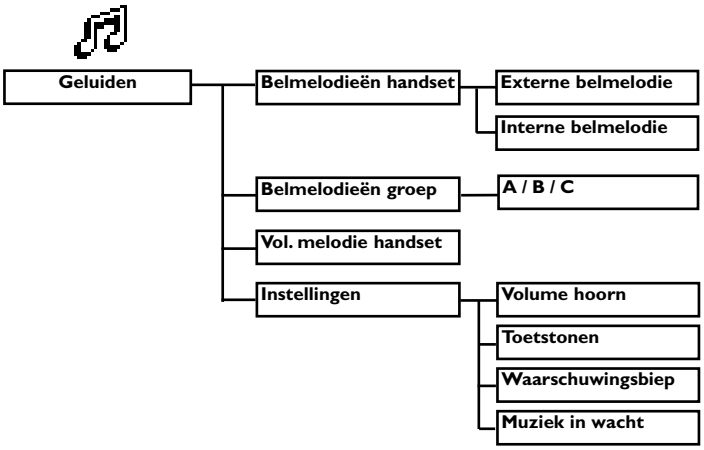
Geluiden
Belmelodieën handset
Externe belmelodie
Interne belmelodie
Belmelodieën groep
A / B / C
Vol. melodie handset
Instellingen
Volume hoorn
Toetstonen
Waarschuwingsbiep
Muziek in wacht

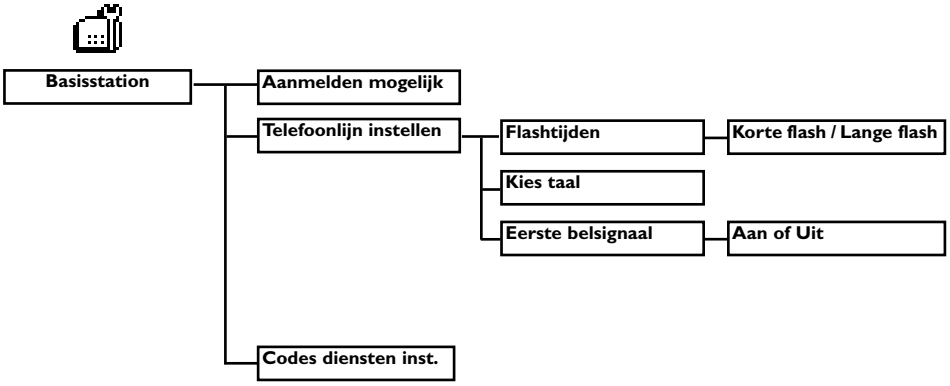
Basisstation
Aanmelden mogelijk
Telefoonlijn instellen
Flashtijden
Korte flash / Lange flash
Kies taal
Eerste belsignaal
Aan of Uit
Codes diensten inst.

Conformiteit, milieu en veiligheid

Veiligheidsinformatie

Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. Gebruik in geval van nood een ander apparaat, bijv. een vaste telefoon, of een ander alternatief.

Conformiteit

Bij deze verklaart PCE dat deze Twist 456 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC (zie pagina 13).
Dit product is ook bedoeld voor aansluiting op het analoge telefoonnet van Belgacom.

Voeding

Dit product heeft een voeding nodig van 230 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60-950. Tijdens een stroomstoring kan de verbinding worden verbroken.

Let op!

Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Telefoonaansluiting

De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, overeenkomstig de bepaling in de norm EN 60-950) geclassificeerd.

Veiligheidsinstructies

Houd de handset uit de buurt van vloeistoffen. Demonteer noch de handset noch het basisstation. U zou met gevaarlijke spanningen in aanraking kunnen komen. De oplaadcontacten en de accu mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen.

Milieubescherming

Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de opgebruikte accu's altijd op de plaatselijke, geldende voorschriften.

Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke rijkdommen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke rijkdommen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingssystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.

Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.

Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recycleringssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.

U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

Conformiteitsverklaring

Ondergetekende,

PCE
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Verklaart dat het product Twist 456 voldoet aan de BIJLAGE III van de R&TTE-Richtlijn 1999/5/EG en met name aan de volgende essentiële eisen:

Artikel 3.1 a: (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker)
Veiligheid : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50371 (2002)

Artikel 3.1 b: (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Artikel 3.2: (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken)
Radio: EN 301 406 V1.5.1 (2003)

De conformiteitsveronderstelling van het apparaat aan de essentiële eisen van de Richtlijn 1999/5/EG van de Raad wordt gegarandeerd .

Datum: 29/07/2005, Le Mans

Product Quality Manager
Home Communication

Eisen van de GAP-standaard

De GAP-standaard is een garantie voor het feit, dat alle handsets en basisstations die geschikt zijn voor DECT™ en GAP voldoen aan de minimumeisen van de standaard, ongeacht het merk. Uw handset en uw basisstation Twist 456 voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. de werking van de volgende functies wordt gegarandeerd: handset aanmelden, lijn bezetten, gesprekken ontvangen en telefoonnummers kiezen. De uitgebreide functies kunnen mogelijk niet ter beschikking staan, wanneer u een handset van een ander merk (geen Twist 456) op uw basisstation gebruikt of, wanneer u de handset Twist 456 op een ander basisstation aanmeldt.
Wanneer u de handset Twist 456 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt aanmelden en gebruiken, dient u eerst de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant op te volgen en vervolgens de stappen voor het aanmelden die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, zie pagina 28.
Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis Twist 456, zet u de basis in de aanmeldmodus (pagina 28) en volgt u vervolgens de aanwijzingen op in de technische gegevens van de fabrikant.

Er werd een financiële bijdrage geleverd aan de nationale instellingen voor hergebruik en recycling.

Het verpakkingsmateriaal dat voorzien is van deze symbolen kan worden gerecycled.

DECT™ is een geregistreerd handelsmerk van ETSI ten gunste van de gebruikers van de DECT-technologie.

Twist 456 installeren

Twist 456 uitpakken

In de verpakking van de Twist 456 bevinden zich:

Een basisstation Twist 456

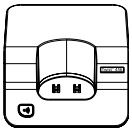

Een handset Twist 456

Oplaadbare accu's/batterijen NiMH 2HR / AAA650 mAh

Een bedienings-handleiding

Een netsnoer



Een telefoonsnoer met telefoonstekker

De verpakkingen van de Twist 456 Duo bevatten een extra handset alsmede een oplaadstation met bijbehorend netsnoer en extra oplaadbare accu's.

Basisstation opstellen

Plaats uw product dicht genoeg bij de telefoon en belangrijkste contactdozen zodat de kabels lang genoeg zijn. Sluit het telefoonsnoer en de voedingskabel aan op de basis en steek het andere uiteinde van de kabel in de desbetreffende wandcontactdozen.

Let op! *gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels.*

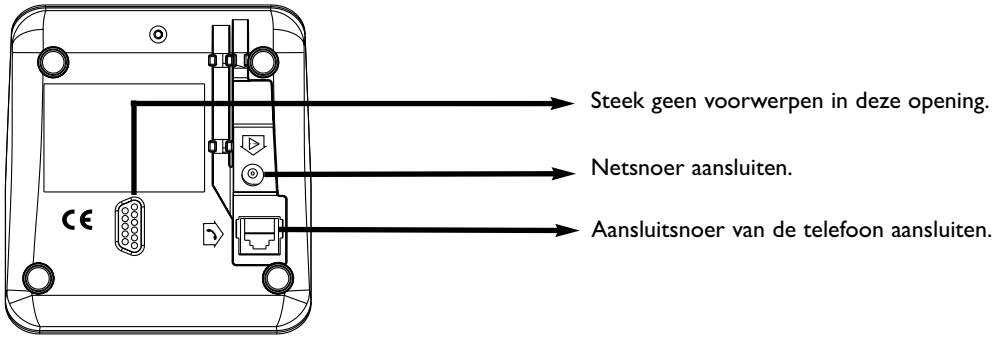

Accu's in de handset plaatsen en vervangen

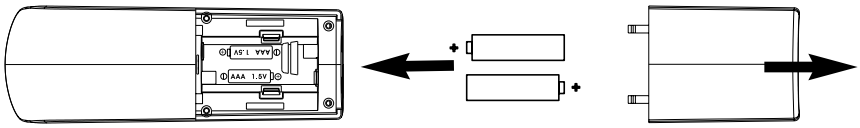

Open het deksel van het accuvakje, plaats de accu's zoals afgebeeld en sluit het vakje weer. Wanneer de handset in de oplader van de basis wordt geplaatst (voor het opladen van de accu), bewegen de 3 balken van het accusymbool. De handset is na 24 uur oplaadtijd volledig opgeladen.
Voor het vervangen van de accu's worden de volgende types voorgeschreven: 2HR AAA NiMh 650 mAh.

Let op: *tijdens het opladen moet de basis op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Gebruik alleen oplaadbare accu's.*
De garantie geldt niet op batterijen en andere componenten met een gelimiteerde levensduur, noch voor slijtage die gebruikelijk is bij normaal gebruik.

Accu's mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Accucapaciteit en reikwijdte

De optimale accucapaciteit wordt bereikt nadat de accu 3 maal volledig is opgeladen/ontladen. Wanneer de reikwijdte wordt overschreden hoort u gekraak, ga dan dichter naar de basis toe. Houd de basis verwijderd van elektrische apparaten om de optimale reiktwijdte te benutten.

Accucapaciteit in stand-by modus	Accucapaciteit bij telefoneren	Reikwijdte binnens-huis	Reikwijdte buitens-huis
circa 300 uur	circa 15 uur	circa 50 meter	circa 300 meter

Inleiding

Belgacom screensaver

Na ca. 2 minuten inactiviteit wordt de screensaver weergegeven:
u kunt de functie ook desactiveren (zie pagina 31).

Belgacom

Stand-by modus

In de stand-by modus geeft uw Twist 456 verschillende informatie aan:

- De datum en de tijd, de naam van de handset en aanwijzingen om het menu op te roepen.

- Gesprekken die niet zijn aangenomen , nieuwe SMS-berichten of gesproken berichten in de phoneMail , indien beschikbaar.

- De "Niet storen"-modus en de alarmklok , indien geactiveerd.

Voor het activeren/desactiveren van deze functies drukt u op # of 0.

De menustructuur en bediening

OK

In de stand-by modus roept u het carrousel-menu op met de toets OK, In de carrousel-menu zijn symbolen in een ringschakeling gerangschikt om toegang te krijgen tot het eerste menuniveau.
Naar links of naar rechts scrollen om het gewenste menu te bereiken en selecteer met OK.

Onderin het display worden de submenu's in de vorm van kleine vierkantjes weergegeven. Met de toetsen en selecteert u een speciaal submenu, druk vervolgens op OK om het submenu te openen.
Een 'vinkje' geeft het geselecteerde submenu of de optie aan. Het symbool geeft aan door welke optie u op dat moment bladert.
Opmerking: u kunt ook direct toegang krijgen tot sommige menu's d.m.v. een eigen toets, zoals het interne gesprek met , het telefoonboek met , de bellijst met .

Voorbeeld voor het navigeren door de menu's

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluiden** en bevestig met OK.

Scroll naar **Vol. melodie handset** en bevestig met OK.

U hoort het actuele volume, met kunt u andere volumeniveaus beluisteren.

Blader door de volumeniveaus en selecteer met OK het gewenste volume.

Basisfuncties

Een telefoonnummer kiezen of een gesprek aannemen

Voorkiezen

Telefoonnummer invoeren

Verbinding maken

Rechtstreeks kiezen

Toets indrukken

Telefoonnummer invoeren

Gesprek aannemen

Wanneer de telefoon gaat

Gesprek aannemen

Bellen met het telefoonboek

Druk de toets in om direct toegang te krijgen tot het **Telefoonboek**.

Selecteer een naam uit de lijst.

Start het kiezen of druk de OK toets in om **Bellen** in de opties te selecteren.

Voorgekozen nummer en naam opslaan

Voer het telefoonnummer in.

Druk de toets in om toegang te krijgen tot de opties.

Scroll naar **Opslaan** en bevestig met OK.

Voer de naam in en druk op OK.

SMS opslaan

Voer het telefoonnummer in.

Druk de toets in om toegang te krijgen tot de opties.

Scroll naar **Zend SMS** en bevestig met OK.

Selecteer uw SMS-box (alleen wanneer u meerdere SMS-boxen heeft aangemaakt).
Om een SMS-box aan te maken, kijk op pagina 25 **SMS-instellingen**.

Voer het **Box nr. ontvanger** in en bevestig met OK.

Voer de tekst in en druk op OK.

Scroll naar **Opslaan** en bevestig met OK.

Automatische nummerherhaling met de bellijst

Druk de toets in om direct toegang te krijgen tot de **Bellijst**.

Kies een notitie uit de lijst.

Start het kiezen of druk op OK om **Bellen** uit de opties te selecteren.

Beschikbare functies tijdens een gesprek

Tijdens een extern gesprek staan er andere opties ter beschikking. Roep met [OK] de **Opties** op.

Microfoon handset uitschakelen

Indrukken om de **Opties** op te roepen.

Indrukken om **Mute** te selecteren (Uw gesprekspartner kan u niet meer horen).

Opnieuw indrukken om het gesprek voort te zetten (**Mute uit**).

Intern gesprek (alleen mogelijk, wanneer er ten minste twee handsets aanwezig zijn)

Tijdens een extern gesprek kunt u met de optie 'intern gesprek' een andere handset oproepen en het externe gesprek bijv. naar deze handset doorverbinden.



Indrukken om de **Opties** op te roepen.
Scroll naar **Intern gesprek** (de beller kan u niet meer horen).
Wanneer er slechts één andere handset beschikbaar is, klinkt het belsignaal van deze handset automatisch, anders moet u de gewenste handset in de lijst selecteren [OK].
Scroll naar **Doorverbinden** zodra de andere handset het gesprek heeft aangenomen en selecteer met [OK].

Er staan andere opties ter beschikking (**Wisselgesprek** en **Groepsgesprek**), zie pagina 33.

Luidspreker handset IN-/UITschakelen

Met [🔈] kan de luidspreker van de handset geactiveerd/gedesactiveerd worden.

Let op: Het activeren van de handsfree-functie kan het volume in de oortelefoon plotseling zeer sterk verhogen. Zorg ervoor, dat u de handset niet te dicht bij uw oor houdt.

Tijdens een gesprek het volume van de hoorn van de handset of het volume van de luidspreker verhogen/verminderen

Tijdens een gesprek drukt u [▶] in om het volume te verhogen of drukt u [◀] in om het te verlagen.

Er staan 5 volumeniveaus ter beschikking. De laatst geselecteerde instelling wordt opgeslagen en geldt voor het volgende gesprek.

Telefoonboek of bellijst oproepen tijdens een extern gesprek

Druk op [OK] om toegang te krijgen tot de **Opties**. Scroll naar **Telefoonboek** of **Bellijst** en selecteer met [OK].

Nummerweergave en aankloppen

Wanneer u de aankloppen-functie bij uw operator hebt geactiveerd, wordt een tweede, inkomend gesprek aangekondigd door middel van een klopsignaal. De naam of het telefoonnummer van de beller worden weergegeven, wanneer u de mogelijkheid 'nummerweergave' hebt geactiveerd. Druk [C/R] en [2 ABC] in om het tweede gesprek aan te nemen.

Tekstinvoer

Overschakelen tussen kleine letters en hoofdletters

Standaard wordt de eerste letter aan het begin van een zin met een hoofdletter geschreven.

Met [#] (kort indrukken) kunt u overschakelen:

- alle tekens in hoofdletters (AB)
- alle tekens in kleine letters (ab) of
- De eerste letter is een hoofdletter en de rest van de tekst bestaat uit kleine letters (Ab).

Met de [0] en [1]-toetsen roept u leestekens en wiskundige tekens op, met [1] heeft u toegang tot andere speciale tekens (zie tabel op pagina 20).

Gebruik de toetsen Links en Rechts [◄] [►] om de cursor naar links of naar rechts te plaatsen.

Met [C/R] wist u teken voor teken, door deze toets ingedrukt te houden wist u alle ingevoerde gegevens.

Uw Twist 456 heeft twee mogelijkheden voor het invoeren van tekst. De standaard tekstinvoer en Eatoni®. Houd de [*]-toets ingedrukt om van de ene invoermogelijkheid naar de andere over te schakelen.

Met de standaard tekstinvoer

Kunt u de tekst teken voor teken invoeren, door de desbetreffende toets net zo vaak in te drukken, tot de gewenste letter verschijnt.

De Eatoni®-tekstinvoer is een nieuw, intelligent programma voor het invoeren van teksten.
Het helpt u bij het schrijven van SMS-berichten.
Een 'E' aan de rechterkant in de kopregel van het display geeft aan, dat deze tekstinvoermodus actief is.
Eatoni® is een woord-databank die voorstellen voor de mogelijke volgorde van letters aanbiedt.
De Eatoni®-tekstinvoer functioneert als volgt:
Druk de toets in die de gewenste letter laadt. Het teken dat waarschijnlijk van toepassing is verschijnt op het display. Wanneer het gewenste teken niet verschijnt, drukt u op [*] om het volgende, mogelijke teken weer te geven.

Onderstaand worden aan de hand van het voorbeeld 'Paul' beide invoermogelijkheden vermeld:

Voor het invoeren van 'Paul' met de standaard tekstinvoer

Druk eenmaal op [7 PQRS] : P

Druk eenmaal op [2 ABC] : Pa

Druk tweemaal op [8 TUV] : Pau

Druk driemaal op [5 JKL] : Paul

Toetsen	Toegewezen tekenset
1	[spatie] 1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ §
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ ϕ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ϕ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Voor de invoer van 'Paul' met Eatoni®

Met [* E] Eatoni® activeren

Druk [7 PQRS] : S

Kies het volgende teken met [* E] : P

Druk [2 ABC] in: Pa

Druk [8 TUV] in: Pat

Druk meerdere keren [* E] in om de gewenste letter te selecteren: Pau

Druk [5 JKL] in: Paul

Bevestig de naam met [OK].

SMS (tekstberichten)

- Zend nieuwe SMS
- Lees SMS
- SMS-instellingen

U kunt met uw Twist 456 SMS-berichten ontvangen en verzenden. Met de SMS-dienst van Belgacom kunt u berichten naar een telefoonnummer van het vaste netwerk of naar een mobiel telefoonnummer verzenden. Op alle apparaten die geschikt zijn voor het ontvangen van SMS-berichten komt uw SMS als tekstbericht aan. Wanneer de ontvanger van uw SMS geen telefoon bezit die geschikt is voor het ontvangen van SMS, wordt het bericht automatisch in spraak omgezet en voorgelezen. Bij het verzenden van een SMS wordt uw telefoonnummer automatisch naar de ontvanger verzonden.

Voorwaarden:

Om SMS-berichten te kunnen ontvangen, adviseren wij u het telefoonnummer 0800 17173 te bellen en de aanwijzingen op te volgen. Voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten moeten de telefoonnummers van de SMS-server voor het verzenden (1717) en voor het ontvangen (01717) in uw Twist 456 zijn geprogrammeerd (zie pagina 27). Bij levering is uw telefoon reeds voorgeprogrammeerd op de server-telefoonnummers van Belgacom. U kunt direct zonder extra instellingen SMS-berichten verzenden.

Om ervoor te zorgen dat u berichten kunt verzenden en ontvangen, is het aanmaken van een sub-adres noodzakelijk. Bij levering is uw Twist 456 vooraf ingesteld op het sub-adres 0 (zie pagina 26).

Om een SMS te kunnen ontvangen moet er een (of meerdere) SMS-boxnummer(s) aan uw telefoonnummer worden toegevoegd. Dit SMS-boxnummer is vergelijkbaar met een brievenbus die in een straat bij het huisnummer hoort. Voor het SMS-boxnummer kunnen de cijfers van 0 tot en met 9 worden gebruikt.

Bijvoorbeeld: handset 1 heeft het SMS-boxnummer 0 en handset 2 het SMS-boxnummer 3.

Wanneer één van uw gesprekspartners u een SMS via een mobiele telefoon wil sturen, moet hij als aanvulling op het telefoonnummer het SMS-boxnummer van de desbetreffende SMS-box invoeren (indien zijn netwerkaanbieder deze mogelijkheid biedt).

Bijvoorbeeld: 02 202 41 11 0 of 02 202 41 11 3.

Wanneer de afzender geen SMS-boxnummer aangeeft, stuurt Belgacom de SMS naar SMS-box 0. Daarom adviseren wij u het sub-adres 0 op een van de handsets te blijven gebruiken. Standaard is het SMS-boxnummer 0 aangemaakt.



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Indrukken om **SMS** te selecteren.

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** te selecteren.

Selecteer uw SMS-box (alleen wanneer u meerdere SMS-boxen heeft aangemaakt).
Om een SMS-box aan te maken, kijk op pagina 25 **SMS-instellingen**.

Voer het wachtwoord in, indien u dat heeft en druk op OK (optioneel).

Voer het telefoonnummer direct in en druk op OK of druk op OK om het nummer uit het **Telefoonboek** over te nemen.

Voer het **Box nr. ontvanger** in (optioneel), druk op OK.

Opmerking: het boxnummer ontvanger is de SMS-box van de ontvanger.

Voer de tekst in en druk op OK (zie pagina 19).

Indrukken om **Zend nu** te selecteren, anders

Wanneer u uw SMS wilt opslaan, scroll dan naar **Opslaan** en selecteer met OK.
U kunt later toegang krijgen tot de opgeslagen SMS vanuit het menu **Lees SMS**.

De max. lengte van een SMS bedraagt 160 tekens.
Speciale tekens, bijv. **€**, **[** en **]** tellen als 2 tekens.
Uw Twist 456 kan in de 10 SMS-boxen een verschillend aantal SMS-berichten opslaan.

Lees SMS

De SMS-lijst bevat de opgeslagen en ontvangen SMS-berichten.
Een ontvangen SMS wordt aangeduid met ✉. Een opgeslagen SMS wordt in de SMS-lijst met een ✉ aangeduid.

SMS bekijken/nummer bekijken

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Indrukken om **SMS** te selecteren.

Scroll naar **Lees SMS** en bevestig met OK.

Selecteer uw SMS-box (alleen wanneer u meerdere SMS-boxen heeft aangemaakt).
Om een SMS-box aan te maken, kijk op pagina 25 **SMS-instellingen**.

Voer het wachtwoord in, indien u dat heeft en druk op OK (optioneel).

Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met OK.

Indrukken om **Lees SMS** te selecteren

of scroll naar **Bekijk nummer** en bevestig met OK.

Een SMS beantwoorden



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Indrukken om **SMS** te selecteren.

Scroll naar **Lees SMS** en bevestig met OK.

Selecteer uw SMS-box (alleen wanneer u meerdere SMS-boxen heeft aangemaakt). Om een SMS-box aan te maken, kijk op pagina 25 **SMS-instellingen**.

Voer het wachtwoord in, indien u dat heeft en druk op OK (optioneel).

Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met OK om het bericht te selecteren dat u wilt beantwoorden.

Scroll naar **Antwoord** en bevestig met OK.

Voer de tekst in en druk op OK

Indrukken om **Zend nu** te selecteren.

Een SMS doorsturen



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Indrukken om **SMS** te selecteren.

Scroll naar **Lees SMS** en bevestig met OK.

Selecteer uw SMS-box (alleen wanneer u meerdere SMS-boxen heeft aangemaakt). Om een SMS-box aan te maken, kijk op pagina 25 **SMS-instellingen**.

Voer het wachtwoord in, indien u dat heeft en druk op OK (optioneel).

Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met OK om het bericht te selecteren dat u wilt doorsturen.

Scroll naar **Doorsturen** en bevestig met OK.

Voer het nummer in en druk op OK.

Voer het **Box nr. ontvanger** in (optioneel), druk op OK.

Indien nodig kan de tekst worden gewijzigd of bevestigd met OK.

Indrukken om **Zend nu** te selecteren.

Opnieuw verzenden

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Indrukken om **SMS** te selecteren.

Scroll naar **Lees SMS** en bevestig met OK.

Selecteer uw SMS-box (alleen wanneer u meerdere SMS-boxen heeft aangemaakt).
Om een SMS-box aan te maken, kijk op pagina 25 **SMS-instellingen**.

Voer het wachtwoord in, indien u dat heeft en druk op OK (optioneel).

Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met OK om het bericht te selecteren dat u opnieuw wilt verzenden.

Scroll naar **Zend opnieuw** en bevestig met OK.

SMS wissen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Indrukken om **SMS** te selecteren.

Scroll naar **Lees SMS** en bevestig met OK.

Selecteer uw SMS-box (alleen wanneer u meerdere SMS-boxen heeft aangemaakt).
Om een SMS-box aan te maken, kijk op pagina 25 **SMS-instellingen**.

Voer het wachtwoord in, indien u dat heeft en druk op OK (optioneel).

Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met OK om het bericht te selecteren dat u wilt wissen.

Scroll naar **Verwijderen** en bevestig met OK.

Bevestig met OK.

Nummer naar het telefoonboek kopiëren

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Indrukken om **SMS** te selecteren.

Selecteer uw SMS-box (alleen wanneer u meerdere SMS-boxen heeft aangemaakt).
Om een SMS-box aan te maken, kijk op pagina 25 **SMS-instellingen**.

Voer het wachtwoord in, indien u dat heeft en druk op OK (optioneel).

Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met OK.

Scroll naar **Kopieer naar Telefoonboek** en bevestig met OK.

Voer de naam in en druk op OK.

Bellen met de SMS-lijst

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Indrukken om **SMS** te selecteren.

Scroll naar **Lees SMS** en bevestig met OK.

Selecteer uw SMS-box (alleen wanneer u meerdere SMS-boxen heeft aangemaakt). Om een SMS-box aan te maken, kijk op pagina 25 **SMS-instellingen**.

Voer het wachtwoord in, indien u dat heeft en druk op OK (optioneel).

Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met OK.

Scroll naar **Bellen** en bevestig met OK of begin met kiezen.

SMS-instellingen

SMS-modus activeren/desactiveren

Wanneer twee telefoons die geschikt zijn voor SMS worden gebruikt op dezelfde telefoonaansluiting, dient de SMS-modus bij één van de apparaten te worden gedesactiveerd of dienen er op ieder apparaat verschillende SMS-boxen te worden aangemaakt.



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Indrukken om **SMS** te selecteren.

Scroll naar **SMS-instellingen** en bevestig met OK.

Indrukken om **Modus** te selecteer en.

Indrukken om **Aan** te selecteren of te scrollen naar **Uit** en bevestigen met OK.

Persoonlijke SMS-boxen instellen



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Indrukken om **SMS** te selecteren.

Scroll naar **SMS-instellingen** en bevestig met OK.

Scroll naar **SMS Boxen** en bevestig met OK.

Scroll naar **Toevoegen** en bevestig met OK.

Voer het SMS-boxnummer in en druk op OK.

Voer het wachtwoord tweemaal in en druk op OK (optioneel).

Wachtwoord van een SMS-box wijzigen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Indrukken om **SMS** te selecteren.

Scroll naar **SMS-instellingen** en bevestig met OK.

Scroll naar **SMS Boxen** en selecteer de box waarvan u het wachtwoord wilt wijzigen met OK.

Indrukken om **Wijzig password** te selecteren.

Voer het ‚oude' **Wachtwoord** in en druk op OK.

Voer het nieuwe **Wachtwoord** tweemaal in en druk op OK.

Opmerking: Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u de bijbehorende SMS-box verwijderen.

Een SMS-box verwijderen



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Indrukken om **SMS** te selecteren.

Scroll naar **SMS-instellingen** en bevestig met OK.

Scroll naar **SMS Boxen** en selecteer de box die u wilt verwijderen met OK.

Scroll naar **Verwijderen** en bevestig met OK.

Bevestig met OK.

Waarschuwing: Wanneer u een SMS-box verwijdert, worden tevens alle SMS-berichten in de box verwijderd.

SMS-centrale (SMSC) vooraf instellen



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Indrukken om **SMS** te selecteren.

Scroll naar **SMS-instellingen** en bevestig met OK.

Scroll naar **SMS centrale** en bevestig met OK, selecteer de gewenste SMS-centrale.

Indrukken om **Kies als standaard** te selecteren.

Telefoonnummer(s) van de SMS-centrale (SMSC) instellen

De SMSC is de centrale die uw SMS-berichten naar de ontvangers verstuurt. Wanneer u voor uw SMS-berichten gebruik wilt maken van een andere operator dient u de telefoonnummers van de desbetreffende SMSC in te stellen.



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Indrukken om **SMS** te selecteren.

Scroll naar **SMS-instellingen** en bevestig met OK.

Scroll naar **SMS centrale** en bevestig met OK.

Selecteer een SMS-centrale en bevestig met OK.

Scroll naar **Wijzig Inkomend nr.** en bevestig met OK.

Voer het nummer in en druk op OK.

Scroll naar **Wijzig Uitgaand nr.** en bevestig met OK.

Voer het nummer in en druk op OK.

Handset

- ❑ Babyfoon modus
- ❑ Aanmelding
- ❑ Hernoem handset
- ❑ Taal
- ❑ Datum & tijd
- ❑ Contrast scherm
- ❑ Backlight
- ❑ Screensaver

Babyfoon modus

wanneer er ten minste 2 handsets zijn

Met deze functie kunt u de babykamer bewaken. Plaats de handset in de ruimte die moet worden bewaakt en u zult de geluiden die uit de ruimte komen via de extra handset horen.

Babyfoon modus activeren/desactiveren

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met OK.

Indrukken om **Babyfoon modus** te selecteren.

Indrukken om **Aan** te selecteren of te scrollen naar **Uit** en bevestigen met OK.

Voor de babyfoon-modus is een intern gesprek nodig (zie pagina 33).
Opmerking: tijdens een intern gesprek kunt u nog steeds een gesprek aannemen of iemand bellen met de handset.

Aanmelding

Op de basis kunnen max. 6 handsets worden aangemeld. Elke handset kan op maximaal 4 basisstations worden aangemeld.
Let op! Wanneer u geen handsets Twist 456 op de basis wilt aanmelden, maar een telefoon van een ander merk, let er dan op dat deze voldoen aan de GAP-eisen; anders kunnen zich storingen voordoen (zie pagina 13).

Nieuwe handset aanmelden

Trek de netstekker uit het basisstation en sluit deze weer aan om het basisstation in de aanmeldmodus te zetten, en begin daarna onmiddellijk met de onderstaande bedieningsstappen:

Druk op de extra handset op OK.

Voer de 4-cijferige RC-code in die op de sticker aan de onderzijde van het basisstation staat en druk op OK.

Handset aanmelden

Trek de netstekker uit het basisstation en sluit deze weer aan om het basisstation in de aanmeldmodus te zetten, en begin daarna onmiddellijk met de onderstaande bedieningsstappen:

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met OK.

Scroll naar **Aanmelding** en bevestig met OK.

Indrukken om **Aanmelden handset** te selecteren.

Voer de 4-cijferige RC-code in die op de sticker aan de onderzijde van het basisstation staat en druk op OK.

Een handset afmelden



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met OK.

Scroll naar **Aanmelding** en bevestig met OK.

Scroll naar **Afmelden handset** en bevestig met OK.

Kies de handset die u wilt afmelden uit de lijst en druk op OK.

Voer de RC-code in (4-cijferige code) en druk op OK.

Opmerking: Wanneer u zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud van uw telefoon, meld dan een defecte handset af, voordat u deze ter reparatie aanbiedt.

Een basisstation selecteren

Wanneer u uw telefoongesprekken via een speciaal basisstation wilt afhandelen.



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met OK.

Scroll naar **Aanmelding** en bevestig met OK.

Scroll naar **Selecteer basisstat.** en bevestig met OK.

Selecteer de gewenste basis uit de lijst en bevestig met OK.

Let op: *De handset gebruikt automatisch het laatst toegewezen basisstation. Bevindt de handset zich buiten de reikwijdte van de basis, dan zoekt de handset automatisch naar een ander basisstation dat in de lijst staat.*

Hernoem handset

Een handset hernoemen



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met OK.

Scroll naar **Hernoem handset** en bevestig met OK.

Houd de toets ingedrukt om de actuele naam te wissen.

Voer een nieuwe naam in en druk op OK.

Taal

Taal van het display wijzigen



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met OK.

Scroll naar **Taal** en bevestig met OK.

Kies de gewenste taal uit de lijst en selecteer met OK.

Datum & tijd

Datum en tijd instellen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met OK.

Scroll naar **Datum & tijd** en bevestig met OK.

Selecteer **Datum instellen**.

Voer de actuele datum in en druk op OK.

Scroll naar **Tijd instellen** en bevestig met OK.

Voer de actuele tijd in en druk op OK.

Contrast scherm

Displaycontrast instellen



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met OK.

Scroll naar **Contrast scherm** en bevestig met OK.

Blader door de contrastniveaus en selecteer het gewenste contrast met OK.

Verlichting

Duur van de achtergrondverlichting van het display instellen of desactiveren



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met OK.

Scroll naar **Backlight** en bevestig met OK.

Blader door de tijdsduur **Uit/10 sec./20 sec.** en selecteer de gewenste instelling met OK.

Screensaver

Na 2 minuten inactiviteit verschijnt de screensaver op het display. U kunt de screensaver activeren of desactiveren.

Screensaver activeren/desactiveren

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met OK.

Scroll naar **Screensaver** en bevestig met OK.

Indrukken om **Aan** te selecteren of naar **Uit** te scrollen en met OK bevestigen.

Intern gesprek
- ☐ Iedereen bellen
- ☐ *Lijst handset*

Men kan toegang krijgen tot het menu **Intern gesprek** via het carrousel-menu of met de [ ] -toets.

Intern gesprek

(wanneer men de beschikking heeft over ten minste 2 handsets)

Met deze functie kunt u gratis interne gesprekken voeren, externe gesprekken van de ene handset naar de andere handset doorverbinden of gebruik maken van de optie 'Groepsgesprek'. De functie 'intern gesprek' is eveneens nodig om gebruik te maken van de 'babyfoon-modus' (ruimtebewaking), zie pagina 33.

Intern gesprek

Indrukken om de gewenste handset te bellen + nummer handset (bijv. [2]).

Ophangen.

Opmerking: deze functie is evt. niet beschikbaar, wanneer de handset niet afkomstig is uit de productreeks Belgacom Twist 456.

Gesprek snel doorverbinden

U kunt een gesprek doorverbinden zonder te hoeven wachten, totdat de andere handset het gesprek heeft aangenomen. De belmelodieën van alle handsets klinken.

Toets indrukken en de optie **Iedereen bellen** selecteren en [OK] indrukken.

Ophangen.

Opmerking: terwijl het gesprek wordt vastgehouden, hoort de beller de wachtmuziek.

Gesprek gericht naar een specifieke handset doorverbinden

U kunt een gesprek naar een specifieke handset doorverbinden.

Indrukken om de gewenste handset te bellen + nummer handset (bijv. [2]).

Ophangen.

Opmerking: terwijl het gesprek wordt vastgehouden, hoort de beller de wachtmuziek.

Doorverbinden met de opties van het 'intern gesprek'

U kunt ook gebruikmaken van de opties van het 'intern gesprek' om een gesprek door te verbinden.

Indrukken om de opties op te roepen (op handset I).

Scroll naar **Intern gesprek** en bevestig met [OK].

Wanneer er slechts één handset aanwezig is, rinkelt deze automatisch. Anders:

Blader door de handsetlijst en selecteer met [OK] de handset waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.

De belmelodie van de gebelde handset klinkt. Het externe gesprek wordt vastgehouden. Wanneer de gebelde handset zich niet meldt, kunt u het gesprek weer overnemen met de eerste handset.

Neem het gesprek op de gebelde handset aan, beide interne gesprekspartners kunnen met elkaar spreken.

Indrukken om **Doorverbinden** te selecteren (met handset I).

Scroll naar **Wisselgesprek** en keer terug naar de externe beller.

Opmerking: het gesprek kan met handset 2 worden aangenomen door de -toets in te drukken.

Groepsgesprek met de opties van het 'intern gesprek'

Met de functie groepsgesprek kan een externe beller worden verbonden met 2 handsets (met de functie Intern gesprek). De 3 gesprekspartners kunnen dan met elkaar spreken. Deze vorm van groepsgesprekken hoeft niet afzonderlijk bij de operator te worden aangevraagd.

Indrukken om de opties op te roepen (op handset I).

Scroll naar **Intern gesprek** en bevestig met OK.

Wanneer er slechts één handset aanwezig is, rinkelt deze automatisch. Anders:

Blader door de handsetlijst en selecteer met OK de handset die uw wilt bellen.
De belmelodie van de gebelde handset klinkt.
Het externe gesprek wordt vastgehouden. Wanneer de gebelde handset zich niet meldt, kunt u het gesprek weer overnemen met de eerste handset.

Neem het gesprek op de gebelde handset aan, beide interne gesprekspartners kunnen met elkaar spreken.

Scroll naar de optie **Groepsgesprek** en bevestig met OK (met handset I).
De 3 gesprekspartners kunnen dan met elkaar spreken.

Opmerking: het gesprek kan met handset 2 worden aangenomen door de -toets in te drukken.

Babyfoon-functie (ruimtebewaking activeren) (wanneer er ten minste 2 handsets op hetzelfde basisstation zijn aangemeld)

De babyfoon-modus moet voor gebruik worden geactiveerd (zie pagina 28) en wordt gestart met een intern gesprek. Leg de handset in de kamer die moet worden bewaakt. U kunt dan via de andere handset alle geluiden in de ruimte beluisteren.

Indrukken om de opties op te roepen.

Scroll naar **Intern gesprek** en bevestig met OK.

Wanneer er slechts één handset aanwezig is, schakelt deze automatisch naar de babyfoon-modus. Anders:

Blader door de handsetlijst en selecteer met OK de handset die uw wilt bellen.

De gebelde handset schakelt automatisch naar de babyfoon-modus.

Telefoonboek
- ❑ Toevoegen
- ❑ Bekijken

Men kan toegang krijgen tot het menu **Telefoonboek** via het carrousel-menu of met de [▶] -toets.

U kunt in het telefoonboek 250 namen en telefoonnummers opslaan (is beschikbaar voor alle handsets). Het telefoonboek bevat alle belangrijke gegevens van uw gesprekspartners evenals de groepen-instellingen. De namen en telefoonnummers staan ter beschikking van alle handsets die op deze basis zijn aangemeld.

Instellingen groepen

Er staan drie groepen ter beschikking (groep A, groep B en groep C). Aan de groepen-belmelodie kunt u de bellersgroep herkennen (zie pagina 44); de naam van de beller wordt aangegeven.
U heeft voor deze functie wel de nummerweergave (CLIP) nodig.

Toevoegen

De namen worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

Naam aan het telefoonboek toevoegen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Telefoonboek** en bevestig met [OK].

Scroll naar **Toevoegen** en bevestig met [OK].

Voer het nummer in en druk op [OK].

Voer de naam in en druk op [OK] (zie pagina 19 “Tekstinvoer”)

Voorgekozen nummer en naam opslaan

Wanneer het nummer is ingevoerd, met de [OK] -toets de opties oproepen, scrollen naar **Opslaan** en selecteren met [OK].

Voer de naam in en druk op [OK].

Bekijken

Om snel een naam in de lijst te vinden, dient u de beginletter in te voeren (blader door de lijst, indien er meerdere namen met dezelfde beginletter beginnen).

Bellen



Druk de toets in om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst.

Start het kiezen en voer het gesprek

of druk de toets in om de opties op te roepen.

En druk deze nogmaals in om **Bellen** te selecteren.

Een telefoonnummer wijzigen



Druk de toets in om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst en selecteer met OK een naam.

Scroll naar **Wijzig nummer** en bevestig met OK.

Indrukken om het actuele nummer te wissen.

Voer een nieuw nummer in en druk op OK.

Opmerking: Door de C/R -toets ingedrukt te houden kan het actuele nummer worden gewist. U kunt ook alleen een willekeurig cijfer wijzigen: plaats de cursor met ◄ of ► op de gewenste plaats en druk eenmaal kort op C/R.

Een naam wijzigen



Druk de toets in om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst en selecteer met OK een naam.

Scroll naar **Wijzig naam** en bevestig met OK.

Indrukken om de actuele naam te wissen.

Voer een nieuwe naam in en druk op OK.

Opmerking: Door de C/R -toets ingedrukt te houden kan de actuele naam worden gewist. U kunt ook alleen een willekeurige letter wijzigen: plaats de cursor met ◄ of ► op de foutieve letter en druk eenmaal kort op C/R.

Een naam en een nummer aan een groep toewijzen

(zie Instellingen groepen pagina 34)



Druk de toets in om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst en selecteer met OK een naam.

Scroll naar **Bepaal groep** en bevestig met OK.

Blader door de groepen en bevestig uw keuze met OK.

Wijzig SMS-boxnummer

Druk de toets in om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst en selecteer met OK een naam.

Scroll naar **Wijzig box nr.** en bevestig met OK.

Voer het boxnummer van de ontvanger in en druk op OK.

Naam uit het telefoonboek verwijderen



Druk de toets in om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst en selecteer met OK een naam.

Scroll naar **Verwijderen** en bevestig met OK.

OK indrukken om te bevestigen.

Een SMS vanuit het telefoonboek verzenden

Druk de toets in om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst en selecteer met OK een naam.

Scroll naar **Zend SMS** en bevestig met OK.

Selecteer uw SMS-box (alleen wanneer u meerdere SMS-boxen heeft aangemaakt).
Om een SMS-box aan te maken, kijk op pagina 25 **SMS-instellingen**.

Voer het wachtwoord in, indien u dat heeft en druk op OK (optioneel).

Voer het **Box nr. ontvanger** in (optioneel), druk op OK.

Voer de tekst in en druk op OK (zie pagina 19).

Indrukken om **Zend nu** te selecteren.

Bellijst
- ☐ Bekijken
- ☐ Alles wissen
- ☐ Bellijst instellingen

Men kan toegang krijgen tot het menu **Bellijst** via het carrousel-menu of met de -toets.

In de bellijst worden max. 40 notities opgeslagen.

- : Onbeantwoorde gesprekken
- : Aangenomen gesprekken
- : Uitgaande gesprekken
- : PhoneMail berichten

De bellijst geeft een overzicht van de uitgegane gesprekken aan. Wanneer u de nummerweergave (CLIP) hebt geactiveerd, ontvangt u ook een lijst van de inkomende gesprekken. In dit geval wordt de naam (of het nummer) van de beller aangegeven. De datum en de tijd van het gesprek worden eveneens aangegeven. Wanneer u geen nummerweergave hebt geactiveerd, geeft het display "beller onbekend" aan en alleen de datum en de tijd van het gesprek.

Bekijken

Bellijst bekijken

Druk de toets in om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en geef de informatie aan.

Bellen / terugbellen

Druk de toets in om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en selecteer met OK een notitie in de uitgaander gesprekken* .

Indrukken om het nummer te kiezen.

Of druk de toets in om in de opties **Bellen** te selecteren.

***Opmerking:** Om een beller van een ingekomen gesprek terug te kunnen bellen (aangenomen of onbeantwoorde), heeft u de mogelijkheid nummerweergave nodig.

Nummer bekijken



Druk de toets in om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en selecteer met OK een naam.

Scroll naar **Bekijk nummer** en bevestig met OK.

Naam van de beller opslaan



Druk de toets in om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en selecteer de notitie met de OK-toets.

Scroll naar **Opslaan** en bevestig met OK.

Voer de naam in en druk op OK.

Een naam en een nummer verwijderen



Druk de toets in om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en selecteer de notitie met de OK-toets.

Scroll naar **Verwijderen** en bevestig met OK.

Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Een SMS met de bellijst verzenden

Druk de toets in om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en selecteer de notitie met de OK-toets.

Scroll naar **Zend SMS** en bevestig met OK.

Selecteer uw SMS-box (alleen wanneer u meerdere SMS-boxen heeft aangemaakt).
Om een SMS-box aan te maken, kijk op pagina 25 **SMS-instellingen**.

Voer het wachtwoord in, indien u dat heeft en druk op OK (optioneel).

Voer het **Box nr. ontvanger** in (optioneel), druk op OK.

Voer de tekst in en druk op OK (zie pagina 19).

Indrukken om **Zend nu** te selecteren.

Alles wissen



Alle notities uit de bellijst wissen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Bellijst** en bevestig met OK.

Scroll naar **Alles wissen** en bevestig met OK.

OK indrukken om te bevestigen.

Bellijst instellingen

U kunt instellen dat gesprekken die in de bellijst binnenkomen en/of eruit gaan, worden opgeslagen.

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Bellijst** en bevestig met OK.

Scroll naar **Bellijst instellingen** en bevestig met OK.

Selecteer de gewenste instelling **Gesprekken inbox** of **Gesprekken outbox** en bevestig met OK.

Blader door de opties en selecteer met OK de gewenste functie.

Netwerk (Belgacom diensten)

Met deze functie kunt u de toegang tot abonnementsafhankelijke operatordiensten activeren of desactiveren. Daarvoor kunnen, indien nodig, codes op uw telefoon worden ingesteld (zie pagina 47). Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij Belgacom. In de regel kunt u de doorschakelfunctie, de PhoneMail van Belgacom enz. aanvragen.

Voorbeeld van de mogelijkheid: Doorschakelen

U kunt gesprekken naar een ander telefoonnummer doorschakelen. Stel de servicecode in (zie pagina 47) en activeer deze desgewenst.

Doorschakelen activeren

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Netwerk** en bevestig met OK.

Indrukken om **Doorschakelen** te selecteren.

Voer het telefoonnummer waarnaar de gesprekken moeten worden doorgeschakeld direct in en druk op OK, of druk op OK om het nummer uit het telefoonboek over te nemen en druk op OK.

Het nummer wordt automatisch achter het doorschakelnetnummer gezet en het systeem kiest dit nummer.

Neerleggen.

Vanaf nu worden alle gesprekken naar het aangegeven telefoonnummer doorgeschakeld.

Doorschakelen desactiveren

Indrukken om **Bekijken** te selecteren.

Indrukken om **Annuleer doorschakelen** te selecteren, het apparaat kiest om het doorschakelen te desactiveren.

Neerleggen.

Extra's
- ❑ Gespreksduur
- ❑ Alarmklok
- ❑ Niet Storen modus

Gespreksduur

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Extra's** en bevestig met OK.

Indrukken om **Gespreksduur** te selecteren.

De totale gespreksduur wordt aangegeven.

Indrukken OK om de teller te **Resetten**.

Alarmklok

Alarm instellen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Extra's** en bevestig met OK.

Scroll naar **Alarmklok** en bevestig met OK.

Scroll naar **Instelling dag** en bevestig met OK een dag.

Scroll naar **Tijd instellen** en bevestig met OK.

Voer de tijd in en druk op OK.

Het alarm wordt beëindigd door een willekeurige toets in te drukken.
Dan is de Snooze-functie actief (wekalarm iedere 5 min.). Druk op OK om het alarm definitief af te zetten.

Alarmklok activeren/desactiveren

Door de -toets ingedrukt te houden kunt u de alarm klok met uw persoonlijke instellingen activeren of desactiveren.

Melodie en melodievolume van de alarmklok instellen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Extra's** en bevestig met OK.

Scroll naar **Alarm Klok** en bevestig met OK.

Scroll naar **Instellingen** en bevestig met OK.

Indrukken om **Belmelodieën** te selecteren.

Selecteer de gewenste melodie en bevestig met OK.

Scroll naar **Volume belmelodie** en bevestig met OK.

Selecteer het beschikbare volumeniveau en bevestig met OK.

Niet Storen modus

Met deze functie kunt u uw gesprekken selecteren, bijv. 's avonds of wanneer u niet meer gestoord wilt worden. Voer de periode en de gewenste groep(en) in. Wanneer geen van de 4 groepen is ingesteld, maar de functie is geactiveerd dan bent u voor niemand bereikbaar. De handset en de basis rinkelen niet, wanneer de beller niet tot de ingestelde groep behoort, hoewel de beller de telefoon hoort overgaan. Bij levering is deze functie gedesactiveerd. U heeft voor deze functie nummerweergave (CLIP) nodig.

'Niet storen' modus instellen



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Extra's** en bevestig met OK.

Scroll naar **Niet Storen modus** en bevestig met OK.

Scroll naar **Instelling dag** en selecteer met OK de dag en druk op C/R.

Scroll naar **Starttijd**, voer de tijd in en druk op OK.

Scroll naar **Stoptijd**, voer het tijdstip in en druk op OK.

Scroll naar **Toegelaten groep**, activeer de gewenste bellersgroep en bevestig met OK.

Waarschuwing! Alleen de geselecteerde, toegelaten bellersgroep kan u tijdens de ingestelde dag en binnen de opgegeven periode bereiken.

Door de # -toets ingedrukt te houden activeert/desactiveert u deze 'Niet storen' modus met uw persoonlijke instellingen.

Geuid
- ❑ Belmelodieën handset
- ❑ Belmelodieën groep
- ❑ Vol. melodie handset
- ❑ Instellingen

Belmelodieën handset

Externe belmelodie instellen (belmelodie voor externe gesprekken)



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
Scroll naar **Geluid** en bevestig met OK.
Indrukken om **Belmelodieën handset** te selecteren.
Indrukken om **Externe belmelodie** te selecteren.
Blader door de lijst met belsignalen en selecteer met OK het gewenste belsignaal.

Interne belmelodie instellen (belmelodie voor interne gesprekken)

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
Scroll naar **Geluid** en bevestig met OK.
Indrukken om **Belmelodieën handset** te selecteren.
Scroll naar **Interne belmelodie** en bevestig met OK.
Blader door de lijst met melodieën en selecteer met OK een melodie.

Belmelodieën groep

Belmelodieën groep instellen

Er staan drie bellersgroepen ter beschikking (zie pagina 34). U kunt aan iedere groep een speciale belmelodie toewijzen.



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluid** en bevestig met OK.

Scroll naar **Belmelodieën groep** en bevestig met OK.

Blader door de 3 verschillende groepen en selecteer met OK de gewenste groep.

Blader door de lijst met belsignalen en selecteer met OK het gewenste belsignaal.

Volume melodie handset



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluid** en bevestig met OK.

Scroll naar **Vol. melodie handset** en bevestig met OK.

U hoort het actuele volume. Blader door de verschillende volumeniveaus en beluister deze.

Indrukken om het gewenste volume te selecteren.

Instellingen

Hoornvolume instellen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluid** en bevestig met OK.

Scroll naar **Instellingen** en bevestig met OK.

Scroll naar **Volume hoorn** en bevestig met OK.

Blader door de lijst met opties. En selecteer met OK de gewenste instelling.

Toetstonen activeren/desactiveren



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluid** en bevestig met OK.

Scroll naar **Instellingen** en bevestig met OK.

Scroll naar **Toetstonen** en bevestig met OK.

Indrukken om **Aan** te selecteren of scroll naar **Uit** en bevestig met OK.

Waarschuwing instellen



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluid** en bevestig met OK.

Scroll naar **Instellingen** en bevestig met OK.

Scroll naar **Waarschuwingbiep** en bevestig met OK.

Indrukken om **Aan** te selecteren of scroll naar **Uit** en bevestig met OK.

Wachtmuziek activeren/desactiveren

Met deze functie kunt u de wachtmuziek instellen, die de beller hoort, wanneer het gesprek wordt vastgehouden, bijv. bij het doorverbinden naar een andere handset.



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluid** en bevestig met OK.

Scroll naar **Instellingen** en bevestig met OK.

Scroll naar **Muziek in wacht** en bevestig met OK.

Indrukken om **Aan** te selecteren of scroll naar **Uit** en bevestig met OK.

Basisstation

- ❑ Aanmelden mogelijk
- ❑ Telefoonlijn instellen
- ❑ Codes diensten instellen

Aanmelden mogelijk

Met deze functie kunt u een DECT-apparaat zonder bedieningspaneel aanmelden. Sommige DECT™-nevenapparaten, bijv. repeater, hebben geen toetsenbord. Voor het aanmelden van deze apparaten op het basisstation wordt een methode gebruikt die op een menu is gebaseerd. Kijk ook in de documentatie van het nevenapparaat hoe het apparaat op het basisstation moet worden aangemeld.

DECT-apparaat aanmelden

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Basisstation** en bevestig met OK.

Indrukken om **Aanmelden mogelijk** te selecteren.

Voer de code (RC code) van het apparaat in en druk op OK.

Volg vervolgens de aanwijzingen in de bedieningshandleiding van het nevenapparaat op.

Lijninstellingen

Flashtype instellen - R-toets



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Basisstation** en bevestig met OK.

Scroll naar **Telefoonlijn instellen** en bevestig met OK.

Scroll naar **Flashtijden** en bevestig met OK.

Indrukken om **Korte flash** te selecteren of scroll naar **Lange flash** en bevestig met OK.

Kies taal

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Basisstation** en bevestig met OK.

Scroll naar **Telefoonlijn instellen** en bevestig met OK.

Scroll naar **Kies taal** en bevestig met OK.

Blader door de lijst en bevestig met OK.

Eerste belsignaal activeren/desactiveren

Het eerste belsignaal kan worden gedesactiveerd, zodat de telefoon bij ontvangst van een SMS niet rinkelt. U kunt het eerste belsignaal ook activeren.

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Basisstation** en bevestig met OK.

Scroll naar **Telefoonlijn instellen** en bevestig met OK.

Scroll naar **Eerste belsignaal** en bevestig met OK.

Selecteer de gewenste instelling **Aan** of **Uit** en bevestig met OK.

Instellingen service Belgacom

Wanneer u extra mogelijkheden bij Belgacom heeft geactiveerd, is het mogelijk dat de desbetreffende servicecodes op uw telefoon moeten worden ingesteld.

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Basisstation** en bevestig met OK.

Scroll naar **Codes diensten instellen** en bevestig met OK.

Blader door de lijst met diensten en bevestig uw keuze met OK.

Voer de code in en druk op OK.

Veelgestelde vragen - FAQ

1/ **Na het plaatsen van mijn telefoon krijg ik geen kiestoon. Hoe kan ik dit probleem oplossen?**
Zorg ervoor, dat u voor het aansluiten van uw telefoon gebruik hebt gemaakt van de bijgeleverde snoeren en NIET de snoeren hebt gebruikt van een andere telefoon (de aansluitsnoeren zijn meestal verschillend).
Zorg ervoor, dat de accu's van de handset volledig werden opgeladen volgens de aanwijzingen in de bedieningshandleiding.
Zorg ervoor, dat het symbool voor aanmelding en reikwijdte (aanmelding op het basisstation) wordt weergegeven.
Wanneer de handset nog niet is aangemeld, dient u dat te doen (zie pagina 28).

2/ **Kan de handset altijd in het basisstation blijven?**
Ja, er bestaat geen 'Memory Effect'. Alle actuele modellen handsets die zijn uitgerust met NiMh-accu's/ batterijen kunnen gedurende langere tijd in het basisstation worden geplaatst.

3/ **Verliest mijn telefoon bij een stroomstoring alle opgeslagen gegevens (telefoonboeknotities)?**
Nee. De gegevens die in uw telefoon zijn opgeslagen blijven bij een stroomstoring behouden en ook, wanneer u de stekker uit het basisstation trekt of de accu's/batterijen vervangt.

4/ **Is het mogelijk om een SMS in te voeren, te lezen, te verzenden of te ontvangen, wanneer de andere handset de lijn bezet (alleen Belgacom Duo verpakkingen)?**
Nee, dat is niet mogelijk.

5/ **Wat gebeurt er wanneer ik een SMS verstuur naar een telefoon die op het vaste net is aangesloten zonder SMS-functie?**
Het bericht wordt aan de ontvanger voorgelezen.

6/ **Waarvoor kan ik het boxnummer van de ontvanger gebruiker?**
Dit is het nummer van een persoonlijke SMS-box. Het is een manier om een vertrouwelijke SMS te versturen naar iemands persoonlijke box in plaats van deze te zenden naar de standaardbox die toegankelijk is voor alle medegebruikers van de telefoon. Wanneer u een SMS verstuurt zonder het SMS-boxnummer te specificeren (boxnummer ontvanger), dan zal de SMS naar de standaardbox 0 van de ontvanger worden gestuurd, wanneer op zijn telefoon de multibox-functies zijn aangemaakt en er voor de SMS-dienst een abonnement werd afgesloten.

Zelf fouten opsporen en verhelpen

Problemen met de telefoon

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
verandert niet, wanneer de handset in de basis zit.	- Slecht contact. - Vervuilde contacten. - Accu is volledig opgeladen.	- Beweeg de handset licht. - Reinig de contacten met een vochtig doekje met alcohol. - Opladen is niet nodig.
Geen kiestoon.	- Geen stroomtoevoer. - Accu's zijn te zwak. - Handset te ver van de basis verwijderd. - Verkeerd snoer.	- Controleer de stroomtoevoer. Telefoon resetten: trek de stekker eruit en sluit opnieuw aan. - Accu's ten minste 24 uur opladen. - Ga dichter naar het basisstation toe. - Gebruik alleen de bijgeleverde aansluitkabels.
Geen belmelodie.	- De belmelodie is uitgeschakeld. - 'Niet storen' modus actief.	- Belmelodie instellen (pag. 44). - Desactiveer de modus (pag. 42).
Het -symbool verschijnt niet.	- Geen stroomtoevoer. - Handset te ver van de basis verwijderd.	- Controleer de stroomtoevoer. - Ga dichter naar het basisstation toe.
Het -symbool knippert	- De handset is niet op het basisstation aangemeld.	- Meld de handset aan op het basisstation (pagina 28).
- Storende geluiden op de lijn.	- Afstand tot de basis te groot. - De basis bevindt zich in de buurt van elektrische apparaten, muren van gewapend beton of metalen deuren.	- Ga dichter naar het basisstation toe. - Plaats de basis op een andere plek (hoe hoger, hoe beter).
Handset toont 'Niet beschikbaar' - wanneer een extra handset op de basis wordt aangemeld - wanneer een handset wordt gebruikt.	- Het aanmelden van een handset is mislukt, probeer opnieuw. - Het maximale aantal handsets (6) is bereikt. - Een andere handset heeft toegang tot de basis (b.v. telefoonboek).	- Trek de netstekker uit de basis en sluit weer aan. Volg de aanwijzingen voor het aanmelden van een handset op (pagina 28). - Meld een handset af (pagina 29). - Wacht tot basis beschikbaar is.
Storende geluiden in uw radio of televisie.	De basis Twist 456 of de netadapter zijn te dicht bij andere elektrische apparaten.	Verwijder de basis of netadapter zo ver mogelijk van andere apparaten.
Nummerweergave (CLIP) functioneert niet.	- Functie niet geactiveerd.	- Neem contact op met Belgacom.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Er kan geen extra telefoon-nummer in het geheugen worden opgeslagen.	Het telefoonboek is vol.	Wis een telefoonnummer om geheugen vrij te maken.
U ontvangt geen nieuwe SMS-berichten meer.	- SMS-geheugen vol. - De SMS-modus is UIT.	- Verwijder oude SMS-berichten. - Activeer SMS-modus (pag. 25).
SMS verzenden/ontvangen functioneert niet.	- De SMS-modus is UIT. - De SMS-dienst maakt geen deel uit van uw abonnement. - Op dezelfde aansluiting is een andere telefoon die geschikt is voor SMS met hetzelfde sub-adres aangesloten.	- Activeer SMS-modus (pagina 25). - Neem contact op met Belgacom. - Desactiveer de SMS-modus op één van de beide telefoons of maak verschillende sub-adressen aan.
Geen nummerweergave/ slechte geluidskwaliteit/ slechte verbindingskwaliteit met breedband DSL internet.	- DSL-filter/filters ontbreekt/ ontbreken; splitter ontbreekt of onvoldoende aantal filters. - Modem en/of telefoon op de verkeerde insteekplaats van het DSL-filter aangesloten. - Defect DSL filter.	- Zorg ervoor, dat u op elke wandcontactdoos die in huis is geplaatst rechtstreeks een DSL-filter hebt aangesloten. - Controleer of de modem en de telefoon op de juiste filterbus zijn aangesloten (speciale bus voor ieder apparaat). - Het filter/de filters kan/kunnen defect zijn. Vervang deze en test opnieuw.

Garantie

Op het in deze gebruiksaanwijzing omschreven eindapparaat, dat speciaal voor u werd geselecteerd door Belgacom, wordt een garantie van twee jaar geboden op alle materiaal- of fabricagefouten behoudens tegenovergestelde contractuele overeenkomsten.

De garantie gaat in op de datum van de afhaling of de levering van het apparaat.

Mocht u moeilijkheden ondervinden met uw apparaat, dan kunt u contact opnemen met één van onze teleboetieks of één van onze dealers. Neem dan de kassabon en het volledige apparaat in de originele verpakking mee of in een andere verpakking die een vergelijkbare bescherming biedt.

De adressen van onze teleboetieks en onze dealers vindt u op de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

Wanneer er sprake is van een materiaal- of fabricagefout, zal uw toestel gratis worden gerepareerd of vervangen mits u het aankoopbewijs overlegt.

Uitsluitend Belgacom bepaalt welke reparaties en/of vervangende maatregelen noodzakelijk zijn.

De garantietermijn die van toepassing is op een gerepareerd of vervangen apparaat eindigt op de vervaldag van de garantie van het gekochte apparaat, een garantietermijn van minder dan drie maanden is echter niet mogelijk.

Van de garantie uitgesloten zijn:

- schades van eender welke aard die niet bestonden vóór de verkoop;
- schades, storingen en defecten die de schuld zijn van de klant of waarvan de oorzaak geen verband houdt met het apparaat: blikseminslag, te hoge spanningen, vocht, per ongeluk veroorzaakte beschadigingen, verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud, het niet-naleven van de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing alsmede alle beschadigingen door overmacht;
- reparatie of vervanging van losse elementen (aansluitkabels, stekkers, antennes), de vervanging van materialen die aan slijtage onderhevig zijn en die regelmatig moeten worden vervangen (batterijen,accu's, papier, inkt, enz.) en het ter beschikking stellen van reinigingsmiddelen.

De garantie verloopt:

- wanneer de klant het apparaat zelf wijzigt of repareert of dit door personen laat uitvoeren die niet bevoegd zijn verklaard door Belgacom,
- of wanneer hij de apparaatnummers en/of de handelsmerken van het apparaat verwijdert of vervalst.

Belgacom is niet aansprakelijk voor indirecte of immateriële schades, geleden door de gebruiker ten gevolge van een gebrekkig functioneren van het apparaat, zoals bijvoorbeeld productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

De algemene en specifieke verkoopvoorwaarden van onze eindapparatuur kunnen op verzoek verkregen worden bij alle servicepunten van Belgacom of via www.belgacom.be.

belgacom

BELGACOM naamloze vennootschap van publiek recht,
Koning Albert II-laan, 27
B-1030 Brussel
TVA BE 0202. 239. 951
R.P.M. Brussel

Trefwoordregister

A
Aanmelden mogelijk (DECT-apparaten) 46
Accu's en capaciteit 15
Afmelden handset 29
Alarmklok 41
Automatische nummerherhaling 17

B
Babyfoon modus 28
Basis installatie 15
Basisstation toetsen 4
Beantwoorden, een gesprek 1, 18
Bekijken bellijst 37
Bekijken SMS 22
Bellijst instellingen 39
Box nr. ontvanger 26

C
Conformiteit 13
Conformiteitsverklaring 13
Contrast scherm 31

D
Datum en tijd 30
Definiëren groepen 33
Doorschakelen 40
Doorsturen SMS 23
Doorverbinden gesprek 32

E
Eerste belsignaal 47

F
FAQ 48
Flashtype 46

G
GAP 13
Gespreksduur 41
Groepen 33, 34
Groepsgesprek 33

H
Handset toetsen 2
Handset belmelodie 43
Hernoemen handset 30
Hoornvolume 44

I
Intern gesprek 18, 32

K
Kopiëren naar telefoonboek 24

L
Lijninstellingen 46
Luidspreker 2, 18

M
Melodie alarmklok 41
Melodievolume alarmklok 42
Mute 18

N
Navigeren door de menu's 16
Niet storen-modus 42
Nieuw toevoegen (telefoonboek) 34

R
Registreren handset 28
Reikwijdte 15

S
Servicecodes instellen 47
Screensaver 16, 31
SMS box 26
SMS centrale 26
SMS modus 25
SMS instellingen 25
Stand-by modus 16

T
Taal 30
Tekstinvoer 19
Telefoneren 18
Telefoonboek 34-36
Toetstonen 45
Toetsen blokkeren/deblokkeren 2

U
Uitpakken van uw Twist 14

V
Verwijderen alles (bellijst) 39
Verwijderen notitie in bellijst 39
Verwijderen nummer (telefoonboek) 36
Verwijderen SMS 26
Verzenden nieuwe SMS 21
Verzenden SMS (vanuit telefoonboek) 36
Verzenden SMS (vanuit bellijst) 38
Volume (hoorn) 18
Volume (belmelodie) 44

W
Wachtmuziek 45
Waarschuwing 45
Wijzigen naam 35
Wijzigen nummer 35

Notities