Belgacom Forum™500

Forum Free 560

Mode d'emploi

belgacom

Indicateurs et touches

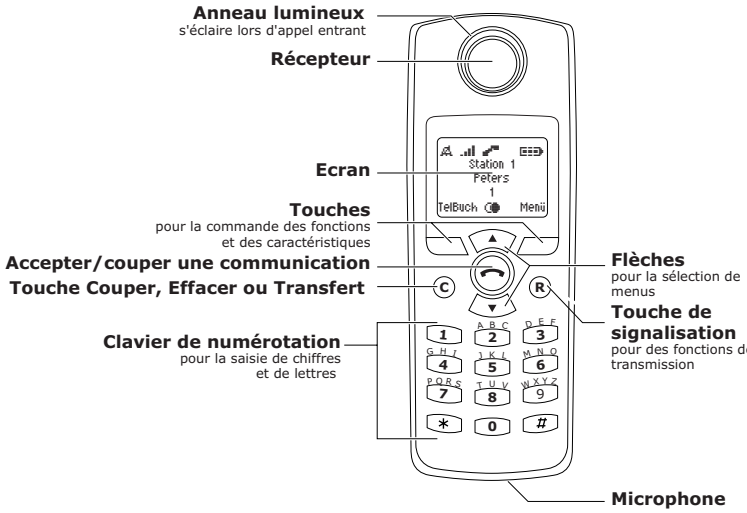

Forum Free 560 raccordé au système de communication Forum 500 5

- Généralités 5
- Le glossaire 5

Equipement de votre téléphone 6

Utilisation du téléphone 6

- Mesures de sécurité 6
- Alimentation en courant 6
- Utilisation 6
- Généralités 7
- DECT et GAP 7

Installation 8

- Lieu d'emplacement 8
- Insérer/Retirer la batterie 9
- Installer la base 9
- Informations importantes concernant la batterie 10
- Charge et décharge 10

Charger la batterie 11

- Première mise en service 11
- Durées de recharge et d'utilisation 11
- Affichage de charge 12
- Avertissement de charge 12

Mise en service 13

Enregistrer le téléphone portatif 13

L'écran 14

- Ligne de pictogrammes 14
- Ligne de textes 15
- Ligne de touches de fonction 15
- Eclairage 15

Touches de fonction et touches 16

- Touche de fonction : Flèches 16
- Touche de fonction : OK 17
- Touche de fonction : Echap. 17
- Touche Couper 17
- Touche R 17
- Exemple Menu 17
- Exemple Annuaire 18
- Exemple Saisie de numéros de téléphone 18

- Saisie de textes 19
- Commutation rapide 20
- Fermeture automatique 20

Téléphoner 21

Généralités 21

- Présentation des étapes de réglage 21
- Eteindre/Allumer l'appareil 21
- Activer/Désactiver le verrouillage du clavier 21
- Régler le volume de l'écouteur 22
- Commutation silence 22
- Affichage optique d'appel 22
- Numéros de téléphone internes et externes 22
- Deux communications simultanément 22
- Post-sélection MF/fréquence vocale 22
- Affichage du coût des communications, affichage du temps de communication 23
- Répétition 23
- Numéros verrouillés/libres 23
- Numérotation au clavier 23
- Least Cost Routing (LCR) 24
- Transmission de votre numéro de téléphone 24
- Caractéristique CLIP 24
- Caractéristique CNIP 25
- Caractéristique CLIR 25
- Menu avant et pendant une communication 25
- Menu « Sélection » à l'état libre 26

Appels externes/internes 29

- Etablissement de l'appel 29
- Appeler à partir de la liste de renumérotation 30
- Appeler à partir de l'annuaire 30
- Appeler à partir de la liste d'appels 31
- Terminer une conversation téléphonique 31
- Menu « Conversation » 31
- Menu « Occupé » 32

Prendre un appel 34

- Appel normal 34
- Appels VIP 34
- Appels au cours d'une conversation téléphonique 35
- Menu « Appel » 35
- Menu « Annonce » 36

Rétrodemandes, va-et-vient, transmission et conférence **37**
- Rétrodemande/Va-et-vient à l'aide de la touche R 37
- Transférer un appel interne/externe à un correspondant interne 37
- Transférer un appel externe à un correspondant externe ...38
- Menu « Corresp. en attente » 38
- Conférence à trois interne/externe 39
- Menu « Conférence » 39

Appels particuliers **41**
- Baby call 41
- Appel de porte, ouvre-porte 41
- Annonce 42
- Répondre à un souhait de rappel 42

Appeler à partir de l'annuaire **43**
- L'annuaire de votre système de communication 43
- Menu « Annuaire téléphonique. » 43
- Numérotation abrégée 44

Caractéristiques et menus **45**
- Variantes de configuration des caractéristiques 45
- Utilisation des menus 45
- Utilisation des touches étoile et dièse 45
- Menu « Menu total » 45
- Menu « Appels » 47
- Menu « Dév. d’appel » 48
- Menu « Messages » 49
- Menu « Paramèt. téléph. » 50
- Menu « Protection » 53
- Menu « Connexions » 54
- Menu « Annuaire téléph. » 56
- Menu « Boîte vocale » 57
- Menu « Config. centrale. » 57

Caractéristiques et menus - téléphone portatif locale 59

Variantes de configuration sur d'autres systèmes de communication **59**
- Généralités 59
- Menu « Verrouillage du clavier » 59
- Menu « Liste des appelants » 59
- Menu « Paramèt. tonal. d'appel » 60

- Menu « Annuaire téléph. » 61
- Menu « Système » 62
- Menu « Options de téléphone » 63
- Menu « Protection » 64

Annexe **66**

Entretien et maintenance **66**

Données techniques **68**

Menu total (Forum Free 560) **69**

Fonctions locales (sur d'autres systèmes de communication) **70**

Forum Free 560 raccordé au système de communication Forum 500

Généralités

Le Forum Free 560 est un terminal de télécommunication qui fonctionne avec votre système de communication Forum 500.

La nouvelle conception de menus en facilite grandement l'utilisation et vous permet d'accéder rapidement aux multiples fonctions et caractéristiques de votre système.

Familiarisez-vous avec votre téléphone. Vous découvrirez de nombreuses nouvelles fonctions qui simplifieront la communication et vous permettront de vous organiser de façon optimale.

Le glossaire

Le présent manuel contient une description de toutes les fonctions de base de votre téléphone. Pour de plus amples informations à propos des caractéristiques du système, veuillez lire le glossaire livré avec votre système de communication.

Equipement de votre téléphone

Utilisation du téléphone

Mesures de sécurité

Utilisez ce produit uniquement dans les pays dans lesquels l'administration compétente a délivré l'autorisation correspondante.

Le sigle CE apposé sur le produit atteste sa conformité aux règlements techniques pour la sécurité des utilisateurs et sa compatibilité électromagnétique et entre en vigueur à compter de la délivrance de l'autorisation.

Veuillez utiliser également les autres documentations qui ont été livrées avec les éléments de votre système téléphonique.

Alimentation en courant

Ce produit nécessite une alimentation en courant alternatif de 230 V . Pour couper l'alimentation en courant sur ce produit, il suffit de retirer l'adaptateur secteur de la prise.
Dans certains pays, la tension secteur est de 110 V.
L'adaptateur secteur est prévu en conséquence.

Utilisation

Comme tout téléphone sans fil, cette unité portative utilise des signaux radio qui ne garantissent pas dans toutes les circonstances l'établissement de communications. Nous vous recommandons donc d'une manière générale de ne jamais vous fier uniquement aux téléphones sans fil, dans les cas où la communication est indispensable (par ex. en cas d'urgences médicales).

Généralités

Avec le Forum Free 560, vous disposez d'un téléphone sans fil que vous pouvez utiliser raccordé au système de communication Forum Free 500. Outre son système de commande confortable

au moyen de touches de fonction prenant en charge les caractéristiques du système, le Forum 500 offre une multitude de caractéristiques qui vous permettent de téléphoner encore plus facilement.
Vous pouvez également utiliser votre unité portative raccordée à d'autres centraux téléphoniques et utiliser ainsi la même unité portative sur différents sites.
Son utilisation avec des systèmes de communication d'autres fabricants est également possible si ceux-ci supportent la norme GAP.

DECT et GAP

Votre unité portative utilise entre la base et le téléphone portatif une liaison radio numérique conforme à la norme DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone). Le canal numérique garantit la meilleure qualité vocale sans souffle ni parasites. Pour assurer la signalisation entre le système de communication et l'unité portative, le Forum Free 560 utilise le Generic Access Profile (GAP).

Le Generic Access Profile (GAP) et la norme DECT définissent des procédures d'après lesquelles les téléphones sans fil numériques peuvent établir des connexions. La norme GAP est valable pour l'ensemble des fabricants, il est donc possible de combiner entre eux des systèmes de communication et des téléphones portatives de prestataires différents. Les fonctions de base (téléphoner, prendre des appels) sont toujours possibles dans ce type de combinaisons. Il se peut par contre que d'autres fonctions (affichage du numéro de téléphone à l'écran, affichage du coût des communications), que votre système de communication Forum 500 met à disposition avec votre téléphone portatif, ne soient pas disponibles avec les appareils d'autres fabricants.

Installation

Lieu d'emplacement

Posez la base sur une surface plate et plane. Ne placez ni la base ni les accessoires :

- à proximité d'une source d'eau ou d'humidité ou dans un lieu humide
- à proximité d'une source de chaleur ou dans le champ direct des rayonnements du soleil ou dans des pièces non aérées
- à proximité d'appareils générant de forts champs magnétiques ou à proximité d'appareils électriques, de tubes fluorescents, d'ordinateurs, de postes radio, de téléviseurs, de télécopieurs et de postes téléphoniques
- à proximité d'un lieu où l'appareil se trouverait couvert, son aération entravée et où un liquide risquerait d'y pénétrer
- à proximité d'un lieu fortement exposé à la poussière ou à de fortes vibrations, secousses ou variations extrêmes de températures

Placez et gardez l'unité portative et ses accessoires hors de portée des enfants.

Insérer/Retirer la batterie

Pour insérer/retirer le pack batterie, procédez comme vous l'indique le dessin ci-dessous :

Poussez la partie arrière de l'unité portative (combiné) vers le haut et retirez le pack batterie ou insérez-le.

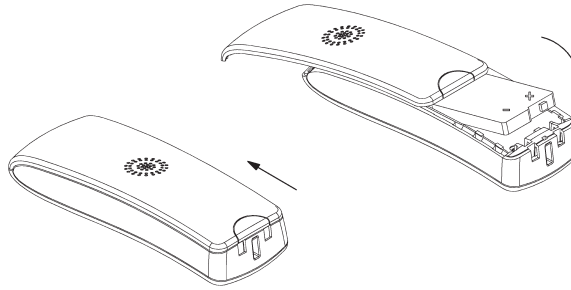

Veillez à ce que la polarité soit correcte sous peine d‘endommager l'appareil.

Installer la base

La base nécessite une alimentation secteur en courant alternatif de 230 V.

Raccordez le câble de l'adaptateur secteur à la prise située sur le côté de la base et insérez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

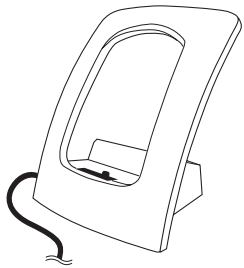

adaptateur

Informations importantes concernant la batterie

N'utilisez la batterie que pour un usage conforme aux règlements. N'utilisez jamais une batterie endommagée ou épuisée.

La chaleur et le froid réduisent les performances et la durée de vie de la batterie. Un téléphone portatif utilisant une batterie chaude ou froide peut ne pas fonctionner provisoirement même si elle est entièrement rechargée.

Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux règlements officiels locaux. Vous permettrez ainsi leur recyclage !

Ne jetez pas les batteries au feu.

Charge et décharge

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, il arrive néanmoins un moment où elle est épuisée.

Lorsque la durée de fonctionnement (c-à-d. la durée d'autonomie en communication et la durée d'autonomie en veille) devient nettement plus courte que d'habitude, il est alors temps de changer la batterie.

Une batterie entièrement rechargée mais qui n'est pas utilisée se décharge à température ambiante en l'espace d'environ une semaine.

Pour parvenir à de longues durées de fonctionnement, nous vous recommandons de décharger de temps en temps la batterie, en ne posant pas le téléphone portatif sur sa base et en la laissant allumée jusqu'à ce qu'elle s'éteigne d'elle-même. N'utilisez cette méthode que pour décharger la batterie.

Des températures extrêmes ont une influence sur la capacité de charge de votre batterie.

Charger la batterie

Première mise en service

Chargez la batterie pendant environ 6 à 7 heures avant d'utiliser la première fois votre unité portative. Cette mesure de protection sert à prolonger la durée de vie de la batterie.

La capacité maximale de la batterie n'est atteinte qu'après trois à cinq cycles de charge et de décharge.

Placez régulièrement l'unité portative sur sa base afin d'atteindre la charge optimale de la batterie.

Lorsque vous changez la batterie, veillez à respecter la polarité et à n'utiliser que les types de batterie autorisés par le fabricant.

En cas d'utilisation d'autres types de batteries ou de batteries normales, le fabricant n'assume pas la responsabilité de dysfonctionnements ou de dommages pouvant se produire.

Durées de recharge et d'utilisation

Durée de recharge : 6 - 7 heures pour recharger complètement une batterie vide.

Durée d'autonomie en communication : jusqu'à huit heures (avec une batterie entièrement chargée).

Durée d'autonomie en veille : jusqu'à 80 heures (avec une batterie entièrement chargée).

Affichage de charge

L'état de charge de la batterie s'affiche à l'écran sous la forme d'un pictogramme , dont la signification est la suivante :

- capacité de la batterie 75 - 100 %
- capacité de la batterie 50 - 75 %
- capacité de la batterie 25 - 50 %
- capacité de la batterie 0 - 25 %
- (le contour clignote) la batterie est presque vide, un signal d'avertissement est émis.

Après un changement de batterie, aucun indicateur ne vous indique l'état de la batterie jusqu'à ce qu'un cycle complet de charge ait eu lieu. Au lieu de cela, les segments du pictogramme de la batterie clignotent pendant ce temps-là. Ils affichent le processus de charge.

Si vous avez activé l'option « Affichage optique de charge » (anneau lumineux autour de l'écouteur), cet anneau s'éclaire pendant le processus de charge.

Avertissement de charge

Lorsque la capacité de la batterie est presque épuisée, vous en êtes averti par un signal sonore émettant 3 brefs « bip » toutes les minutes. Si vous êtes en communication à ce moment-là, le téléphone portatif ne dispose plus que de 5 minutes d'autonomie avant que la communication ne soit coupée.

Mise en service

Enregistrer le téléphone portatif

Vous pouvez utiliser votre téléphone portatif avec maximum 10 systèmes de communication différents. Pour cela, il faut que vous l'enregistriez sur chaque système.

Si vous l'utilisez avec le système de communication Forum 500, votre administrateur système prend en charge l'enregistrement.

Pour les systèmes de communication d'autres fabricants :

Enregistrez votre téléphone portatif auprès du système de communication comme cela est décrit à la page 51.

L'écran

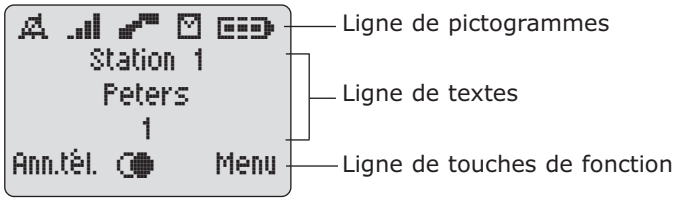

Ligne de pictogrammes

	Sonnerie coupée
	Bonne liaison radio lorsqu'au moins deux barres apparaissent
	Mauvaise liaison radio ; la barre de gauche clignote
	Allumé : Connexion Clignote : Appel
	Affichage d'un e-mail ou d'un message bref reçu
	Affichage d'un message vocal reçu. Pour cela, il faut qu'un système de messagerie vocale soit raccordé à votre système de communication. Ce pictogramme n'apparaît que si aucune liaison radio n'existe avec le système de communication
	Etat de charge de la batterie (voir page 12)
	vous avez activé le verrouillage du clavier

Ligne de textes

Les lignes de textes affichent des informations sur l'état actuel de la connexion ou des listes et textes du menu. A l'état libre, le nom du système, votre nom d'utilisateur programmé et le numéro de téléphone de l'appareil s'affichent.

Des listes de sélection (par ex. un annuaire) ainsi que le menu relatif aux caractéristiques s'affichent à l'écran sur trois lignes. Les flèches vous permettent de déplacer les lignes vers le haut ou le bas. Lorsqu'une entrée est sélectionnable, elle s'affiche sur fond sombre.

Ligne de touches de fonction

Les textes et pictogrammes apparaissant dans cette ligne se réfèrent aux touches situées en dessous. Le contenu de la ligne change en fonction de l'état de fonctionnement.

Eclairage

L'écran est automatiquement éclairé lorsque des appels entrent ou lorsque vous appuyez sur une touche, et il s'éteint automatiquement après 10 secondes si vous n'appuyez pas sur une touche.

Touches de fonction et touches

Les deux touches en dessous de l'écran ainsi que les flèches sont appelées touches de fonction. Les fonctions attribuées aux touches s'affichent dans la ligne la plus en bas de l'écran. La fonction attribuée à une touche se modifie automatiquement en fonction de l'état de fonctionnement du téléphone portatif.

Touche de fonction : Flèches

Des pictogrammes caractérisant la fonctionnalité des flèches s'affichent au-dessus des flèches :

Lors de l'affichage d'une liste de sélection (par ex. annuaire ou menu), vous conduisez la barre du curseur jusqu'à l'entrée souhaitée à l'aide des flèches.

Permet une sélection à partir de la liste de renumérotation.

Lors de la saisie de numéros de téléphone ou de noms, vous pouvez procéder à des modifications en déplaçant le curseur. Les flèches vous permettent de déplacer le curseur vers le début ou la fin de l'entrée.

Si un texte continu s’affiche (par ex. un message), vous pouvez faire défiler le texte vers le haut ou le bas à l’aide des flèches.

Lors d'un appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur. Vous disposez pour cela de 6 niveaux au choix.

Touche de fonction : OK

Avec OK, vous confirmez la sélection d'une fonction ; des menus se ferment alors ou d'autres s'affichent.

Touche de fonction : Echap.

Avec Echap (pression courte), vous quittez la partie de menu affichée. L'écran affiche ensuite l'arborescence de menus précédente ou l'écran actuel, écran de repos ou écran de communication.

Touche Couper

Ⓒ interrompt votre sélection de menu sans sauvegarder la dernière entrée.
Lors de la saisie de chiffres/lettres, elle vous permet d'effacer le dernier caractère.

Touche R

Etablit une rétrodemande.

Exemple Menu

Le téléphone est à l'état libre. Appuyez sur la touche de fonction Menu pendant plus de 2 s.

Parcourez la liste à l'aide des flèches et confirmez la fonction souhaitée avec OK.

Exemple Annuaire

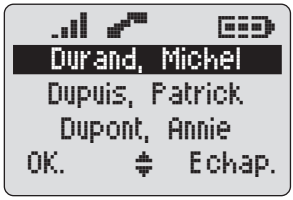

Si vous avez ouvert l'annuaire (touche de fonction Annu. tél.) ou l'option de menu **Annuaire téléph.**, vous pouvez à l'aide des flèches sélectionner un nom et composer son numéro avec ⌒ .

Exemple Saisie de numéros de téléphone

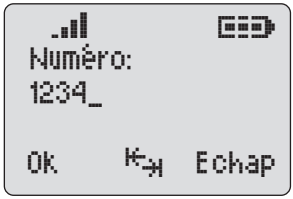

Avec OK, vous confirmez les données saisies, Ⓒ efface des caractères individuels.

Saisie de textes

La touche Ⓒ efface des chiffres/caractères individuels. Echap interrompt toute la procédure. Le point d'insertion se déplace automatiquement lorsque vous interrompez brièvement la frappe ou lorsque vous saisissez un nouveau caractère.

Les touches de chiffres vous permettent de saisir les caractères suivants.

Touche	Caractères
1	1?!,.:;” ‘
2	ABC2ÄÅÀÁÃÆÇ
3	DEF3ÈÉÊË€
4	GHI4Ì Í Î Ï
5	JKL5
6	MNO6ÑÖÒÓÔÕØ
7	PQRS7ß
8	TUV8ÜÙÚÛ
9	WXYZ9
0	0 (espace vide)@$&
*	*-+=~<>^%
#	#(){}[]/ \

Ⓡ permet de basculer en mode majuscules. Le mode minuscules est maintenu jusqu'à la prochaine pression de la touche Ⓡ. Pour les textes comportant plusieurs lignes, un retour est automatiquement inséré en fin de ligne.

Commutation rapide

Le signe « + » placé devant le nom d'une caractéristique indique que celle-ci est active, tandis que le signe « - » indique qu'elle n'est pas activée. Appuyez sur OK, une fenêtre de commutation apparaît.

Fermeture automatique

Les menus se ferment automatiquement dans les conditions suivantes :

- à l'état de communication, lorsque vous saisissez des entrées via lesquelles une fonction est réalisée (par ex. établir une conférence, voir le chapitre « Conférence à trois interne/externe », page 39)
- en appuyant sur une touche de fonction qui appelle d'autres menus que celui affiché.

Si vous êtes dans un menu et qu’un correspondant essaie de vous joindre, il entendra la tonalité occupée. Vous sortez automatiquement du menu si vous n’avez pas saisi d’entrées pendant un certain temps.

Les données déjà mises en mémoire dans les menus sont conservées lorsque vous quittez les menus.

Téléphoner

Généralités

Présentation des étapes de réglage

Les représentations suivantes énumèrent au dessous de l'écran toutes les fonctions des touches de fonction de gauche et de droite que vous pouvez activer en appuyant sur les flèches ou sur la touche de fonction OK.

Eteindre/Allumer l'appareil

Vous pouvez éteindre l'unité portative en appuyant à l'état libre sur ⌓ pendant environ 2 secondes. Pour l'allumer, appuyez de nouveau sur ⌓ ou posez le téléphone portatif sur la base. Si le téléphone portatif est éteinte, vous ne recevrez ni signal d'appel ni signal d'alarme.

Activer/Désactiver le verrouillage du clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier pour éviter d'actioner une touche par mégarde:

Appuyez pour cela sur Ⓒ pendant environ 2 secondes.

Pour déverrouiller le clavier, appuyez (comme vous l'indique l'écran), tout d'abord sur 1 puis sur #.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, vous pouvez prendre des appels comme d'habitude et utiliser toutes les touches au cours de la conversation téléphonique. A l'issue de la communication, le verrouillage du clavier reprend effet.

Régler le volume de l'écouteur

Lors d'une conversation téléphonique, vous pouvez à l'aide des flèches modifier le volume de l'écouteur réglable sur 6 niveaux. Le volume actuel vous est indiqué par un symbole s'affichant au centre de la ligne la plus en bas de l'écran.

Commutation silence

Si la touche de fonction Secret s'affiche alors que vous êtes en communication, elle vous permet de couper le microphone de votre unité portative.

Affichage optique d'appel

Lors d'un appel, l'anneau lumineux autour du haut-parleur clignote.

Numéros de téléphone internes et externes

Les numéros de téléphone internes et externes auxquels vous êtes joignables sont attribués lors de la configuration de votre système de communication (Forum 500).

Deux communications simultanément

Vous pouvez, sur votre terminal, avoir deux communications simultanément. Les correspondants cherchant à vous joindre entendront alors la tonalité occupée.

Post-sélection MF/fréquence vocale

En mode communication, votre téléphone bascule automatiquement en fréquence vocale. A l'aide de la fréquence vocale, vous pouvez par exemple interroger un répondeur ou une boîte vocale.

Affichage du coût des communications, affichage du temps de communication

Dans la mesure où votre opérateur de réseau permet le transfert d'informations relatives aux coûts des appels, le montant d'une communication externe dont vous avez vous-même composé le numéro s'affiche à l'écran pendant ou après la communication.

Répétition

A l'état libre, appuyez sur une des flèches (le cas échéant, à plusieurs reprises). Vous voyez alors s'afficher les 10 derniers numéros composés. Si un numéro se trouve également dans l'annuaire/répertoire des noms de votre système, vous verrez également le nom.

Numérotation : appuyez sur , le numéro de téléphone sélectionné est alors composé.

Autres possibilités :
En appuyant sur OK, un menu de sélection s'affiche et vous offre la possibilité de composer le numéro sélectionné à partir de la liste de renumérotation, de l'effacer ou d'effacer toutes les entrées de cette liste.

Numéros verrouillés/libres

Note : *votre téléphone peut être verrouillé pour empêcher la numérotation de l'ensemble ou d'une partie des numéros de téléphone externes. Les numéros d'appel d'urgence 100/101 ne sont pas affectés par la fonction de verrouillage. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à l'administrateur système.*

Numérotation au clavier

Certains opérateurs de réseau européens ont besoin du protocole clavier pour la configuration de caractéristiques, comme par exemple un renvoi d'appel. Pour cela, vous devez, avant la numérotation, commuter votre téléphone et saisir les numéros du code qui vous a été communiqué par votre opérateur de réseau. Ce code sera alors directe-

ment transmis au central téléphonique où il sera analysé. En général, une annonce vous indique la bonne réception de votre code.
Votre téléphone passe ainsi en mode protocole clavier. Vous pouvez à présent saisir les chiffres au clavier.

Note : *La configuration est de nouveau effacée après que vous avez raccroché le combiné !*

Least Cost Routing (LCR)

Lorsque vous composez un numéro externe, votre système utilise automatiquement le LCR qui permet d'établir une connexion via un opérateur de réseau préalablement défini par votre administrateur système. Si vous ne souhaitez pas utiliser ce type de connexion privilégiée, sélectionnez, avant de composer le numéro, l'option LCR hors dans l'un des menus décrits dans la section suivante. Pour savoir si la fonction LCR est configurée sur votre terminal, veuillez vous adresser à votre administrateur système.

Note : *les appels de type Baby call ainsi que les renvois d'appel vers l'extérieur n'empruntent pas automatiquement les voies de connexion privilégiées. Dans ce cas, si l'opérateur de réseau que vous souhaitez utiliser n'est pas celui proposé par défaut, vous pouvez faire précéder le numéro que vous composez du code de l'opérateur de votre choix.*

Transmission de votre numéro de téléphone

ISDN possède diverses caractéristiques permettant d'autoriser ou de refuser la transmission de votre numéro de téléphone à votre correspondant.

Caractéristique CLIP

Le numéro du correspondant qui vous appelle sera affiché (dans la mesure où il aura été transmis).
Si ce numéro figure également dans votre annuaire, le nom de votre correspondant s'affichera.

Caractéristique CNIP

Le numéro du correspondant qui vous appelle sera affiché (à condition qu'il puisse être affiché).

Caractéristique CLIR

Avant de composer un numéro de téléphone externe, vous pouvez décider, au cas par cas, de refuser que votre numéro de téléphone s'affiche chez le correspondant que vous appelez. Pour cela, avant de passer l'appel, sélectionnez **Supprimer numéro** dans l'un des menus décrits à la section suivante. Si cette caractéristique n'est pas disponible, votre numéro de téléphone s'affichera toujours ou ne s'affichera jamais en fonction de la configuration du système. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre administrateur système.

Menu avant et pendant une communication

Lorsque votre téléphone est à l'état libre ou à l'état de communication, une courte pression sur la touche de fonction Menu vous permet d'accéder aux menus propres à chaque état. Ceux-ci affichent les caractéristiques fréquemment utilisées et vous permettent de les activer.
Exemple : un autre téléphone faisant partie de votre groupe pickup sonne et vous souhaitez prendre l'appel. Effectuez une pression courte sur la touche de fonction Menu, sélectionnez **Pickup** et confirmez avec OK. La communication avec votre correspondant est alors établie.
Supposons que la ligne que vous appelez est occupée et que vous souhaitez être rappelé. Lorsque vous entendez la tonalité occupée, appuyez sur la touche de fonction Menu et confirmez l'option Rappel avec OK.
Les menus propres à chaque état sont illustrés à la fin de chacune des sections suivantes.

Menu « Sélection » à l'état libre

Effectuez une pression courte sur la touche de fonction Menu (cela fonctionne également si vous avez déjà appuyé sur la touche), puis sélectionnez...

En absence : cette option de menu ne vous est proposée que si votre liste d'appels énumérant les appels ayant eu lieu en votre absence comprend des entrées. Vous verrez s'afficher les numéros de téléphone des 10 derniers correspondants ayant tenté de vous joindre (à condition que l'affichage du numéro soit autorisé par l'opérateur de réseau). Si le correspondant qui a tenté de vous joindre figure dans l'annuaire téléphonique, son nom s'affiche à la place du numéro de téléphone. Pour rappeler, sélectionnez une entrée. Après avoir appuyé sur OK, vous pouvez composer le numéro à l'aide de **Numérotation** ou l'effacer avec **Effacer**. A l'aide d'Infos (lorsque le nom du correspondant s'affiche), vous pouvez lire le numéro de téléphone du correspondant et connaître l'heure de l'appel ainsi que le nombre des appels reçus. Vous pouvez aussi effacer toute la liste avec **Supprimer tout** .

Boîte vocale : cette option de menu n'est disponible que lorsque des messages se trouvent dans votre boîte vocale. Vous pouvez alors lire les numéros des correspondants qui vous ont laissé un message (à condition que l'affichage du numéro soit autorisé par l'opérateur de réseau). Le nom s'affiche ainsi à la place du numéro, et ce lorsque celui-ci a été enregistré dans l'annuaire du système. Les numéros correspondants aux messages que vous n'avez pas encore écoutés sont précédés du signe « + », les numéros des messages que vous avez déjà écoutés sont précédés du signe « - ». Sélectionnez une entrée pour écouter un message. Après avoir appuyé sur la touche OK, vous pouvez écouter le message en appuyant sur Marche, appeler le correspondant qui vous a appelé avec Numérotation, effacer l'entrée avec Effacer. A l'aide d'Infos (lorsque le nom du correspondant s'affiche), vous pouvez lire le numéro de téléphone du correspondant et connaître l'heure de l'appel ainsi que le nombre des appels reçus. Vous pouvez aussi effacer toute la liste avec Supprimer tout.

Messages brefs : cette option de menu ne vous est proposée que si la liste de messages brefs comporte des entrées. Vous voyez s'afficher la liste (des expéditeurs) de messages brefs que

d'autres correspondants vous ont envoyés à l'aide du Virtual Phone. Sélectionnez une entrée : un menu de sélection s'affiche et vous permet d'afficher le message bref (contenu du message, expéditeur, date) et d'effacer le message sélectionné ou toute la liste des messages brefs. Utilisez les flèches pour parcourir les fonctions d'affichage.

E-mail : cette option de menu ne vous est proposée que si votre liste d'e-mails comporte des entrées. Vous voyez s'afficher la liste (des expéditeurs) des e-mails reçus. Sélectionnez une entrée : un menu de sélection s'affiche et vous permet d'afficher l'e-mail (texte de l'objet de l'e-mail, expéditeur, date) et d'effacer l'e-mail sélectionné ou toute la liste des e-mails.
Utilisez les flèches pour parcourir les fonctions d'affichage.

Numérotation : cette option de menu vous permet d'accéder à diverses fonctions grâce auxquelles vous pouvez effectuer une numérotation particulière.

Ceci comprend les points suivants :

Répétition : cette option de menu ne vous est proposée que si votre liste de renumérotation comporte des entrées. Vous voyez s'afficher la liste au maximum des 10 derniers numéros que vous avez appelés. Lorsque l'appelant se trouve dans l'annuaire, son nom s'affiche à la place de son numéro de téléphone. Pour rappeler, sélectionnez une entrée. Après avoir appuyé sur OK, vous pouvez sélectionner l'entrée avec **Sélectionner**, l'effacer avec **Effacer** ou effacer toute la liste avec **Supprimer tout**.

Annuaire téléph. : cette option de menu vous permet de consulter l'annuaire de votre système de communication. (voir également à ce sujet le chapitre « Appeler à partir de l'annuaire », page 30

Annonce : * après avoir composé le numéro de téléphone, vous pouvez enregistrer une annonce sur un téléphone système (ce qui n'est pas possible sur les unités portatives).

Supprimer numéro : * votre numéro de téléphone ne s'affiche pas chez le correspondant que vous appelez. Cette option de menu dépend de la configuration du système.

Envoyer numéro : * votre numéro de téléphone sera communiqué à la partie appelante dès le prochain appel. Cette option de menu dépend de la configuration du système.

LCR hors : * cette fonction désactive le LCR.

Appel VIP : * votre prochain appel sera effectué en tant qu'appel VIP. Votre appel sera signalé sur le poste de votre correspondant interne par un signal sonore même s'il a activé la protection d'appel en attente, la protection d'appel ou le renvoi d'appel.

Pickup : * vous prenez l'appel qui était destiné à un autre poste de votre groupe pickup.

Pickup dirigé : * vous prenez l'appel qui était destiné à un autre poste, après en avoir saisi le numéro. Si l'autre poste est déjà à l'état de communication (par exemple, répondeur en train de diffuser une annonce), vous interceptez l'appel.

Coûts : le coût de la dernière communication s'affiche ainsi que le coût de l'ensemble des communications effectuées à partir de votre téléphone.

Ouvre-porte : * cette fonction active l'ouvre-porte.

Notice : cette fonction vous permet d'inscrire un numéro de téléphone ainsi que le nom correspondant dans les notices ou de sélectionner un numéro de téléphone figurant dans les notices.

Menu total : le menu principal s'inscrit à l'écran. Voir Menu total à partir de la page 45.

* Cette option de menu ne vous est proposée que si les droits d'utilisateur correspondants sont définis dans le Configurateur.

Appels externes/internes

Etablissement de l'appel

Numérotation :
appuyer sur ⌒ et composer le numéro.

Préparation de l'appel :
Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur OK ou sur ⌒ .

Corriger la saisie lors de la préparation de l'appel :
Ⓒ pour effacer des chiffres ; effectuez une longue pression sur la touche pour effacer tout le numéro de téléphone.

Point d'insertion :
◁▷ Lors de la saisie de textes, déplacez le point d'insertion (curseur) vers le début ou la fin de l'entrée. Tout nouveau caractère sera inséré avant le curseur clignotant

Note : *si le numéro composé comporte plus de 10 chiffres, l'écran assure une représentation plus petite des chiffres (26 chiffres max. sur deux lignes).*

Appeler à partir de la liste de renumérotation

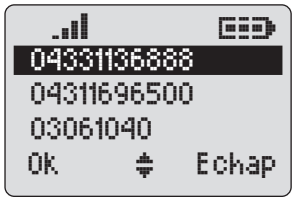

Menu :
A l'état libre, appuyez sur une des flèches (le cas échéant, à plusieurs reprises). Vous voyez s'afficher la liste des 10 derniers correspondants que vous avez appelés (leur numéro de téléphone ou leur nom). Le début et la fin de la liste sont marqués par une ligne en pointillé.

Numérotation :
Appuyez sur , le numéro de téléphone sélectionné est alors composé.

Appeler à partir de l'annuaire

Menu :
A l'état libre, appuyez sur Annuaire téléph., sélectionnez l'option de menu **Chercher nom** et entrez la première lettre du nom souhaité. Pour vous aider, deux entrées ayant pour initiale la lettre saisie s'affichent immédiatement. Après avoir appuyé sur OK, vous voyez s'afficher une liste de noms triée par ordre alphabétique dont la première entrée commence par la lettre souhaitée. Sélectionnez une entrée à l'aide des flèches.

Numérotation :
Appuyez sur , le numéro de téléphone sélectionné est alors composé. Si vous appuyez sur OK, vous pourrez sélectionner Bureau, Mobile ou Privé. Appuyez de nouveau sur OK, vous

voyez alors s'afficher un menu vous permettant de composer le numéro correspondant à l'entrée d'annuaire sélectionnée ou de consulter des informations plus détaillées sur cette entrée.

Appeler à partir de la liste d'appels

Votre téléphone portatif sauvegarde dans la liste d'appels les numéros de téléphone des 10 derniers correspondants appelés (à condition que leur numéro s'affichent). Sont sauvegardés uniquement les numéros des appels auxquels vous n'avez pas répondu. Les entrées de la liste d'appels sont effacées de la liste lorsqu'un correspondant a réussi à vous joindre lors d'un second appel. Si son nom a été enregistré dans votre annuaire, alors celui-ci s'affiche.

Menu :
A l'état libre, appuyez sur la touche de fonction menu. A sélectionner **En absence** ainsi que l'entrée à l'aide des flèches.

Numérotation :
Appuyez sur la touche ⌒ et le numéro sélectionné sera composé.

Terminer une conversation téléphonique

Pour terminer une conversation téléphonique, appuyez sur la touche ⌒ .

Menu « Conversation »

A l'état de communication, effectuez une pression courte sur la touche de fonction Menu, puis sélectionnez...

Couper : la communication est coupée.

Pickup :* vous prenez l'appel qui était destiné à un autre téléphone de votre groupe Pickup. Votre correspondant initial sera placé en attente.

Pickup dirigé:* vous prenez l'appel qui était destiné à un autre poste, après en avoir saisi le numéro. Si l'autre poste est déjà à l'état de communication (par exemple, répondeur en train de diffuser une annonce), vous interceptez l'appel. Votre correspondant initial sera placé en attente.

Reprise :* les numéros de téléphone de personnes « mal intentionnées » peuvent être sauvegardés dans le central de votre opérateur de réseau (à condition que ce service ait été affecté). Cette fonction peut également être activée même si votre correspondant a déjà raccroché !

Ouvre-porte :* vous actionnez l'ouvre-porte.

Menu « Occupé »

Vous avez appelé un correspondant dont le poste est occupé ou qui a mis fin à la conversation . Effectuez une pression courte sur la touche de fonction Menu, puis sélectionnez...

Couper : la communication est coupée.

Rappel :* vous signalez votre souhait d'être rappelé sur le téléphone de votre correspondant qui est en communication.

Pickup dirigé :* vous prenez l'appel qui était destiné à un autre poste, après en avoir saisi le numéro. Si l'autre poste est déjà à l'état de communication (par exemple, répondeur en train de diffuser une annonce), vous interceptez l'appel.

Appel VIP :* votre appel sera signalé sur le poste de votre correspondant interne par un signal sonore même s'il a activé la protection d'appel en attente.

Reprise :* les numéros de téléphone de personnes « mal intentionnées » peuvent être sauvegardés dans le central de votre opérateur de réseau (à condition que ce service ait été affecté). Cette fonction peut également être activée même si votre correspondant a déjà raccroché !

Ouvre-porte :* vous actionnez l'ouvre-porte.

* Cette option de menu ne vous est proposée que si les droits d'utilisateur correspondants sont définis dans le Configurateur.

Prendre un appel

Appel normal

Lors de l'appel, vous voyez s'afficher le numéro de téléphone de l'appelant (s'il peut s'afficher). Si ce numéro figure également dans votre annuaire, vous voyez s'afficher à la place du numéro le nom correspondant.

Vous apprenez également s'il s'agit d'un correspondant interne ou externe. De plus, vous voyez s'afficher le numéro de téléphone de l'appelant correspondant à l'entrée enregistrée dans l'annuaire en tant que numéro de mobile ou numéro privé (M: pour mobile, P: pour privé).

Appuyez sur la touche ⌒ pour prendre l'appel ou retirez le téléphone portatif de sa base (si le décrochage automatique, voir p. 52, est activé).

Silence désactive la tonalité d'appel.

Appel fait apparaître le menu.

Appels VIP

Les appels de correspondants autorisés vous sont signalés par une sonnerie discrète même si vous avez activé la protection d'appels, la protection d'annonce ou la déviation d'appel. Appuyez sur la touche ⌒ pour prendre l'appel.

Appels au cours d'une conversation téléphonique

Alors que vous êtes en communication (appel externe et/ou interne), vous entendez une sonnerie discrète (signal d'annonce) et voyez le numéro de votre correspondant s'afficher à l'écran.

Appuyez sur la touche Ⓡ pour mettre en attente la communication en cours et prendre l'appel qui vous est signalé.

Appuyez sur la touche ⌓ pour terminer la communication en cours. L'appel auparavant en attente vous est désormais signalé comme un appel normal.

Appuyez sur Menu pour parvenir au menu « **Annonce** ».

Menu « Appel »

Vous recevez un appel alors que votre téléphone est à l'état libre. Effectuez une pression courte sur la touche de fonction Menu, puis sélectionnez…

Rejeter : vous rejetez l'appel en appuyant sur la touche de fonction OK.

Déflexion : vous effectuez une déflexion d'appel en appuyant sur la touche OK et en composant le numéro du correspondant souhaité, puis confirmez, une fois de plus à l'aide de la touche OK.

Ouvre-porte :* vous actionnez l'ouvre-porte

Menu « Annonce »

Vous recevez un appel alors que votre téléphone est à l'état de communication. Effectuez une pression courte sur la touche de fonction Menu, puis sélectionnez…

Couper : vous coupez la communication en cours et prenez l'appel en attente.

Rejeter : vous rejetez l'appel en attente en appuyant sur la touche de fonction OK.

Accepter : vous prenez l'appel en attente en appuyant sur la touche de fonction OK. La communication en cours est alors mise en attente.

Déflexion : vous effectuez une déflexion l'appel en appuyant sur la touche OK en composant le numéro du correspondant souhaité, puis confirmez, une fois de plus à l'aide de la touche OK.

Ouvre-porte :* vous actionnez l'ouvre-porte

* Cette option de menu ne vous est proposée que si les droits d'utilisateur correspondants sont définis dans le Configurateur.

Rétrodemandes, va-et-vient, transmission et conférence

Rétrodemande/Va-et-vient à l'aide de la touche R

Au cours d'une conversation téléphonique, vous pouvez effectuer une rétrodemande auprès d'un autre correspondant.

(R) met votre première communication en attente. Composez alors l'autre numéro de téléphone. (Vous voyez s'afficher l'écran suivant)

Appuyez de nouveau sur la touche (R) pour revenir à la première communication (appuyez à plusieurs reprises sur la touche (R) pour parler à tour de rôle avec vos différents correspondants).

(⌒) transmet votre premier appel au correspondant auprès duquel vous effectuez la rétrodemande.

Transférer un appel interne/externe à un correspondant interne

Vous avez composé un numéro interne en vue d'une rétrodemande (voir Rétrodemande/Va-et-vient via la touche (R)).

Si votre correspondant répond, annoncez-lui le transfert d'appel et appuyez sur (⌒) .

Si vous ne souhaitez pas attendre que votre correspondant réponde, appuyez sur (⌒) .

L'autre correspondant est alors appelé.

Si le correspondant appelé décroche, il reçoit l'appel en attente. S'il ne prend pas l'appel qui lui est proposé en l'espace de 45

secondes, vous êtes rappelé et êtes de nouveau en communication avec votre correspondant initial après avoir appuyé sur la touche ⌒ .

Si le poste du correspondant appelé est occupé, appuyez sur la touche de fonction Menu et confirmez **Couper** avec OK.

Transférer un appel externe à un correspondant externe

Le transfert d'un appel externe vers un correspondant externe ne peut être effectué que via le menu « **Corresp. en attente** ».

Effectuez pour cela une pression courte sur la touche de fonction Menu et confirmez le **transfert** avec OK.

Les appels externes sont interconnectés dans votre système téléphonique selon le type de configuration de votre système.

Note : *si vous avez interconnecté deux lignes dont vous avez vous-même composé le numéro, le coût de la communication est à votre charge. Vous perdez alors tout contrôle sur la durée de la communication.*

Menu « Corresp. en attente »

Vous avez mis un appel en attente et effectuez une rétrodemande. Effectuez une pression courte sur la touche de fonction Menu, puis sélectionnez...

Couper : vous coupez la communication en cours et passez à l'état de numérotation.

Renvoyer : vous mettez votre correspondant actuel en attente et pouvez établir un autre appel avec un correspondant pour lui transmettre l'appel en cours. Après cette transmission, vous êtes de nouveau en communication avec votre correspondant initial mis en attente.

Transfert :* vous mettez le correspondant placé en attente en communication avec votre correspondant actuel.

Conférence :* vous établissez une conférence à trois.

Va-et-vient : vous allez et venez entre le correspondant qui est en ligne et celui qui est en attente.

Ouvre-porte :* vous actionnez l'ouvre-porte.

Conférence à trois interne/externe

Vous avez composé un numéro interne ou externe en vue d'une rétrodemande.

Si votre correspondant répond, annoncez-lui la conférence et sélectionnez l'option **Conférence** dans le menu « **Corresp. en attente** ». La conférence est alors établie.

Terminez la conférence en appuyant sur la touche ⌓ .

Note : *l'interconnexion de deux correspondants en conférence ou la déconnexion spécifique de l'un des correspondants n'est possible qu'au moyen de l'option de menu correspondante.*

Si vous souhaitez, lors d'une conférence, parler séparément à l'un de vos correspondants ou opérer une déconnexion avec l'un d'entre eux, sélectionnez le menu « **Conférence** ». Tandis que vous parlez à ce correspondant, le deuxième correspondant est mis en attente. Il vous est de nouveau possible d'« aller et venir » entre vos deux correspondants.

Terminez l'appel en cours via l'option de menu **Couper :** Numéro puis sélectionnez le correspondant mis en attente.

Menu « Conférence »

Vous avez établi une conférence à trois. Effectuez une pression courte sur la touche de fonction Menu, puis sélectionnez...

Couper : 034565483 : vous déconnectez le correspondant ayant pour numéro 034565483 de la conférence (dans cet exemple, un correspondant externe).

Couper : 1234 : vous déconnectez le correspondant ayant pour numéro 1234 de la conférence (dans cet exemple, un correspondant interne).

Transfert :* vous quittez la conférence. Les autres correspondants restent connectés.

Finir conférence : vous terminez la conférence et passez à l'état de numérotation (vous permet également de terminer la conférence).

Va-et-vient : vous terminez la conférence et pouvez à présent parler à tout de rôle avec vos correspondants.

Ouvre-porte :* vous actionnez l'ouvre-porte.

* Cette option de menu ne vous est proposée que si les droits d'utilisateur correspondants sont définis dans le Configurateur.

Appels particuliers

Baby call

L'option **Baby call** du menu **Protection** vous permet de sauvegarder un numéro de téléphone interne ou externe. Si cette option est activée, le numéro que vous avez programmé sera composé 5 secondes après que vous avez appuyé sur la touche . Si vous composez un numéro de téléphone dans cet intervalle de 5 secondes, le Baby call sera annulé.

Appel de porte, ouvre-porte

Un « appel de porte » s'affiche à l'écran.
A l'état libre, appuyez sur .

- Si votre système est connecté à un interphone de porte, vous pouvez parler avec votre visiteur.
- Sinon, vous entendrez une tonalité spéciale en décrochant le combiné.

Pour ouvrir la porte, sélectionnez l'option **Ouvre-porte** dans le menu affiché.

Au cours d'une conversation
Si quelqu'un sonne à la porte alors que vous êtes en communication, vous entendrez une sonnerie discrète (signal d'annonce). Reportez-vous alors aux instructions décrites au point « Appels au cours d'une conversation téléphonique ».

Pour ouvrir la porte, sélectionnez l'option **Ouvre-porte** dans le menu affiché.

Notes: *L'option Ouvre-porte est indépendante d'un appel de porte.*
La fonction Ouvre-porte pilote dans votre système un contact de commutation pouvant être associé à d'autres téléphones. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre administrateur système.

Annonce

Les annonces ne peuvent être exécutées que sur des téléphones système.

Appuyez sur Menu et sélectionnez l'option **Annonce** dans **Numérotation**. Le correspondant qui tente de vous appeler entendra alors une tonalité suivie de votre annonce.

Note : *si plusieurs téléphones système sont configurés sous un numéro d'appel ou si vous enregistrez une annonce pour un numéro d'appels collectifs, l'annonce défile sur tous les téléphones système concernés. Il est également possible de prendre l'annonce sur l'un de ces téléphones.*

Répondre à un souhait de rappel

Vous êtes rappelé par le correspondant que vous avez tenté de joindre lorsque sa ligne est à nouveau libre. Votre téléphone sonne.

Appuyez sur , votre correspondant est appelé.

Appeler à partir de l'annuaire

L'annuaire de votre système de communication

L'annuaire de votre système de communication peut enregistrer environ 2000 entrées.

Ce nombre comprend à la fois les données de l'annuaire central ainsi que les données personnelles de l'ensemble des téléphones. Vous pouvez vous-même saisir ou effacer vos entrées personnelles (max. 40) à partir de votre téléphone. Les données personnelles seront automatiquement classées dans l'annuaire central et ne seront consultables que sur votre téléphone et sur le PC de l'administrateur système. Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre annuaire personnel, reportez-vous au menu « Annuaire téléphonique » à partir de la page 56.

Menu « Annuaire téléphonique. »

Effectuez une pression courte sur la touche de fonction Annu. tél., puis sélectionnez...

Chercher nom : confirmez en appuyant sur OK, les deux premières entrées de l'annuaire s'affichent. Il vous est maintenant possible de saisir une lettre ou un nom. Si vous entrez une lettre, l'annuaire commençant par les caractères que vous avez entrés s'affiche. Si vous faites une recherche à vide et que vous appuyez sur OK, la liste vous propose la première entrée qu'elle possède. Sélectionnez l'entrée souhaitée à l'aide des flèches. Appuyez sur la touche de conversation pour composer directement le numéro de téléphone enregistré, ou appuyez sur OK et choisissez entre Bureau , Mobile et Privé. Vous pouvez alors en appuyant sur touche de conversation appeler directement le numéro correspondant ou bien vous appuyez sur OK et vous pouvez avec **Numérotation** composer le numéro ou avec **Infos** consulter le numéro de téléphone et le numéro abrégé.

Nouvelle présél. : ici, vous pouvez entrer une lettre ou un nom dans une liste. A l'ouverture de l'annuaire, cette nouvelle entrée vous sera proposée comme option de menu. Cela vous permet de vous rendre directement dans le répertoire désiré de l'annuaire (par exemple, dans l'annuaire d'une entreprise). A ce stade, vous pouvez rechercher le nom de votre correspondant puis composer le numéro. Il existe 6 critères de recherche.

Sup. présel. : ici, vous pouvez, si nécessaire, effacer des critères de recherche programmés préalablement.

Numérotation abrégée

Vous pouvez composer l'ensemble des numéros entrés dans l'annuaire également à l'aide de numéros abrégés. Les numéros abrégés correspondant aux entrées répertoriées dans l'annuaire central sont compris entre 00 et 99.

Pour composer un numéro abrégé, appuyez sur la touche de conversation et composez * 7 *, le numéro abrégé correspondant à l'entrée d'annuaire, et appuyez sur la touche #.

Note : *pour trouver le nom de votre correspondant lorsque l'annuaire est ouvert, vous pouvez, au lieu de saisir son nom, appuyer sur la touche * et composer son numéro abrégé correspondant.*

Caractéristiques et menus

Variantes de configuration des caractéristiques

Vous pouvez configurer les caractéristiques de votre téléphone et du système de deux manières différentes :

Utilisation des menus

Ouvrez les menus à l'aide des touches de fonction correspondantes (voir « Indicateurs et touches » à partir de la page 14) et procédez à la configuration.

Note : *maintenez la touche de fonction enfoncée plus longtemps que ce dont vous avez l'habitude quand vous téléphonez. Vous pourrez alors voir s'afficher à l'écran le menu principal.*

Pour la sélection , utilisez les flèches ◁▷ et la touche OK.

Utilisation des touches étoile et dièse

De nombreuses caractéristiques peuvent également être configurées par la saisie de chiffres. Notez toutefois que la saisie de chiffres doit s'accompagner des touches * ou #.

Ces saisies sont prévues pour les téléphones analogiques de votre système. Vous pouvez également utiliser ces touches sur votre téléphone système. Celles-ci sont décrites dans le mode d'emploi « Utilisation sur les terminaux standard du système de communication Forum 500 » (joint au système).

Menu « Menu total »

Ce menu comporte toutes les caractéristiques disponibles. Parallèlement, vous retrouverez certaines options également dans d'autres menus. Les caractéristiques relatives à l'accessibilité de votre téléphone (par exemple, la protection d'appel active) sont accessibles à partir du Menu total qui s'affichera après une pression longue sur la touche de fonction Menu.

Appels : vous trouverez ici les caractéristiques les plus importantes ayant trait à un appel.

Déviations d’appels : dans ce groupe de menus, vous trouverez un résumé sur l'ensemble des possibilités de déviation d’appels.

Messages : les points relatifs à la réception de messages et d’e-mails ainsi que la programmation des appels à préavis sont répertoriés dans ce groupe de menus.

Paramèt. téléph. : ce groupe de menus vous permet de configurer votre téléphone selon vos préférences, par exemple le réglage de la tonalité d'appel (mélodie et volume), la langue d’affichage, etc.

Protection : ce groupe de menus vous permet d'activer entre autres la protection d'appel ou le verrouillage de votre téléphone.

Connexions : ce groupe de menus vous propose l'ensemble des caractéristiques agissant sur une connexion. Ces caractéristiques s'affichent également dans les menus que vous pouvez consulter au cours d'une connexion, suivant l'état de votre téléphone.

Annuaire téléph. : ce groupe de menus vous permet de programmer votre annuaire téléphonique.

Boîte vocale : avec ce menu, vous pouvez consulter les messages qui se trouvent sur votre boîte vocale et en configurer les paramètres. Cet article de menu n'est mis à votre disposition que si une boîte vocale est installée !

Config. centrale : ce groupe de menus permet à un abonné autorisé de procéder à la configuration du système.

Menu « Appels »

Sélectionnez Liste d'appels, puis...

- **En absence :** vous voyez s'afficher les numéros de téléphone des 10 derniers correspondants ayant tenté de vous joindre (à condition que l'affichage du numéro soit autorisé par l'opérateur de réseau). Si le correspondant qui a tenté de vous joindre figure dans l'annuaire téléphonique, son nom s'affiche à la place du numéro de téléphone. Pour rappeler, sélectionnez une entrée. Après avoir appuyé sur OK, vous pouvez composer le numéro de l'entrée à l'aide de **Numérotation** ou l'effacer avec **Effacer**. A l'aide d'**Infos** (lorsque le nom du correspondant s'affiche), vous pouvez lire le numéro de téléphone du correspondant et connaître l'heure de l'appel ainsi que le nombre des appels reçus. Vous pouvez aussi effacer toute la liste avec **Supprimer tout** .

- **Appels acceptés :** permet d'afficher les 10 derniers numéros de téléphone des correspondants avec lesquels vous avez été en communication (à condition que l'affichage des numéros soit autorisé par l'opérateur de réseau). Si votre correspondant figure dans l'annuaire téléphonique, son nom s'affichera dans la liste des appels acceptés à la place de son numéro de téléphone. Pour rappeler, sélectionnez une entrée. Après avoir appuyé sur OK, vous pouvez composer le numéro de l'entrée à l'aide de **Numérotation** ou l'effacer avec **Effacer**. A l'aide d'Infos (lorsque le nom du correspondant s'affiche), vous pouvez lire le numéro de téléphone du correspondant et connaître l'heure de l'appel ainsi que le nombre des appels reçus. Vous pouvez aussi effacer toute la liste avec **Supprimer tout**.

Message vocal : vous voyez s'afficher la liste des messages laissés. Chaque message est représenté par le numéro de l'expéditeur ou, si celui-ci est enregistré dans l'annuaire, son nom. Les messages qui n'ont pas encore été écoutés sont précédés du signe « + », les messages déjà écoutés sont précédés du signe « - », c'est ainsi que vous pourrez les distinguer.
Appuyez sur **Marche** pour écouter les messsages de votre choix et **Numérotation** pour appeler le correspondant qui vous a laissé le message, **Effacer** pour effacer le message de votre choix,

Infos pour connaître la date, l'heure à laquelle votre correspondant a appelé ou **Supprimer tout** pour effacer tous les messages vocaux.

Coûts : vous permet de consulter le coût de la dernière communication ainsi que le coût total des communications effectuées à partir de votre téléphone.

Groupe recherch: si votre téléphone fait partie d'un ou de plusieurs raccordements collectifs, une liste de sélection des raccordements collectifs correspondants s'affiche. Vous avez à présent la possibilité de vous connecter ou déconnecter séparément des différents raccordements collectifs ou de tous en une seule fois. Une déconnexion a pour conséquence qu'aucun appel de raccordement collectif n'est transmis à votre téléphone.

Menu « Dév. d'appel »

Déviation : sélectionnez **Immédiatement**, **Occupé** ou **Temporisé** comme le type de déviation, puis entrez la destination et activez la déviation d'appels.

Note : *tous les appels destinés aux numéros de votre téléphone seront déviés. Si un numéro de téléphone est configuré sur plusieurs terminaux, les appels arrivant sur ces autres terminaux seront également déviés.*
Vous pouvez activer simultanément les trois types de dév. d'appel, la dév. d'appel immédiate a alors priorité.

Dév MSN : vous voyez s'afficher tout d'abord une liste des MSN et groupes MSN programmés. Sélectionnez une entrée dans cette liste puis sélectionnez **Immédiatement**, **Occupé** ou **Temporisé** comme type de déviation. Entrez pour finir un numéro externe comme destination sans indicatif.

Note : *tous les appels externes destinés aux numéros de votre téléphone seront renvoyés au MSN. Vous pouvez activer simultanément les trois types de dév. d'appel, la dév. d'appel immédiate a alors priorité.*

Dév. de porte : vous pouvez programmer ici la déviation d'appels pour des appels de porte. Sélectionnez **Immédiatement**, **Occupé** ou **Temporisé** comme type de déviation. Entrez ensuite la destination et activez la déviation d'appels.

Note : *Sont déviés tous les appels initiés par la sonnette.*

Vous pouvez activer simultanément les trois types de déviations d'appels, la déviation Immédiatement ayant en l'occurrence priorité.

Follow me : Ce type de déviation d'appel est configuré sur un terminal externe. Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez connaître le PIN du poste source (voir 54). Sélectionnez **3 Follow Me** dans la carte de menu "Déviations" sur le terminal externe. Indiquez en tant que poste **Origine** le numéro interne vers lequel les appels seront déviés. Entrez alors le **PIN** du poste source. Activez ou désactivez l'option Follow me avec **En** / **Hors**. L'option « Follow me » est désactivée sur l'autre téléphone (poste source) en désactivant la **Dév. d'appareil**. Si l'option « Follow me » est activée, tous les numéros d'appel de l'autre terminal sont déviés immédiatement (exception : les numéros d'appels collectifs)

Menu « Messages »

Messages courts : vous voyez s'afficher la liste (des expéditeurs) de messages brefs que d'autres correspondants vous ont envoyés à l'aide du Forum 500 CTI. **Sélectionnez une entrée :** un menu de sélection s'affiche et vous permet d'afficher le message bref (contenu du message, expéditeur, date) et d'effacer le message sélectionné ou toute la liste des messages brefs.

Utilisez les flèches pour parcourir les fonctions d'affichage.

E-mail : vous voyez s'afficher la liste (des expéditeurs) des e-mails reçus. Sélectionnez une entrée : un menu de sélection s'affiche et vous permet d'afficher l'e-mail (texte de l'objet du message, expéditeur, date) et d'effacer l'e-mail sélectionné ou toute la liste des e-mails.

Utilisez les flèches pour parcourir les fonctions d'affichage.

Rendez-vous : vous voyez s'afficher l'état des deux rendez-vous. Sélectionnez un rendez-vous à l'aide des flèches et de OK afin de le programmer. Sous **Heure**, vous pouvez saisir l'heure à laquelle l'appel à préavis est activé. Sélectionnez **Cause** pour entrer la raison du rendez-vous. Sélectionnez **Répétition** pour déterminer si l'appel à préavis doit avoir lieu une seule fois, uniquement pendant les jours ouvrables, seulement en fin de semaine ou tous les jours. **Activé** vous permet d'activer l'appel à préavis et vous pouvez le désactiver avec **Désactivé**.

Messages : vous pouvez stocker ici un message prédéfini qui s'affichera à l'écran du téléphone appelant lors d'appels internes entrants. Si aucun message ne s'affiche, veuillez paramétrer le texte «Disponible».

Menu « Paramèt. téléph. »

Pour tout type d'appel (interne ou externe, messages et appel VIP), vous pouvez configurer une mélodie différente.

Sélectionnez **Config. sonnerie.** d'appel puis...

Musiques : sélectionnez une mélodie pour les appels internes, en saisissant les chiffres 0…9
et ...
sélectionnez une mélodie pour les appels externes, en saisissant les chiffres 0…9
et ...
sélectionnez une mélodie pour des messages normaux, en saisissant les chiffres 0…9
et ...
sélectionnez une mélodie pour des appels VIP, en saisissant les chiffres 0…9.

Niveau : vous pouvez modifier le volume de la tonalité d'appel interne à l'aide des chiffres 1 ... 7,
et ...
vous pouvez modifier le volume de la tonalité d'appel externe à l'aide des chiffres 1 ... 7.

Type + pause : ce paramètre vous permet de désactiver la tonalité d'appel (position Silence). Un pictogramme représentant une cloche 🔔 s'affiche à l'écran. Pour l'activer, sélectionnez les options de menu Mélodie ou Bip (voir les options de menu suivantes),
ou ...
Mélodie : cette fonction active la tonalité d'appel s'accompagnant d'une mélodie intégrale.
ou ...
Bip : cette fonction active la tonalité d'appel s'accompagnant d'une courte mélodie

Système : votre téléphone portatif peut être utilisée avec maxi-

mum 10 autres systèmes DECT. Avant de pouvoir téléphoner via le système DECT, vous devez enregistrer le téléphone portatif sur le système correspondant. Pour l'enregistrement, vous avez besoin, le cas échéant, d'un ID système et d'un code d'accès. Contactez votre administrateur système pour connaître le code valide.

Sélectionnez **Système**, puis...

Recherche automat. : si vous avez enregistré votre téléphone portatif auprès de plusieurs systèmes DECT, elle sélectionnera automatiquement - dans la mesure où il est en marche - un des systèmes DECT joignables. Votre téléphone portatif est donc automatiquement « enregistré » auprès d'un autre système DECT dès que vous vous trouvez en dehors du champ d'action du système DECT actuel.

Enregistrements : lors du nouvel enregistrement sous **Nouveau**, vous devez procéder aux saisies suivantes :

PARK : vous n'avez besoin d'entrer un PARK que si vous souhaitez utiliser votre téléphone portatif avec un système DECT bien précis (par ex. dans un lieu où la plage radio de deux systèmes DECT se superpose). Sautez, le cas échéant, ce paramètre en appuyant sur OK.

Saisir PIN : ce code vous permet d'enregistrer votre téléphone portatif.

Saisir nom syst. : donnez un nom au système DECT auprès duquel vous êtes enregistré. Ce nom s'affiche systématiquement à l'écran lorsque votre téléphone est à l'état libre. Pour la saisie de lettres, voir page 19.

Saisir no. local : certains systèmes DECT transfèrent votre numéro de téléphone réservé. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez l'entrer ici (demandez-le à votre administrateur système).

Enregistrement - Sélectionner : si vous avez enregistré votre téléphone portatif auprès de plusieurs systèmes DECT, vous pouvez sélectionner celui que vous souhaitez que votre téléphone portatif utilise. Sélectionnez le système à l'aide des flèches puis appuyez sur **Sélectionner**.

Enregistrement - Effacer : vous effacez ainsi l'enregistrement du système DECT dans le téléphone portatif. Le téléphone portatif ne pourra alors être réutilisée sur ce système qu'après un nouvel enregistrement. Sélectionnez le système DECT à l'aide des flèches puis appuyez sur **Effacer**.

Enregistrement - Modifier : vous pouvez modifier sur le système DECT sélectionné le nom du système DECT et le numéro de téléphone affiché à l'état libre (en général, le numéro interne).

ID de périphérique : vous pouvez lire l'identification internationale du téléphone portatif (IPEI). Vous pouvez avoir besoin de ce code le cas échéant pour la procédure d'enregistrement auprès de certaines bases.

Options de téléphone : sélectionnez à l'aide des flèches l'option de menu correspondante (ou activez ou désactivez cette fonction à l'aide des flèches).

Clic sur le touches : vous voulez que chaque appui sur une touche soit signalé par un bip d'acquittement. Activez ou désactivez cette fonction à l'aide des flèches.

Décrochage autom. : si vous activez cette fonction, vous acceptez automatiquement les appels entrants dès que vous retirez l'appareil en train de sonner de sa base.

Charge mob. hors. : le téléphone portatif ne signale pas d'appels (ni de messages) tant qu'il est posé sur sa base. Dès que vous l'en enlevez, les appels sont de nouveau signalés.

LED : l'état de charge est indiqué optiquement grâce à un anneau lumineux autour du haut-parleur. Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage optique de charge.

Avert. couverture : en cas de risque de perte de liaison radio, vous entendez une tonalité d'avertissement. Activez-la ou désactivez-la si nécessaire.

Nom d'utilisateur : saisissez ici un nom qui s'affiche sur l'écran de votre téléphone lorsque celui-ci est à l'état libre.

Langue : déterminez la langue souhaitée pour l'affichage à l'écran.

Sécurité : ce menu est protégé par un PIN. La saisie du PIN n'est nécessaire que si le verrouillage partiel (lecture seule) est activé. Le PIN a par défaut la valeur 0000. Pour des raisons de sécurité, la saisie du PIN s'affiche à l'écran sous la forme ✱✱✱✱ . Vous pouvez effacer des chiffres saisis avec ⓒ. Si vous avez oublié votre PIN, adressez-vous à votre vendeur.

Lecture seule (activer/désactiver le verrouillage partiel) : Si le verrouillage partiel est actif, vous pouvez activer et contrôler toutes les caractéristiques du menu Paramèt. téléph.. Vous ne pouvez pas par contre procéder à des modifications des paramètres.

Modifier code : pour des raisons de sécurité, vous devez saisir deux fois le PIN. Les chiffres du PIN s'affichent sous la forme ✱✱✱✱ . Ce PIN n'est valable que pour le verrouillage partiel.

Mise à zero : toutes les fonctions, caractéristiques du menu Paramèt. téléph., le PIN et l'enregistrement dans le système sont effacés et les paramètres par défaut correspondants sont rétablis, dès que vous confirmez **Êtes-vous Sûr ?** avec la touche de fonction OK. La touche de fonction Retour vous permet de quitter cette option de menu sans rétablir les paramètres.

Menu « Protection »

Prot. D'appel : active ou désactive la signalisation d'appel de tous les numéros de téléphone de votre terminal. Le correspondant qui tente de vous joindre obtiendra toujours la tonalité libre.

Note : *si un numéro interne est configuré sur plusieurs terminaux (c'est-à-dire également sur d'autres postes), alors la protection d'appel sera également active sur les autres postes.*

Blocage téléph.: saisissez tout d'abord votre code PIN puis activez la fonction de verrouillage. Les possibilités de composition de numéros de téléphone sur votre terminal sont dès lors limitées : vous ne pourrez plus composer des numéros externes

(à l'exception des numéros d'urgence 100/101) ou seulement de manière limitée. Renseignez-vous auprès de votre administrateur système.

Baby call : entrez le numéro de destination et activez ou désactivez le Baby call.

Modifier PIN : saisissez d'abord votre PIN actuel, puis entrez deux fois le nouveau PIN.

Sup. Prot. d'appel : toutes les caractéristiques actives qui entravent l'accessibilité de votre téléphone (protection d'appel, déviaton d'appel, protection d'annonce) sont effacées.

Prot. d'annonce : pendant que vous êtes en communication, d'autres appels de correspondants cherchant à vous joindre ne sont pas signalés sur votre téléphone par une tonalité d'appel en attente.

Note : *si un numéro interne est configuré sur plusieurs terminaux (c'est-à-dire également sur d'autres postes), alors la protection d'appel sera également active sur les autres postes.*

Menu « Connexions »

Note : *les caractéristiques suivantes ne vous sont proposées que lorsque l'état actuel de communication de votre téléphone le permet. Vous trouvez également ces caractéristiques dans les menus propres à chaque type de communication.*

Sélectionnez **Pick-up**, puis...

Pickup : vous prenez l'appel qui était destiné à un autre téléphone de votre groupe pickup.

Pickup dirigé : vous prenez l'appel qui était destiné à un autre poste, après en avoir saisi le numéro. Si l'autre poste est déjà à l'état de communication (par exemple, répondeur en train de diffuser une annonce), vous interceptez l'appel.

Sélectionnez **Numérotation**, puis...

Annonce : vous pouvez enregistrer une annonce sur un autre téléphone système après en avoir composé le numéro.

Appel VIP : votre appel est signalé par un signal sonore à

votre correspondant interne (uniquement s'il dispose d'un téléphone système) même s'il a activé la protection d'annonce en attente, la protection d'appel ou la déviation d'appel.

Ouvre-porte : permet d'actionner l'ouvre-porte.

Annuaire téléph. : permet d'ouvrir l'annuaire (voir page 43).

Menu « Annuaire téléph. »

Ce menu vous permet de définir, de modifier et de supprimer vos entrées d’annuaire personnelles. Les entrées d’annuaire centrales et de sociétés ne sont accessibles que si l’autorisation correspondante est fixée dans le groupe d’utilisateurs.

Pour pouvoir utiliser un annuaire de société, le paramètre Plusieurs sociétés doit être fixé dans le système.

La configuration de l'« annuaire local » (utilisable uniquement si vous **N'utilisez PAS** votre Forum Free 560 raccordé à un système de communication du type Forum 500) s'écarte des procédures décrites ci-après. Consultez le chapitre « Variantes de configuration sur d'autres systèmes de communication » (voir p. 59) pour obtenir des informations sur la configuration de votre téléphone portatif.

Nouvelle entrée : Sélectionnez **Privé, Compagnie** ou **Centrale.** Entrez le nom, prénom ainsi que le numéro de téléphone et le numéro abrégé dans les rubriques Bureau, Mobile et Privé (le nom et le numéro abrégé que vous indiquez ne doivent pas déjà avoir été attribués). Pour finir, indiquez le numéro par défaut (Bureau, Mobile ou Privé) et confirmez à l’aide de la touche OK.

Modifier : Sélectionnez **Privé, Compagnie** ou **Centrale.** Entrez le début du nom au moment de la requête Nom. Sélectionnez à présent dans la liste l'entrée souhaitée et confirmez avec OK.

Sélectionnez **Efacer** ou **Modifier**. L'option Modifier vous permet de d’apporeter une modification au nom, prénom ainsi qu’au numéro de téléphone et le numéro abrégé indiqués dans les rubriques Bureau, Mobile et Privé.Pour finir, indiquez le numéro par défaut (Bureau, Mobile ou Privé) et confirmez à l’aide de la touche OK.

Menu « Boîte vocale »

Boîte vocale : dans ce menu, vous pouvez écouter les messages laissés sur votre boîte vocale de même la configurer. Ce point du menu ne vous est proposé que si une boîte vocale est disponible.

Message vocal : vous voyez s'afficher la liste des messages laissés. Chaque message est représenté par le numéro de l'expéditeur ou, si celui-ci est enregistré dans l'annuaire, son nom. Les messages qui n'ont pas encore été écoutés sont précédés du signe « + », les messages déjà écoutés sont précédés du signe « - », c'est ainsi que vous pourrez les distinguer.

Appuyez sur **Marche** pour écouter les messsages de votre choix et **Numérotation** pour appeler le correspondant qui vous a laissé le message, **Effacer** pour effacer le message de votre choix, Infos pour connaître la date, l'heure à laquelle votre correspondant a appelé ou **Supprimer** tout pour effacer tous les messages vocaux.

Appel Boîte voc. : dans ce menu, vous pourrez écouter les messages laissés sur votre boîte vocale et la configurer. Vous vous laisserez guider par une voix.

Menu « Config. centrale. »

Ce menu vous permet de définir des paramètres pour votre système. L'article de menu **Contrôle du temps** vous est proposé si l'autorisation «Contrôle du temps» est fixée dans le configurateur pour le groupe d'utilisateurs de votre téléphone. L'article de menu **Date / Heure** vous est proposé si le paramètre «Configurateur» est fixé sur «actif» dans le configurateur pour le groupe d'utilisateurs de votre téléphone. Si aucun des deux articles de menu **Contrôle du temps** et **Date / Heure** n'est disponible, le menu **Config. centrale** n'apparaît pas.

Sélectionnez **Config. centrale**, puis ...

Contrôle du temp : sélectionnez **Automatique** ou une p**lage horaire**. Vous modifiez ainsi la distribution d'appels dans le système. Ainsi, par ex. en service de jour (plage horaire 1), des numéros d'appel déterminés sont signalés sur d'autres téléphones que pendant le service de nuit (plage horaire 2). Veuillez

vous renseigner sur la distribution d’appels auprès de votre gestionnaire système.

Date/Heure : vous permet de régler l'heure et la date du système.

Caractéristiques et menus - téléphone portatif locale

Variantes de configuration sur d'autres systèmes de communication

Généralités

Vous pouvez naturellement enregistrer votre téléphone portatif auprès d'autres systèmes de communication. Vous ne disposerez pas alors de toutes les caractéristiques et variantes de configuration. Pour commencer à procéder à toutes les saisies dans les chapitres suivants, appuyez sur la touche de fonction Menu. Sélectionnez ensuite l'option de menu correspondante à l'aide des flèches.

Menu « Verrouillage du clavier »

Vous pouvez verrouiller le clavier pour éviter d'y appuyer par inadvertance :

Pour déverrouiller le clavier, appuyez (comme vous l'indique l'écran), tout d'abord sur 1 puis sur #.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, vous pouvez prendre des appels comme d'habitude et utiliser toutes les touches au cours de la conversation. A l'issue de la communication, le verrouillage du clavier s'applique de nouveau.

Menu « Liste des appelants »

Vous verrez s'afficher les numéros de téléphone des 10 derniers correspondants ayant tenté de vous joindre (à condition que l'affichage du numéro soit autorisé par l'opérateur de réseau). A l'aide du « bouton crochet » sélectionnez de nouveau les numéros. Avec **Effacer**, effacez une entrée de la liste. Avec Annuaire téléph., vous pouvez entrer les numéros dans l'annuaire. Utilisez **Supprimer tout** pour effacer toute la liste.

Menu « Paramèt. tonal. d'appel »

Pour tout type d'appel (interne ou externe), vous pouvez configurer une mélodie différente.

Mélodies : sélectionnez une mélodie pour les appels internes, en saisissant les chiffres 0…9
et ...
sélectionnez une mélodie pour les appels externes, en saisissant les chiffres 0…9
et ...
sélectionnez une mélodie pour des messages, en saisissant les chiffres 0…9
et ...
sélectionnez une mélodie pour des appels VIP, en saisissant les chiffres 0…9.

Type : ce paramètre vous permet de désactiver la tonalité d'appel (position Silence). Un pictogramme représentant une cloche 🔔 s'affiche à l'écran. Pour l'activer, sélectionnez les options de menu **Mélodie** ou **Bip** (voir les options de menu suivantes),

ou ...
Bip : cette fonction active la tonalité d'appel s'accompagnant d'une mélodieintégrale,
ou ...
Mélodie : cette fonction active la tonalité d'appel s'accompagnant d'une courte mélodie.

Volume : vous pouvez modifier le volume de la tonalité d'appel interne à l'aide des chiffres 1 ... 7,
et ...
vous pouvez modifier le volume de la tonalité d'appel externe à l'aide des chiffres 1 ... 7.

Menu « Annuaire téléph. »

Le début ou la fin de la liste de l'annuaire est signalé par une ligne particulière.

Si un correspondant figure dans l'annuaire et que son numéro de téléphone* a été transféré lors de l'appel, son nom** apparaît à l'écran.

Chercher entrée: appuyez sur chercher. Vous pouvez ainsi saisir la première lettre de l'entrée recherchée. Quelques secondes plus tard, cette entrée s'affiche à l'écran.

Créer nouvelle entrée : sélectionnez à l'aide des flèches la position dans la liste devant laquelle vous souhaitez insérer une entrée puis appuyez sur **Nouveau**. Lors de la saisie d'un nom, les touches chiffres basculent automatiquement sur les touches lettres pour permettre la saisie de lettres (voir page 19). Il est impossible de sauvegarder un numéro de téléphone sans indiquer un nom.

Modifier une entrée : sélectionnez à l'aide des flèches l'entrée à modifier puis appuyez sur **Modifier**. Les flèches vous permettent de déplacer le curseur au début ou à la fin de l'entrée à modifier. Appuyez sur OK si vous ne voulez pas modifier un numéro de téléphone ou un nom.

Effacer une entrée : sélectionnez à l'aide des flèches l'entrée à effacer puis appuyez sur **Effacer**.

Effacer toutes les entrées : sélectionnez **Supprimer tout**. Cette fonction efface toutes les entrées.

* cette fonction n'est pas prise en charge par tous les opérateurs de réseau.

** cette fonction n'est pas prise en charge par tout système de communication.

Menu « Système »

Votre téléphone portatif peut être utilisé avec maximum 10 autres systèmes DECT. Avant de pouvoir téléphoner via le système DECT, vous devez enregistrer le téléphone portatif sur le système correspondant. Pour l'enregistrement, vous avez besoin, le cas échéant, d'un ID système et d'un code d'accès. Contactez votre administrateur système pour connaître le code valide.

Recherche automat. : si vous avez enregistré votre téléphone portatif auprès de plusieurs systèmes DECT, il sélectionnera automatiquement - dans la mesure où elle est en marche - un des systèmes DECT joignables. Votre téléphone portatif est donc automatiquement « enregistré » auprès d'un autre système DECT dès que vous vous trouvez en dehors du champ d'action du système DECT actuel.

Enregistrements :

Lors du nouvel enregistrement sous Nouveau, vous devez procéder aux saisies suivantes :

PARK : vous n'avez besoin d'entrer un PARK que si vous souhaitez utiliser votre téléphone portatif avec un système DECT bien précis (par ex. dans un lieu où la plage radio de deux systèmes DECT se superpose). Sautez, le cas échéant, ce paramètre en appuyant sur OK.

Saisir PIN : ce code vous permet d'enregistrer votre téléphone portatif.

Saisir nom syst. : donnez un nom au système DECT auprès duquel vous êtes enregistré. Ce nom s'affiche systématiquement à l'écran lorsque votre téléphone est à l'état libre. Pour la saisie de lettres, voir page 19.

Saisir no. local : certains systèmes DECT transfèrent votre numéro de téléphone réservé. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez l'entrer ici (demandez-le à votre administrateur système).

Enregistrement - Sélectionner : si vous avez enregistré votre téléphone portatif auprès de plusieurs systèmes DECT, vous pouvez sélectionner celui que vous souhaitez que votre téléphone portatif utilise. Sélectionnez le système à l'aide des flèches puis appuyez sur **Sélectionner**.

Enregistrement - Effacer : vous effacez ainsi l'enregistrement du système DECT dans le téléphone portatif.

L'unité portative ne pourra alors être réutilisée sur ce système qu'après un nouvel enregistrement. Sélectionnez le système DECT à l'aide des flèches puis appuyez sur **Effacer**.

Enregistrement - Modifier : vous pouvez modifier sur le système DECT sélectionné le nom du système DECT et le numéro de téléphone affiché à l'état libre (en général, le numéro interne).

Configuration : auprès de certains systèmes GAP, vous pouvez atteindre le menu du sytème en passant par ce point du menu.

ID de terminal : vous pouvez lire l'identification internationale d'unité portative (IPEI).

Menu « Options de téléphone »

Sélectionnez à l'aide des flèches l'option de menu correspondante (ou activez ou désactivez cette fonction à l'aide des flèches).

Bip touches : vous voulez que chaque pression sur une touche soit signalée par un bip d'acquittement. Activez ou désactivez cette fonction à l'aide des flèches.

Messages normaux : si votre système GAP prend en charge le transfert des messages écrits (LRMS), alors vous pourrez ici configurer la présentation des messages reçus.

Décrochage autom. : si vous activez cette fonction, vous acceptez automatiquement les appels entrants dès que vous retirez l'appareil en train de sonner de sa base.

Charge seule : le téléphone portative ne signale pas d'appels (ni de messages) tant qu'elle est posée sur sa base. Dès que vous l'en enlevez, les appels sont de nouveau signalés.

Affichage optique : l'état de charge est indiqué optiquement grâce à un anneau lumineux autour du haut-parleur. Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage optique de charge.

Avertissement de portée : en cas de perte de liaison radio, vous entendez une tonalité d'avertissement. Activez-la ou désactivez-la si nécessaire.

Nom d'utilisateur : saisissez ici un nom qui s'affiche sur l'écran de votre téléphone lorsque celui-ci est à l'état libre.

Langue : déterminez la langue souhaitée pour l'affichage à l'écran.

Menu « Protection »

Protection : ce menu est protégé par un PIN. La saisie du PIN n'est nécessaire que si le verrouillage partiel (lecture seule) est activé. Le PIN a par défaut la valeur 0000. Pour des raisons de sécurité, la saisie du PIN s'affiche à l'écran sous la forme ✱✱✱✱ . Ⓒ vous permet d'effacer des chiffres déjà saisis. Si vous avez oublié votre PIN, adressez-vous à votre vendeur.

Lecture seule (activer/désactiver le verrouillage partiel) :

Si le verrouillage partiel est actif, vous pouvez activer et contrôler toutes les caractéristiques du menu Paramèt. téléph.. Vous ne pouvez pas par contre procéder à des modifications des paramètres.

Modifier PIN : pour des raisons de sécurité, vous devez saisir deux fois le PIN. Les chiffres du PIN s'affichent sous la forme ✱✱✱✱ . Ce PIN n'est valable que pour le verrouillage partiel.

Rétablir : toutes les fonctions, caractéristiques du menu **Paramèt. téléph.**, le PIN et l'enregistrement dans le système sont effacés et les paramètres par défaut correspondants sont rétablis, dès que vous confirmez **Êtes-vous sûr ?** avec la touche de fonction OK. La touche de fonction Retour vous permet de quitter cette option de menu sans rétablir les paramètres.

Annexe

Entretien et maintenance

Votre téléphone est un produit qui répond à des exigences élevées en termes de qualité et de design. Il est donc recommandé de le traiter avec soin. Les conseils donnés ci-après visent à ce que ce produit parvienne à satisfaire au mieux vos attentes le plus longtemps possible.

Respectez toutes les mesures de sécurité indiquées à la page 6. Ces instructions sont valables aussi bien pour le téléphone portatif, sa base et les batteries (soit tout le téléphone) que pour les accessoires.

Pour nettoyer votre téléphone, retirez en premier la prise secteur de la base. Essuyez votre téléphone avec un chiffon antistatique ou avec une peau de chamois douce légèrement humide puis avec un chiffon sec.

Note : *n'utilisez jamais de détergent ni de solvant pour nettoyer votre téléphone.*

Nettoyez les plots de chargement de l'unité portative et de la base avec un chiffon qui ne peluche pas.

Si votre téléphone ou un des accessoires devait ne pas fonctionner correctement, adressez-vous au service clientèle de votre fournisseur.

Données techniques

Normes :	DECT, GAP, CAP
Ecran :	écran graphique à 5 lignes
Poids de l'unité portative :	environ 120 g
Dimensions de l'unité portative :	134 x 46 x 22 mm (L x l x h)
Batterie :	pack batterie NiMH
Autonomie en mode veille :	jusqu'à 80 heures
Autonomie en mode conversation :	jusqu'à 8 heures
Durée de recharge :	environ 6 - 7 heures (pour recharger entièrement une batterie vide)

Menu total (Forum Free 560)

Appels	Liste d'appels Taxes Groupe recherch
Dév. d’appel	Dév. D’appel Dév. MSN Dév. de porte Follow me
Messages	Messages courts E-mail Rendez-vous Messages
Paramèt. téléph.	Config. sonnerie. Système Options de téléphone
Protection	Prot. D’appels Blocage téléph. Baby call Modifier PIN Support d'appel Prot. d'annonce
Connexions	Pick-up Numérotation
Annuaire téléph.	Nouvelle entrée Modifier
Boîte vocale	Message vocal Appeler Boîte voc.
Config. centr.	Contr le du temps Date/Heure

Fonctions locales (sur d'autres systèmes de communication)

Activeer/Désactiver le verrouillage du clavier

Liste des appelants

Paramèt. tonal. d'appel	Mélodies Volume Type
Annuaire téléph.	Chercher Nouveau Modifier Effacer Supprimer tout Retour
Système	Recherche autom Enregistrements Configuration ID de terminal
Options de téléphone	Bip touches Messag. normaux Décrochage autom. Charge seule Affichage optique Avert. de portée Nom d'utilisateur Langue
Protection	Lecture seule Modifier PIN Rétablir

Pour plus d’infos:

- Appellez le 0800 33 400
- Surfez sur www.belgacom.be/pabx
- Rendez-vous dans un point de vente Belgacom

Sous réserve de modifications

Etat: 04.2003