

Mode d'emploi

Yealink Dect W73P/H




proximus

Gérez Call Connect via:

<https://callconnect.proximus.be>

Nom d'utilisateur :
(par défaut votre n° d'appel. exemple: usr25201043)

Mot de passe :

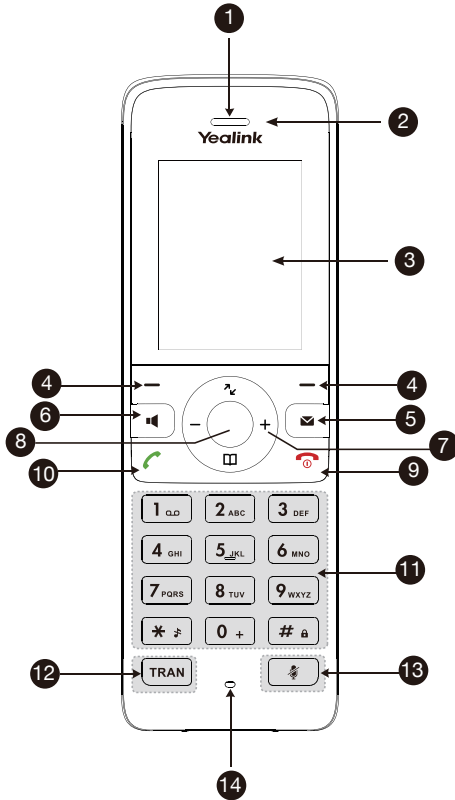

- 1. Écouteur**
- 2. Témoin lumineux**
Indique le statut des appels, des messages et du chargement.
- 3. Écran du téléphone**
Informations concernant les appels, les messages, les options,... et aussi des informations concernant l'appelant et la durée de la communication.
- 4. Touches programmables**
- 5. Touche messagerie**
Permet de consulter la messagerie vocale.
- 6. Touche de haut-parleur (mains libres)**
- 7. Touches de navigation**
Permet de naviguer dans le menu. Appuyez sur **OK** pour valider un choix.
- 8. Touche OK**
- 9. Touche de raccrochage/d'alimentation**
Pressions longues pour mettre le combiné sous ou hors tension lorsque le combiné est inactif, annuler les actions, terminer un appel ou rejeter un appel entrant.
- 10. Touche Appel**
- 11. Clavier alphanumérique**
Permet de composer un n° ou d'introduire des données en fonction du statut de l'appareil.
- 12. Touche de mise en attente**
- 13. Touche silence**
Désactive temporairement le micro.
- 14. Micro**

Comment utiliser votre YEALINK W73P/H

Émettre un appel

Composez le numéro de téléphone interne ou externe.

Appuyez sur **Appel** (touche 10) pour lancer l'appel.

Recevoir un appel

Appuyez sur **Appel** (touche 10) et vous serez en communication avec le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran.

Si vous voulez répondre à un appel sonnant sur un autre appareil, via le code ***82*numéro du poste#** ou via le code ***82#** mais un numéro d'appel collectif doit d'abord être créé.

Transférer un appel

Appuyez sur **Option** (touche 4) ensuite sur **Transfert**, puis composez le numéro de poste interne ou le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez transférer l'appel et pressez la touche **Appel** (touche 10). Pour transférer, appuyez sur **Transférer** (touche 12).

Établir une conférence à trois ?

Lorsque vous êtes en communication et que vous souhaitez effectuer une conférence, appuyez sur **Option** (touche 4) et descendez jusqu'à **Conférence**. Le premier interlocuteur sera mis en attente. Composez le numéro de la personne que vous voulez rajouter à la conférence et appuyez sur **#** ou touche **Appel**.

Lorsque l'appelé répond à l'appel, établissez la conférence en appuyant sur **Conf** (touche 4). Ainsi les trois interlocuteurs seront en conférence. Cette procédure vous permet d'effectuer une conférence pour un maximum de 3 participants.

Gérer un double appel

Pour accepter cet appel: la touche d'option gauche (touche 4) + la touche **Accepter**.

Pour refuser le second appel: la touche d'option droite (touche 4) + la touche **Rejeter**.

Pour passer d'un appel à l'autre: la touche option gauche (touche 4) + la touche **Basculer**.

Pour mettre fin à un des appels: touche d'option droite (touche 4) **Option + Terminer com**.

Introduire des n° de contact dans le répertoire

Pour accéder au répertoire, il faut appuyer sur la touche **Répertoire** dans le menu (appuyez sur **OK**).

Pour se déplacer dans le répertoire, utilisez les touches « haut » et « bas » du pavé directionnel. Pour composer un numéro du répertoire, il faut se placer dessus et appuyer sur **Appel** (touche 10). Pour ajouter une entrée dans l'annuaire, il faut appuyer sur la touche **Créer**. Il faudra alors renseigner le nom en utilisant le pavé alphanumérique. Valider le contact en appuyant sur la touche **Sauver**. Pour éditer une entrée, il faut se placer dessus et sélectionner le menu **Option** puis **Détails**. Les étapes sont ensuite les mêmes que pour l'ajout d'une entrée (pour supprimer un caractère, il faut appuyer sur **Effacer**). Pour supprimer une entrée, il faut se placer dessus et sélectionner le menu **Option** puis **Effacer**. Appuyer sur la touche **OK**, l'entrée est supprimée.

Plus d'infos sur : <https://callconnect.proximus.be>


Faire une déviation d'appel

- * Pour activer une déviation, introduisez le code : ***21* destination #**.
- * Pour désactiver la déviation, introduisez le code : **#21#**.
- * Pour dévier vers le Voice mail, introduisez la destination **1970**.

Consulter le Voice mail

Appelez le **1969** et suivez les indications.

Modifier la sonnerie du poste

1. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez  ▶ **Audio** ▶ **Sonneries** ▶ **Mélodies**.
3. Appuyez sur la flèche haut ou bas pour sélectionner l'option **Intercom Appel** ou la ligne souhaitée.
4. Appuyez sur la flèche droite ou gauche pour sélectionner et écouter la sonnerie désirée.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour accepter le changement ou sur **Retour** pour annuler.

Ne pas déranger

Pour activer le mode **Ne pas déranger**, vous devez appuyer sur la touche **OK** puis aller dans **Fonctions d'appel** et **Ne pas déranger** pour finalement changer l'état en **Actif**. Le logo « Sens interdit » apparaît en haut de l'écran. Dans ce mode, vous ne recevrez plus les appels entrants. Pour le désactiver, il faut repasser en état **Inactif**.

Rappel des numéros

Sur pression de la touche **Appel**, il vous est possible de rappeler les derniers numéros composés. Sélectionnez le numéro à rappeler à l'aide des flèches haut/bas. Quand vous avez trouvé le numéro à rappeler appuyez sur **Appel** (touche 10).

Journal des appels

Pour accéder au journal des appels, vous devez appuyer sur **Journal** (touche 4) puis choisir le type d'appel que vous souhaitez consulter en vous déplaçant grâce aux touches de navigation. Vous pouvez rappeler directement votre correspondant grâce à la touche **Appel** (touche 10).

Pour sortir du journal des appels, appuyez sur **Retour**.

Consignes de sécurité

Températures de fonctionnement ambiantes

- Température de fonctionnement : +14 à 122 °F (-10 à 50 °C)
- Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
- Température de stockage : -22 à +160 °F (-30 à +70 °C)

Garantie

Notre garantie produit est limitée à l'appareil lui-même, lorsqu'il est utilisé normalement selon le mode d'emploi et l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ce produit ou de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes avec les appareils Yealink découlant de l'utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables pour les dommages financiers, pertes de profits, réclamations de tiers, etc. découlant de l'utilisation de ce produit.

Symbole DC

— est le symbole de tension CC.

Directive sur les substances dangereuses (RoHS)

Ce dispositif est conforme aux exigences de la directive RoHS de l'Union européenne. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité en envoyant un message à l'adresse : support@yealink.com.

Consignes de sécurité

Gardez ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation de l'appareil !

Les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.

⚠ Exigences générales

- Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez les consignes de sécurité et observez la situation pendant le fonctionnement.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez le garder toujours propre et sec.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez éviter tout choc ou toute collision.
- Ne tentez pas de désassembler vous-même l'appareil. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le centre de service désigné.
- Sans consentement écrit préalable, aucune organisation ou individu n'est autorisé à apporter des changements à la structure ou au dispositif de sécurité de l'appareil. Yealink n'est en aucun cas responsable des conséquences ou des problèmes juridiques causés par ces changements.
- Veuillez vous référer aux lois et règlements pertinents lorsque l'appareil est utilisé. Les droits légaux des tiers doivent également être respectés.

⚠ Exigences environnementales

- Placez l'appareil dans un espace correctement ventilé. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Gardez l'appareil propre et sec.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plate.
- Veuillez ne placer aucun objet lourd sur l'appareil risquant d'entraîner dégâts et déformations.
- Maintenez une distance d'au moins 10 cm entre l'appareil et l'objet le plus proche afin que la chaleur puisse se dissiper.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de tout objet inflammable ou vulnérable au feu, comme des matériaux en caoutchouc.
- Gardez l'appareil loin de toute source de chaleur ou des flammes, comme une bougie ou un radiateur électrique.
- Gardez l'appareil loin de tout appareil électroménager avec un fort champ magnétique ou un champ électromagnétique, tel qu'un four à micro-ondes ou un réfrigérateur.

⚠ Exigences d'utilisation

- Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses accessoires pour éviter tout risque d'étouffement.
- Veuillez uniquement utiliser les accessoires fournis ou autorisés par le fabricant.
- L'alimentation de l'appareil doit satisfaire aux exigences de la tension d'entrée de l'appareil. Veuillez uniquement utiliser la prise protégée contre les surtensions fournie.

- Avant de brancher ou de débrancher tout câble, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches.
- Ne renversez aucun liquide sur le produit et n'utilisez pas l'équipement près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, dans sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Veuillez à ne pas marcher sur, tirer sur, ou plier les câbles de l'appareil, cela pourrait entraîner son mauvais fonctionnement.
- En cas d'orage, n'utilisez pas l'appareil et débranchez-le de son alimentation. Débranchez la prise d'alimentation et l'Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) à paire torsadée (le câble de fréquence radio) pour éviter la foudre.
- Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps, débranchez-le de l'alimentation électrique et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si l'appareil émet de la fumée, des odeurs ou bruits anormaux, débranchez l'appareil de son alimentation et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Pour toute réparation, contactez le centre de service spécifié.
- N'insérez aucun objet dans les fentes de l'appareil ne faisant pas partie du produit ou n'est pas un produit auxiliaire.
- Avant de brancher un câble, connectez d'abord le câble de mise à la terre du de l'appareil. Ne débranchez pas le câble de mise à la terre jusqu'à ce que tous les autres câbles aient été débranchés.

⚠ Exigences de nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez de l'utiliser et déconnectez-le de son alimentation.
- Utilisez un chiffon doux, sec et antistatique pour nettoyer l'appareil.
- Maintenez la prise d'alimentation propre et sèche. Une prise sale ou humide peut causer des chocs électriques et autres dangers.

⚠ RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL



Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers

Contactez vos collectivités locales pour savoir comment l'éliminer de façon écologique. La boîte en carton, l'emballage en plastique et les composants de l'appareil peuvent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Respectez toujours la réglementation en vigueur

Les personnes qui l'enfreignent sont passibles de poursuites judiciaires. Le symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que lorsque celui-ci a atteint sa fin de vie utile, il doit être amené à un centre de traitement des déchets spécial et traité séparément des déchets ménagers ordinaires.

Dépannage

L'unité ne peut pas alimenter le dispositif de Yealink.

Mauvaise connexion avec la fiche.

1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.
 2. Branchez-la sur une autre prise murale.
- L'environnement d'utilisation est hors de la plage de températures de fonctionnement.

1. Utilisez l'appareil dans sa plage de températures de fonctionnement.

Le câble entre l'appareil et le dispositif Yealink est mal branché.

1. Branchez le câble correctement.

Vous ne pouvez pas brancher le câble correctement.

1. Vous avez peut-être branché le mauvais dispositif Yealink.

2. Utilisez une source d'alimentation appropriée.

Le port contient peut-être de la poussière.

1. Nettoyez le port.

Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé pour toute autre question.

Informations de contact

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, Chine
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, Pays-Bas
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, États-Unis
Fabriqué en Chine



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

CE DATE: 20th /June/2021

declare that the product

Type: DECT IP Base Station

Model: W70B

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, **RED 2014/53/EU**;

The presumption of conformity with the essential requirement is ensure according to :

Article 3.1 a :(protection of the health &the safety of the user)

Safety: **EN 62368-1:2014+A11:2017**

SAR: ETSI EN 50663:2017, EN 62479:2010

Article 3.1 b :(protection requirement with respect to electromagnetic compatibility)

EMC: EN55032:2015 and EN55032:2015/A11:2020, EN55035:2017,

EN 55035:2017/A11:2020, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-2:2014,

EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN301489-6 V2.2.1,EN301489-1 V2.2.3

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum)

Radio: ETSI EN 301406 V2.2.2

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE: 20th /June/2021

TITLE: Senior Manager



Huahu Wang



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,

Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

CE DATE: 20th /June/2021

declare that the product

Type: DECT IP Phone

Model: W73H

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, **RED 2014/53/EU**;

The presumption of conformity with the essential requirement is ensure according to :

Article 3.1 a :(protection of the health &the safety of the user)

Safety: **EN 62368-1:2014+A11:2017**

SAR: ETSI EN 50566:2017, EN 50566:2017

Article 3.1 b :(protection requirement with respect to electromagnetic compatibility)

EMC: EN55032:2015 and EN55032:2015/A11:2020, EN55035:2017,

EN 55035:2017/A11:2020, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-2:2014,

EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN301489-6 V2.2.1,EN301489-1 V2.2.3

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum)

Radio: ETSI EN 301406 V2.2.2

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE: 20th /June/2021

TITLE: Senior Manager



Huahu Wang



About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global brand that specializes in video conferencing, voice communications and collaboration solutions with best-in-class quality, innovative technology and user-friendly experience. As one of the best providers in more than 140 countries and regions, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP phone shipments (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for the latest firmware, guides, FAQ, Product documents, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2020 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.