


Handleiding

Yealink T57W



Inhoud verpakking

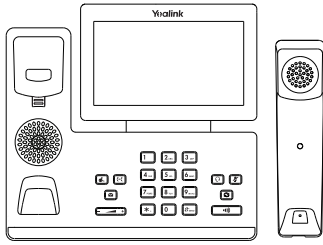

IP Toestel


Hoorn




Krulsnoer




Ethernet Kabel




Bureau Standaard



Quick Start Handleiding




Voedingsadapter (Optioneel)



Muurbeugel (Optioneel)

We adviseren om enkel originele accessoires van Yealink te gebruiken. Het gebruik van niet originele accessoires kan invloed hebben op de prestaties van het product.

De houder bevestigen

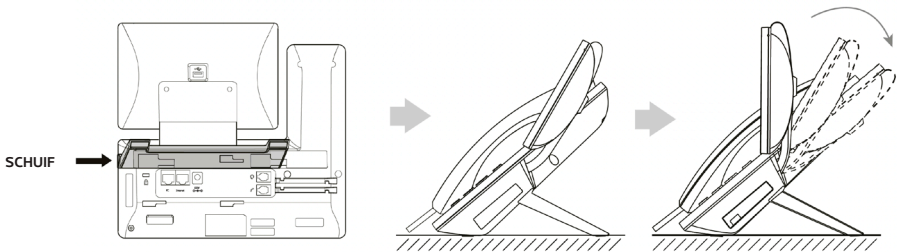

Bureau gebruik


Het toestel kan ook aan de muur worden bevestigd. Meer info over de muurbevestiging vind je in de Yealink-installatiegids van de SIP-T4X-IP-telefoon toestellen.

Oproep plaatsen

Via de hoorn:

1. Neem de hoorn van het toestel.
2. Geef het nummer in en druk op de toets **Kiezen**.

Via de handenvrij spreken toets:

1. Laat de hoorn op de haak liggen en druk op .
2. Geef het nummer in en druk op de toets **Kiezen**.

Via de headset:

1. Als de headset is aangesloten, druk op  om de headset modus te activeren.
2. Geef het nummer in en druk op de toets **Kiezen**.

Oproep aannemen

Via de hoorn: neem de hoorn van het toestel.

Via de handenvrij spreken toets: druk op .

Via de headset: druk op .

Oproep beëindigen

Via de hoorn: plaats de hoorn terug op het toestel of druk op de toets **Verbr**.


Via de handenvrij spreken toets: druk op  of druk op de toets **Verbr**.

Via de headset: druk op de toets **Verbr**.

Opnieuw kiezen

- Druk op  om het **logboek** te openen, druk vervolgens op het gewenste item.
- Druk vanuit de ruststand twee keer op de toets  om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.

Een gesprek op stil zetten



- Druk op  om tijdens het gesprek de microfoon uit te schakelen.
- Druk op  om de microfoon opnieuw in te schakelen.

Wachtstand

Een gesprek in de wachtstand zetten:

Druk op  of op de toets **Wacht** tijdens het gesprek.



Een gesprek uit de wachtstand halen:

- Indien een gesprek in de wachtstand staat, druk op  of op de toets **Wacht**.
- Indien er meerdere gesprekken in de wachtstand staan, kies dan het gewenste gesprek en druk op  of op de toets **Wacht**.




Doorverbinden

U kunt een gesprek op de volgende manieren doorverbinden:




Onaangekondigd doorverbinden

1. Druk op  of op de toets **Doorv** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden.
3. Druk op  of op de toets **Doorv**.

Semi-aangekondigd doorverbinden

1. Druk op  of op de toets **Doorv** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden, druk op .
3. Druk op  of op de toets **Doorv** zodra u de overgangston hoorde, plaats de hoorn terug.

Aangekondigd doorverbinden

1. Druk op  of op de toets **Doorv** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden, druk op .
3. Druk op  of op de toets **Doorv** nadat u het gesprek heeft aangekondigd bij het gekozen nummer.

Doorschakelen

Inkomende oproep doorschakelen:

1. Druk vanuit de ruststand op de toets **Menu**, selecteer **Opties** ► **Doorschakelen**.
2. Selecteer de gewenste doorschakeling:
 - Direct---** Inkomende oproepen zullen direct worden omgeleid.
 - Bij Bezet---** Inkomende oproepen zullen worden omgeleid als de aansluiting bezet is.
 - Vertraagd---** Inkomende oproepen zullen worden omgeleid nadat de ingestelde vertragingstijd is verstreken.
3. Geef het bestemmingsnummer in. Voor **Vertraagd**, geef de gewenste vertragingstijd op. Het gesprek zal na deze vertragingstijd worden doorgezet.
4. Druk op de toets **Ok** om de instellingen te bevestigen.

Conferentiegesprek


1. Druk op de toets **Conf** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
2. Geef het nummer in van de bestemming waarmee u een conferentie wilt voeren, druk op  of op de toets **Kiezen**.
3. Wanneer de oproep is beantwoord druk opnieuw op de toets **Conf** om de conferentie te starten. Alle partijen zijn nu verbonden in het conferentiegesprek.
4. Verbreek de verbinding om het conferentiegesprek af te sluiten.

U kunt het conferentiegesprek opsplitsen in twee afzonderlijke gesprekken, druk hiervoor op de toets **Splitsen**.


Voicemail

Het voicemail indicator lampje toont in de standby stand dat er één of meerdere berichten zijn ingesproken. De power indicator LED knippert langzaam rood.

Om de Voicemail berichten af te luisteren:

1. Druk op  of de toets **Verbinden**.
2. Volg de instructies om uw berichten te beluisteren.

Logboek


1. Druk op **Logboek**.
2. Kies een ingave uit de lijst.
3. Druk op  in het scherm, u heeft de volgende mogelijkheden:
 - Druk op de toets **Kiezen** om het nummer te bellen.
 - Druk op de toets **Toevg.** om aan het telefoonboek toe te voegen.
 - Druk op de toets **Wijzig** om het nummer aan te passen voordat de oproep wordt geplaatst.
 - Druk op de toets **Blokkadellijst** om het telefoonnummer te blokkeren.
 - Druk op de toets **Wissen** om het nummer te verwijderen uit de lijst.

Telefoonboek

Een contact toevoegen:

1. Druk op de toets **Telefoonboek**.
2. Druk op de toets **Toevg** om een contact toe te voegen.
3. Geef een unieke naam op in het veld **Naam** en de telefoonnummers in de juiste velden.
4. Druk op de toets **Opsl** om de contactpersoon toe te voegen.

Een contact aanpassen:

1. Druk op de toets **Telefoonboek**.
2. Druk op  in het scherm bij de gewenste contact.
3. Voer de wijzigingen door.
4. Druk op **Opsl** om de aanpassingen op te slaan.

Een contactpersoon verwijderen:

1. Druk op de toets **Telefoonboek**.
2. Druk op  in het scherm bij de gewenste contact en druk vervolgens op **Wissen**.
3. Druk op de toets **Ok** als het op het LCD scherm staat "Wis geselecteerd item?".

Volume Aanpassen

Druk op  tijdens het gesprek om het volume van de handset/handenvrij/headset harder of zachter te zetten.

Druk op  als het toestel in de rust stand is om het beltoon volume aan te passen.

Druk op  om het volume van de media aan te passen.

Gebruiksvoorschriften

Bedrijfstemperatuur

- Gebruikstemperatuur: -10 tot 50°C (+14 tot 122°F)
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 90%, niet-condenserend
- Opslagtemperatuur: -30 tot +70°C (-22 tot +160°F)

Garantie

Onze productgarantie is beperkt tot het apparaat, bij normaal gebruik volgens de gebruiksvoorschriften en systeemomgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van dit product, of voor welke claim dan ook van een derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen met een Yealink apparaat die voortvloeien uit het gebruik van dit product. Wij zijn niet aansprakelijk voor financiële schade, winstvermindering, claims van derden, etc., voortvloeiend uit het gebruik van dit product.

DC-symbool

— is het symbool voor DC (direct current) of gelijkstroom.

Richtlijn Bepanking Gebruik Gevaarlijke Stoffen (RoHS)

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Europese RoHS-richtlijn. Verklaringen van overeenstemming kunnen worden verkregen door een e-mail te sturen naar support@yealink.com.

Veiligheidsinstructies

Bewaar deze instructies goed en lees ze voor gebruik!

De volgende basisveiligheidsmaatregelen moeten altijd in acht genomen worden om het risico op brand, elektrische schokken en ander persoonlijk letsel te voorkomen.

⚠️ ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

- Voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt, moet u de veiligheidsinstructies zorgvuldig lezen en de situatie tijdens het gebruik in acht nemen.
- Houd het apparaat altijd droog en schoon tijdens opslag, transport, en gebruik.
- Vermijd stoten en laten vallen van het apparaat tijdens opslag, transport en gebruik.
- Probeer het apparaat niet zelf te demonteren. Neem voor reparaties contact op met het aangewezen reparatiebedrijf.
- Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het geen enkele organisatie of individu toegestaan om enige verandering in de samenstelling of veiligheid van het apparaat aan te brengen. Yealink is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van juridische problemen die door dergelijke wijzigingen worden veroorzaakt.
- Houd rekening met de relevante wetten en richtlijnen tijdens het gebruik van het apparaat. Ook de rechten van anderen dienen te worden gerespecteerd.

⚠️ MILIEUEISEN

- Zet het apparaat neer op een goed geventileerde plaats. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd het apparaat droog en stofvrij.
- Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen en/of vervormen.
- Houd voor een goede warmteafvoer minstens 10 cm ruimte vrij rondom het apparaat.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van ontvlambare of brandgevaarlijke voorwerpen, bijvoorbeeld van natuurrubber.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen of open vuur, zoals kaarsen of elektrische kachels.
- Houd het apparaat uit de buurt van huishoudelijke apparaten met een sterk magnetisch of elektromagnetisch veld, zoals magnetrons of koelkasten.

⚠️ GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Laat het apparaat niet door kinderen zonder begeleiding bedienen.
- Laat kinderen niet met het apparaat of onderdelen spelen in verband met het risico op inslikken en verstikking.
- Gebruik alleen door de fabrikant geleverde of goedgekeurde accessoires.
- De voeding van het apparaat moet voldoen aan de eisen van de ingangsspanning van het apparaat. Gebruik alleen de meegeleverde overspanningsbeveiliging.
- Zorg ervoor dat uw handlen volledig droog zijn bij het insteken of verwijderen van een kabel.

- Voorkom het morsen van vloeistof op het apparaat en gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, wastafel, aanrecht, vochtige kelder of zwembad.
- Voorkom storing van het apparaat door niet op de kabels te stappen, er aan te trekken of te ver door te buigen.
- Gebruik het apparaat niet tijdens onweer en ontkoppel het van de stroombron. Haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de twisted pair ADSL-kabel voor het telefoonsignaal om blikseminslag te voorkomen.
- Indien het apparaat voor lange tijd niet gebruikt zal worden, maak dan de voeding los van het apparaat en trek de stekker uit het stopcontact.
- Als er rook uit het apparaat komt, of wanneer u een abnormaal geluid of geur bemerkt, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van de stroomtoevoer en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met het reparatiecentrum om het toestel te laten repareren.
- Steek geen voorwerpen op in de ingangen van het apparaat, als deze niet bij het apparaat of accessoires horen.
- Sluit de aardingskabel van het apparaat aan voordat u een andere kabel aansluit. Maak de aardingskabel niet los voordat u alle andere kabels hebt ontkoppeld.

⚠️ REINIGINGSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik het apparaat niet en ontkoppel het van de stroomtoevoer voordat u het apparaat gaat reinigen.
- Gebruik een zachte, droge en antistatische doek om het apparaat te reinigen.
- Houd de stekker schoon en droog. Het gebruik van een vulle of natte stekker kan leiden tot elektrische schokken of andere gevaren.

♻️ RECYCLING

Gooi het apparaat nooit bij het huisvuil
Vraag uw gemeente hoe u zich op een milieuvriendelijke manier kunt ontdoen van uw afval. De kartonnen doos, de plastic verpakking en de onderdelen van het apparaat moeten mogelijk worden gerecycled in overeenstemming met de geldende recyclingvoorschriften in uw land.

⚠️ Houd u altijd aan de geldende voorschriften

Wie zich niet aan de voorschriften houdt kan worden beboet of wettelijk worden vervolgd. Het logo met de doorgekruiste vuilnisbak op het apparaat betekent dat het aan het einde van de levensduur naar een speciaal afvalverwerkingsstation moet worden gebracht en gescheiden van huishoudelijk afval moet worden verwerkt.

PROBLEEMOPLOSSING

- De adapter levert geen stroom aan het Yealink-apparaat. De stekker geeft een slechte verbinding.
 1. Reinig de stekker met een droge doek.
 2. Gebruik een ander stopcontact.
- De temperatuur in de gebruiksomgeving ligt buiten het bedrijfstemperatuurbereik.
 1. Gebruik het binnen het bedrijfstemperatuurbereik.
- De kabel tussen de adapter en het Yealink-apparaat is verkeerd aangesloten.
 1. Sluit de kabel correct aan.
 2. U kunt de kabel niet goed aansluiten.
 1. Mogelijk probeert u het verkeerde Yealink-apparaat aan te sluiten.
 2. Gebruik de juiste voedingsadapter.
- Mogelijk zit er stof of iets anders in de poort.
 1. Reinig de poort.

Neem contact op met uw dealer of officiële reparatiedienst met andere vragen.

Contactgegevens

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Strawinskylaan 3127, Atrium-gebouw, 8e verdieping, 1077 ZX Amsterdam, Nederland
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Geproduceerd in China



Declaration of Conformity

Date of Issue: 2019-07-20

We: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C

Declare that the product

Type: Prime Business Phone

Model: SIP-T57W

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, RED 2014/53/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety: **EN 62368-1:2014**

EMC: **EN 55032:2015+AC:2016**

EN 55035:2017

EN61000-3-2: 2014

EN61000-3-3: 2013

Radio: **ETSI EN 301 489-1 V2.2.0,**

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1,

ETSI EN 301 489-17 V3.2.0,

ETSI EN 300 328 V2.1.1 ;

ETSI EN 301 893 V2.1.1

EN 300 440 V2.1.1

Health: **EN 62311:2008 ; EN62479:2010**

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals

NAME: Stone Lu

DATE: 20 July 2019

TITLE: Vice President

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Address: Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor,
1077ZX Amsterdam, the Netherlands

Telephone: +31 (0) 64 61 11 373

Email: EUROPE@Yealink.com

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global brand that specializes in video conferencing, voice communications and collaboration solutions with best-in-class quality, innovative technology and user-friendly experience. As one of the best providers in more than 140 countries and regions, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP phone shipments (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for the latest firmware, guides, FAQ, Product documents, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2020 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.