

Handleiding

Yealink Dect W73P/H




proximus

Beheer Call Connect op:
<https://callconnect.proximus.be>

Gebruikersnaam:
(dit is standaard jouw telefoonnummer, bvb.: usr25201043)

Wachtwoord:

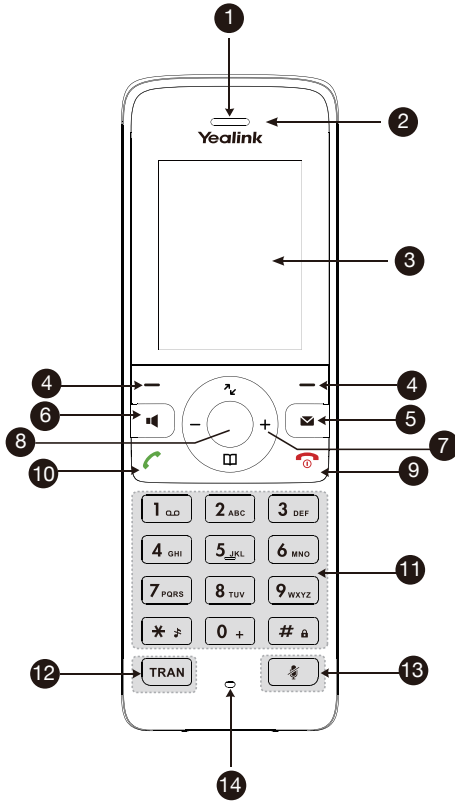

1. Luidspreker

2. Indicatielampje

Geeft de status aan van gesprekken, berichten en de batterij.

3. Telefoondisplay

Informatie over oproepen, berichten, opties,... en ook informatie over de beller en de duur van het gesprek.

4. Optietoesten

5. Voicemailtoets

Raadpleeg jouw voicemails.

6. Handsfree-toets

7. Navigatietoets

Navigeer met deze toetsen door het menu. Druk op **OK** om een optie te selecteren of een inkomende oproep te beantwoorden.

8. OK-toets

9. Verbreektoets

Hiermee kan je een gesprek afsluiten. Bij lang drukken wordt het toestel uitgeschakeld.

10. Beltoets

11. Alfnumeriek toetsenbord

Hiermee kies je een nummer of voer je gegevens in, afhankelijk van de status van het toestel.

12. Transfer-toets

13. Microfoon uit MUTE

Lang drukken op deze toets om te wisselen tussen gewone en stille modus.

14. Microfoon

Zo gebruikt je jouw YEALINK W73P/H

Bellen

Voer een telefoonnummer in en druk op de **Beltoets (10)**.

Een oproep beantwoorden

Om een binnenkomende oproep te beantwoorden, druk je op de **Beltoets (10)**. Wil je een oproep liever beantwoorden op een ander toestel, toets dan de code ***82*nummer toestel#** of ***82#** maar daarvoor moet een pickup-groep aangemaakt worden.

Een gesprek doorverbinden

Druk tijdens jouw gesprek op de **Optietoets (4)** en dan op **Doorverbinden**.

Kies het nummer dat je wil bellen en druk op de **Beltoets (10)**. Om de oproep door te verbinden, druk je op de **Transfer-toets (12)**.

Een conference call met 3 partijen

Start het gesprek en druk op de **Optietoets (4)**. Selecteer **conferentie**, kies het nummer dat je aan de conference call wil toevoegen en druk op **#** of op de **Beltoets (10)**. Wanneer de verbinding gemaakt is druk je op **Conf (3)** om de conference call te starten.

Een tweede oproep aannemen

Wanneer je in gesprek bent en een tweede oproep krijgt, kan je die beantwoorden met de linkse **Optietoets (4)** + **Opnemen**. Je kan het het gesprek weigeren met de rechtse **Optietoets (4)** + **Afwijzen**.

Om tussen de gesprekken te wisselen, kies je de linkse **Optietoets (4)** + **Wisselen**.

Om het gesprek te beëindigen, kies je de rechtse **Optietoets (4)** + **Verbreek Gesprek**.

Het telefoonboek gebruiken

Om het telefoonboek te gebruiken, selecteer je **telefoonboek** in het menu en druk je vervolgens op **OK**. Navigeren kan met de pijltjes omhoog of omlaag.

Om een nummer te bellen, ga je gewoon naar het nummer en druk je op de **Beltoets (10)**.

Een nummer toevoegen, doe je met de toets **Nieuwe ingave**. Voer de gegevens in en druk op **bewaar**.

Wil je een opgeslagen nummer wijzigen, druk dan op **Opties** en **Wijzigen**. Druk op **Wissen** om een karakter te wissen.

Om een item te wissen, kies het item en selecteer **Opties** en vervolgens **Wis ingave**.

Dit kan ook online via <https://callconnect.proximus.be>

Een onmiddellijke doorschakeling aan- of uitzetten

Om een doorschakeling te activeren, gebruik de code: ***21* nummer #**.


Om de doorschakeling te deactiveren, gebruik de code **#21#**.

Om oproepen door te schakelen naar jouw voicemail, geef je **1970** in.

Uw voicemail beluisteren

Bel **1969** en volg de instructies.

De beltoon wijzigen

1. Druk op de **OK-toets** om in het hoofdmenu te komen.
2. Selecteer  ▶ **Audio** ▶ **Oproepmelodie** ▶ **Melodieën**.
3. Met de pijltjes omhoog en omlaag selecteer je het juiste nummer.
4. Met de pijltjes links en rechts kies je de melodie.
5. Druk op de **Bewaar**.

Niet storen

Om de functie **Niet storen** in te schakelen, druk op de toets **OK**, selecteer **Gespreksopties** en vervolgens **Niet storen**.

Kies het nummer en verander met de pijltjes links of rechts de status naar **Ingeschakeld**. Het icoontje “Verboden toegang” verschijnt op het scherm.

In deze modus ontvang je geen oproepen meer.

Om deze functie te deactiveren, verander je de status in **Uitgeschakeld**.

Nummerherhaling

Druk op de **Beltoets (10)** voor een lijst van recent gebruikte nummers. Selecteer het gewenste nummer met de pijltjestoetsen en druk nogmaals op de **Beltoets (10)** om het gesprek te starten.

Logboek van de oproepen

Druk op **Logboek (4)** om een lijst met recente nummers te zien. Kies een nummer met de pijltjestoetsen en start het gesprek met de **Beltoets (10)**.

Gebruiksaanwijzing

Bedrijfstemperatuur

- Gebruikstemperatuur: -10 tot 50°C (+14 tot 122°F)
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 90%, niet-condenserend
- Opslagtemperatuur: -30 tot +70°C (-22 tot +160°F)

Garantie

Onze productgarantie is beperkt tot het apparaat, bij normaal gebruik volgens de gebruiksaanwijzing en de systeemomgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van dit product, of voor welke claim dan ook van een derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen met een Yealink apparaat die voortvloeien uit het gebruik van dit product. Wij zijn niet aansprakelijk voor financiële schade, winstvermindering, claims van derden, etc., voortvloeiend uit het gebruik van dit product.

DC-symbool

— is het symbool voor DC (direct current) of gelijkstroom.

Richtlijn Beperking Gebruik Gevaarlijke Stoffen (RoHS)

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Europese RoHS-richtlijn. Verklaringen van overeenstemming kunnen worden verkregen door een e-mail te sturen naar support@yealink.com.

Veiligheidsinstructies

Bewaer deze instructies goed en lees ze voor gebruik!

De volgende basisveiligheidsmaatregelen moeten altijd in acht genomen worden om het risico op brand, elektrische schokken en ander persoonlijk letsel te voorkomen.

⚠️ ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

- Voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt, moet u de veiligheidsinstructies zorgvuldig lezen en de situatie tijdens het gebruik in acht nemen.
- Houd het apparaat altijd droog en schoon tijdens opslag, transport, en gebruik.
- Vermijd stoten en laten vallen van het apparaat tijdens opslag, transport en gebruik.
- Probeer het apparaat niet zelf te demontieren. Neem voor reparaties contact op met het aangewezen reparatiebedrijf.
- Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het geen enkele organisatie of individu toegestaan om enige verandering in de samenstelling of veiligheid van het apparaat aan te brengen. Yealink is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van juridische problemen die door dergelijke wijzigingen worden veroorzaakt.
- Houd rekening met de relevante wetten en richtlijnen tijdens het gebruik van het apparaat. Ook de rechten van anderen dienen te worden gerespecteerd.

⚠️ MILIEUEISEN

- Zet het apparaat neer op een goed geventileerde plaats. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd het apparaat droog en stofvrij.
- Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen en/of vervormen.
- Houd voor een goede warmteafvoer minstens 10 cm ruimte vrij rondom het apparaat.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van ontvlambare of brandgevaarlijke voorwerpen, bijvoorbeeld van natuurrubber.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen of open vuur, zoals kaasen of elektrische kachels.
- Houd het apparaat uit de buurt van huishoudelijke apparaten met een sterk magnetisch of elektromagnetisch veld, zoals magnetrons of koelkasten.

⚠️ GEbruiksaanwijzing VOORWAARDEN

- Laat het apparaat niet door kinderen zonder begeleiding bedienen.
- Laat kinderen niet met het apparaat of onderdelen spelen in verband met het risico op inslikken en verstikking.
- Gebruik alleen door de fabrikant geleverde of goedgekeurde accessoire's.
- De voeding van het apparaat moet voldoen aan de eisen van de ingangsspanning van het apparaat. Gebruik alleen de meegeleverde overspanningsbeveiliging.
- Zorg ervoor dat uw handen volledig droog zijn bij het insteken of verwijderen van een kabel.

- Voorkom het morsen van vloeistof op het apparaat en gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, wastafel, aanrecht, vochtige kelder of zwembad.
- Voorkom storing van het apparaat door niet op de kabels te stappen, er aan te trekken of te ver door te buigen.
- Gebruik het apparaat niet tijdens onweer en ontkoppel het van de stroombron. Haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de twisted pair ADSL-kabel voor het telefoonsignaal om blikseminslag te voorkomen.
- Indien het apparaat voor lange tijd niet gebruikt zal worden, maak dan de voeding los van het apparaat en trek de stekker uit het stopcontact.
- Als er rook uit het apparaat komt, of wanneer u een abnormaal geluid of geur bemerkt, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van de stroomtoevoer en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met het reparatiecentrum om het toestel te laten repareren.
- Steek geen voorwerpen in de ingangen van het apparaat, als deze niet bij het apparaat of accessoire's horen.
- Sluit de aardingskabel van het apparaat aan voordat u een andere kabel aansluit. Maak de aardingskabel niet los voordat u alle andere kabels hebt ontkoppeld.

⚠️ REINIGINGSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik het apparaat niet en ontkoppel het van de stroomtoevoer voordat u het apparaat gaat reinigen.
- Gebruik een zachte, droge en antistatische doek om het apparaat te reinigen.
- Houd de stekker schoon en droog. Het gebruik van een vuile of natte stekker kan leiden tot elektrische schokken of andere gevaren.

♻️ RECYCLING



PROBLEEMOPLOSSING

- De adapter levert geen stroom aan het Yealink-apparaat.
De stekker geeft een slechte verbinding.
 1. Reinig de stekker met een droge doek.
 2. Gebruik een ander stopcontact.
- De temperatuur in de gebruiksomgeving ligt buiten het bedrijfstemperatuurbereik.
 1. Gebruik het binnen het bedrijfstemperatuurbereik.
- De kabel tussen de adapter en het Yealink-apparaat is verkeerd aangesloten.
 1. Sluit de kabel correct aan.
 2. U kunt de kabel niet goed aansluiten.
 1. Mogelijk probeert u het verkeerde Yealink-apparaat aan te sluiten.
 2. Gebruik de juiste voedingsadapter.
 - Mogelijk zit er stof of iets anders in de poort.
 1. Reinig de poort.

Neem contact op met uw dealer of officiële reparatiedienst met andere vragen.

Contactgegevens

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Strawinskylaan 3127, Atrium-gebouw, 8e verdieping, 1077 ZX Amsterdam, Nederland

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Geproduceerd in China



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

CE DATE: 20th /June/2021

declare that the product

Type: DECT IP Base Station

Model: W70B

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, **RED 2014/53/EU**;

The presumption of conformity with the essential requirement is ensure according to :

Article 3.1 a :(protection of the health &the safety of the user)

Safety: **EN 62368-1:2014+A11:2017**

SAR: ETSI EN 50663:2017, EN 62479:2010

Article 3.1 b :(protection requirement with respect to electromagnetic compatibility)

EMC: EN55032:2015 and EN55032:2015/A11:2020, EN55035:2017,

EN 55035:2017/A11:2020, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-2:2014,

EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN301489-6 V2.2.1,EN301489-1 V2.2.3

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum)

Radio: ETSI EN 301406 V2.2.2

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE: 20th /June/2021

TITLE: Senior Manager



Huahu Wang



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,

Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

CE DATE: 20th /June/2021

declare that the product

Type: DECT IP Phone

Model: W73H

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, **RED 2014/53/EU**;

The presumption of conformity with the essential requirement is ensure according to :

Article 3.1 a :(protection of the health &the safety of the user)

Safety: **EN 62368-1:2014+A11:2017**

SAR: ETSI EN 50566:2017, EN 50566:2017

Article 3.1 b :(protection requirement with respect to electromagnetic compatibility)

EMC: EN55032:2015 and EN55032:2015/A11:2020, EN55035:2017,

EN 55035:2017/A11:2020, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-2:2014,

EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN301489-6 V2.2.1,EN301489-1 V2.2.3

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum)

Radio: ETSI EN 301406 V2.2.2

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE: 20th /June/2021

TITLE: Senior Manager



Huahu Wang



About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global brand that specializes in video conferencing, voice communications and collaboration solutions with best-in-class quality, innovative technology and user-friendly experience. As one of the best providers in more than 140 countries and regions, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP phone shipments (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for the latest firmware, guides, FAQ, Product documents, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2020 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.